Smartphone
Palm® Treo™ 750v

Notifiche proprietà intellettuale

© 2006 Palm Inc. Tutti i diritti riservati. Palm, Treo e i logo Palm e Treo rientrano fra i marchi di fabbrica o marchi registrati di proprietà o concessi in licenza a Palm Inc.. Tutti le altre marche e nomi di prodotti sono o possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari e sono stati utilizzati per identificare i relativi prodotti o servizi.

Il marchio Treo è usato da Palm Inc. in Svezia e Danimarca in seguiro a esplicito consenso di Pfizer e delle sue società affiliate. I prodotti riportanti il marchio e/o venduti da Palm Inc. con il marchio Treo non sono in alcun modo affiliati di Pfizer o della sua attività.

Questo prodotto è protetto da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi:

7,007,239; 6,976,226; 6,975,304; 6,965,375; 6,961,567; 6,961,029; 6,957,397; 6,952,571; 6,950,988; 6,947,975; 6,947,017; 6,943,667; 6,940,490; 6,924,752; 6,907,233; 6,906,701; 6,906,741; 6,901,276; 6,850,780; 6,845,408; 6,842,628; 6,842,335; 6,831,662; 6,819,552; 6,804,699; 6,795,710; 6,788,285; 6,781,824; 6,781,575; 6,766,490; 6,745,047; 6,744,451; 6,738,852; 6,732,105; 6,724,720; 6,721,892; 6,712,638; 6,708,280; 6,697,639; 6,687,839; 6,685,328; 6,665,803; 6,618,044; 6,590,588; 6,539,476; 6,532,148;6,523,124; 6,519,141; 6,516,202; 6,490,155; 6,480,146; 6,457,134; 6,456,247; 6,442,637; 6,441,824; 6,437,543; 6,429,625; 6,425,087; 6,389,572; 6,388,877; 6,381,650; 6,363,082; 6,344,848; 6,317,085; 6,241,537; 6,222,857; 6,185,423; 6,147,314; 6,115,248; 6,064,342; D421,251; D429,252; D466,128; D478,091. Brevetto in attesa di registrazione

Questo prodotto è anche concesso in licenza con il brevetto statunitense 6,058,304.

La tecnologia di decodifica MPEG Layer-3 è concessa in licenza da Fraunhofer IIS e Thomson. Palm, Inc. è licenziataria autorizzata del marchio MultiMediaCard. Questo prodotto è protetto da alcuni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. La suddetta tecnologia non può essere utilizzata o distribuita al di fuori del prodotto in assenza di licenza di Microsoft Corporation o di un'affiliata Microsoft autorizzata. Tutti i diritti riservati.

Clausola di esonero di responsabilità

Palm Inc. e i suoi fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso del presente manuale.

Palm Inc. e i suoi fornitori declinano inoltre qualsiasi responsabilità per danni o reclami da parte di terzi risultanti dall'utilizzo del software. Palm Inc. e i suoi fornitori declinano altresì qualsiasi responsabilità per danni o perdite risultanti dalla cancellazione di dati in seguito a malfunzionamento, batterie scariche o interventi di riparazione. Accertarsi di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti su un altro supporto per proteggersi dalla perdita di informazioni.

CODICE: 406-10777-00
v. 1.1

Indice

Benvenuti 1
Contenuto della confezione 1
Requisiti necessari per iniziare 2

Capitolo 1: Configurazione 3
Descrizione dello smartphone Palm Treo 750v 5
Inserimento della scheda SIM e della batteria 8
Ricarica della batteria 10
Esecuzione della prima chiamata 13
Configurazione della sincronizzazione 15

Capitolo 2: Esplorazione dello smartphone 17
Navigazione sullo schermo 19
Utilizzo della tastiera 27
Apertura e chiusura delle applicazioni 31
Utilizzo della schermata Oggi 32

Capitolo 3: Telefono 35
Accensione e spegnimento dello smartphone 37
Effettuazione di chiamate dalla schermata Oggi 38
Altri metodi per effettuare le chiamate 43
Ricezione delle chiamate 44
Uso della segreteria 45
Operazioni possibili durante una chiamata 47
Numero di minuti utilizzati in conversazione 53
Definizione dei pulsanti di selezione rapida 54
Utilizzo dell'auricolare del telefono 57

Personalizzazione delle impostazioni del telefono 62
Cosa significano tutte queste icone? 71

Capitolo 4: Sincronizzazione delle informazioni 73
Metodi di sincronizzazione 76
Tipi di informazioni sincronizzabili 77
Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless 79
Configurazione del computer per la sincronizzazione 85
Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione 89
Altri metodi di sincronizzazione 90
Impostazione delle opzioni di sincronizzazione 92

Capitolo 5: Messaggi e-mail 95
Configurazione 97
Invio e ricezione di messaggi 101
Uso dei messaggi e-mail 106
Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione 111

Capitolo 6: Messaggi multimediali e di testo 113
Uso dell'applicazione Messaggi 115
Personalizzazione dell'applicazione Messaggi 125

Capitolo 7: Connessioni al Web e ai dispositivi wireless 129
Esplorazione del Web 131
Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth® 138
Uso del dispositivo come modem wireless 143

Capitolo 8: Foto, video e musica 147
Fotocamera 149
Foto e filmati 154
Windows Media Player Mobile 159

Capitolo 9: Organizer di informazioni personali 167
Cenni preliminari sui Contatti 169
Calendario 172
Attività 178
Note 181

Capitolo 10: Strumenti di Microsoft Office 185
Sincronizzazione di file Microsoft Office 187
Word Mobile 187
PowerPoint Mobile 193
Excel Mobile 195

Capitolo 11: Strumenti di gestione delle informazioni e delle applicazioni 209
Ricerca di informazioni 211
Installazione delle applicazioni 213
Rimozione delle applicazioni 216
Condivisione delle informazioni 217
Trasmissione delle informazioni via IR 218
Uso delle schede di espansione 220
Calcolatrice 225

Capitolo 12: Impostazioni personali 227
Impostazioni schermata Oggi 229
Impostazioni dei suoni del sistema 230
Impostazioni dello schermo e dell'aspetto 233
Impostazioni dell'applicazione 235
Blocco dello smartphone e dei dati 238
Impostazioni del sistema 243
Impostazioni di connessione 249

Capitolo 13: Domande frequenti 253
Trasferimento delle informazioni da un altro dispositivo 253
Reinstallazione del software desktop 254
Reimpostazione dello smartphone 255
Prestazioni 259
Schermo 259
Connessione alla rete 260
Sincronizzazione 264
E-mail 271
Web 274
Fotocamera 275
Applicazioni di terze parti 277
Come liberare spazio sullo smartphone 278
Qualità della voce 279
Dove trovare ulteriori informazioni 281
Glossario dei termini 283
Informazioni sulle normative 289
Specifiche tecniche 297
Indice analitico 301

Benvenuti

La ringraziamo per aver acquistato lo smartphone Palm® Treo™ 750v . Questa periferica compatta offre tutte le seguenti informazioni:

- Uno smartphone wireless avanzato
- Un organizer Windows Mobile® con capacità di espansione portatile (miniSD)
- Dati ad alta velocità con supporto GPRS/EDGE e UMTS
- Una fotocamera digitale da 1.3 megapixel Supporto di numerose soluzioni e-mail mobili
- Messaggistica testuale e multimediale
- Windows Media® Player Mobile
- Pacchetto Microsoft® Office Mobile

La presente guida fornisce informazioni su come configurare lo smartphone Treo 750v e consente di apprendere rapidamente l'utilizzo delle funzioni di base.

NOTA Se si desidera utilizzare il telefono per inviare e ricevere messaggi di testo, è necessario un contratto di servizio con un operatore di rete. Se si desidera anche navigare nel Web e inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario non soltanto disporre di un contratto di servizio, ma anche di un servizio dati ad alta velocità dell'operatore di rete. Il servizio dati ad alta velocità può essere utile anche per inviare e ricevere messaggi multimediali.
La velocità di trasmissione dei dati può variare in base alla disponibilità e alla capacità della rete.

SUGGERIMENTO INFORMAZIONI UTILI: leggere i suggerimenti utili e i riferimenti incrociati forniti in questa colonna.

Contenuto della confezione

Verificare che la confezione dello smartphone Treo 750v contenga tutti i seguenti componenti:

Hardware

- Treo 750v smartphone
- Batteria ricaricabile (1200 mAh)
- Caricabatteria c.a. con adattatori internazionali
- cavo di sincronizzazione USB
- Auricolare stereo
- Protezione schermo

Documentazione e software

- *Quick Start Guide*
- *Guida di consultazione rapida per lo Smartphone Treo 750v*
- *CD introduttivo di Windows Mobile*, che include:
  - Software Microsoft Office Outlook® per il computer
  - Software di sincronizzazione ActiveSync® desktop
  - Software addizionale per lo smartphone
  - Guida dell'utente (la presente guida)
- Garanzia Palm
- Contratto di licenza per l'utente finale

Requisiti necessari per iniziare

Per poter eseguire le operazioni descritte nella presente guida, è necessario disporre di tutti i componenti inclusi nella confezione dello smartphone Treo 750v (per ulteriori informazioni, vedere la sezione sulla Contenuto della confezione) e di quanto segue:

- Un account wireless attivato (tramite scheda SIM) con servizio dati
- Un'area geografica con copertura wireless per lo smartphone
- Se si prevede di eseguire la sincronizzazione delle informazioni personali tra lo smartphone e un computer, durante la configurazione è necessario disporre dell'accesso a tale computer.

CAPITOLO
1

Configurazione

Complimenti per aver acquistato il nuovo smartphone Palm® Treo™ 750v. Questa guida contiene quanto è necessario sapere sullo smartphone per poterlo utilizzare al meglio sia per lavoro sia per divertimento.

Dopo aver acquisito familiarità con lo smartphone, è semplice personalizzarne le impostazioni e aggiungere nuove applicazioni per renderlo sempre più personale. Prima di tutto, seguire alcuni semplici passaggi per configurare lo smartphone e metterlo in funzione.

Vantaggi

- Posizione dei comandi dello smartphone
- Uso immediato dello smartphone

In questo capitolo

Descrizione dello smartphone Palm Treo 750v 5
Inserimento della scheda SIM e della batteria 8
Esecuzione della prima chiamata 13
Configurazione della sincronizzazione 15

Descrizione dello smartphone Palm Treo 750v

Vista anteriore

SUGGERIMENTO Fare attenzione a non graffiare o rompere il touchscreen dello smartphone. Non riporlo in luoghi dove possa essere danneggiato da altri oggetti.

NON TUTTI SANNO CHE Per impostazione predefinita, premendo il pulsante laterale viene aperta l'applicazione Windows Media® Player Mobile (vedere Windows Media Player Mobile). È possibile modificare la funzione del pulsante laterale (vedere Riassegnazione dei pulsanti).

Vista posteriore

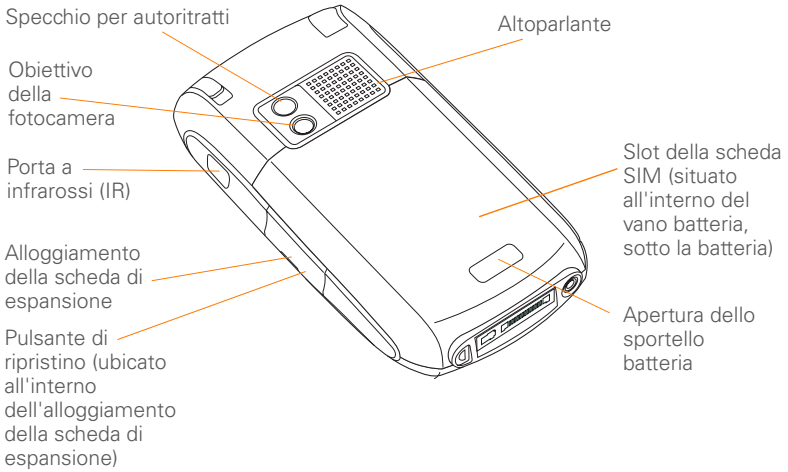
Specchio per autoritratti
Obiettivo della fotocamera
Porta a infrarossi (IR)
Alloggiamento della scheda di espansione
Pulsante di ripristino (ubicato all'interno dell'alloggiamento della scheda di espansione)
Altoparlante
Slot della scheda SIM (situato all'interno del vano batteria, sotto la batteria)
Apertura dello sportello batteria

IMPORTANTE Gli altoparlanti dello smartphone Treo 750v includono un magnete. Pertanto, è consigliabile evitare di tenere a contatto lo smartphone con carte di credito o altri oggetti che possono essere smagnetizzati.

Vista superiore

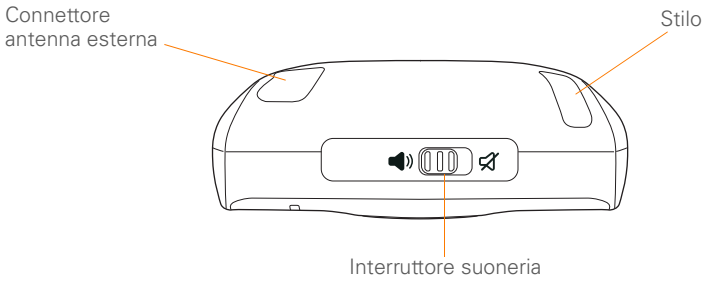

NON TUTTI SANNO CHE L'interruttore suoneria tacita subito tutti i suoni, compresa la musica; non è necessario cercare le impostazioni "off" o "audio disattivato" nelle singole applicazioni.

Inserimento della scheda SIM e della batteria

Per utilizzare le funzioni relative allo smartphone, e-mail e navigazione sul Web, è necessario inserire una scheda SIM. Se la scheda SIM non è stata fornita con la confezione dello smartphone, è possibile richiederne una all'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Se non si dispone di una scheda SIM, contattare l'operatore di rete.

1 Premere il **tasto di apertura dello sportello della batteria** con una mano e con l'altra fare scorrere lo sportello verso il basso per rimuoverlo dallo smartphone.

2 Se la batteria è già stata installata, rimuoverla. Fare scorrere il dito sotto il lato sinistro della batteria (più vicino allo stilo) quindi sollevarla per rimuoverla.

3 Tenendo i contatti della batteria di fronte al vano batteria, fare scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento nell'angolo inferiore destro del vano finché non la si sente scattare. Allineare gli incavi per assicurarsi di avere posizionato correttamente la scheda.

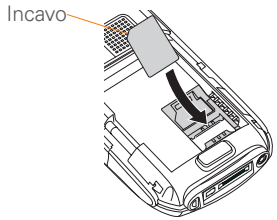

4 Allineare i contatti metallici della batteria con i contatti presenti nel vano batteria, inserire la batteria nel vano con un angolo di 45 gradi, quindi spingerla fino a farla scattare in posizione.

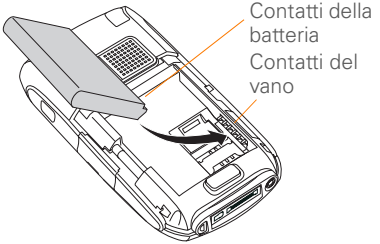

5 Far scivolare nuovamente in posizione lo sportello della batteria.

Lo schermo dello smartphone si accende. Attendere che la barra di avanzamento sia completata e che venga visualizzata la schermata di Windows Mobile®.

SUGGERIMENTO Se lo smartphone non si accende dopo avere inserito la batteria, collegarlo al caricabatterie c.a. per caricarlo; vedere Ricarica della batteria. Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione parziale; per informazioni, vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale.

6 Seguire le istruzioni visualizzate su schermo per terminare l'installazione.

7 Se la scheda SIM non è già stata attivata, eseguire la procedura di attivazione indicata dall'operatore di rete oppure contattare direttamente l'operatore di rete per richiedere assistenza. Se si prevede di utilizzare i servizi di e-mail e navigazione Web è necessario disporre di un servizio dati ad alta velocità fornito dall'operatore di rete, in aggiunta al contratto di servizio. Il servizio dati ad alta velocità può essere utile anche per inviare e ricevere messaggi multimediali.

SUGGERIMENTO È possibile acquistare una batteria addizionale di ricambio per lunghi viaggi in aereo o periodi di uso intensivo. Utilizzare esclusivamente batterie Palm per garantire un funzionamento corretto. Visitare il sito www.palm.com.

Ricarica della batteria

Sebbene la batteria potrebbe già avere una carica sufficiente per completare il processo di configurazione, dopo la configurazione si consiglia comunque di mettere in carica lo smartphone per tre ore (o finché il LED non diventa verde fisso). Vedere Prolungamento della durata della batteria per i suggerimenti su come fare durare più a lungo la batteria.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che la batteria sia inserita prima di metterla in carica. Se si collega lo smartphone a una fonte di alimentazione senza che la batteria sia inserita, non accade nulla.

1. Preparare il caricabatterie c.a. inserendo l'adattatore più appropriato alla presa a muro che si intende utilizzare.
2. Inserire il caricabatterie c.a. in una presa a muro.
3. Con la freccia del connettore rivolta verso l'alto (verso lo schermo dello smartphone), collegare il cavo del caricabatterie al fondo dello smartphone.

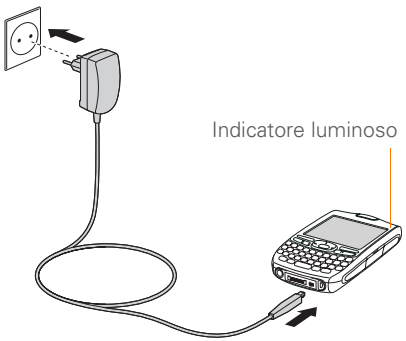

4 Controllare il LED per avere conferma che lo smartphone è in carica.
   - Il LED rosso fisso indica che lo smartphone è in ricarica.
   - Il LED verde fisso indica che lo smartphone è carico.

NON TUTTI SANNO CHE Se il livello di carica della batteria è basso, il LED diventa rosso lampeggiante.

Quando lo smartphone è acceso (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone), l'icona della batteria su schermo visualizza lo stato di carica:

Una freccia fissa indica che la batteria è collegata a una presa a muro ed è in carica.

Una freccia ombreggiata indica che la batteria è collegata a una presa a muro ed è completamente carica.

Una batteria parziale senza una freccia indica che la batteria non è collegata a una presa a muro ed è parzialmente carica.

Un punto esclamativo (!) indica che la batteria deve essere caricata immediatamente.

Icona della batteria

NON TUTTI SANNO CHE Se la batteria si esaurisce completamente, le informazioni rimangono comunque memorizzate nello smartphone. Per accedere alle informazioni, ricaricare la batteria.

Prolungamento della durata della batteria

La durata della batteria dipende dall'utilizzo personale dello smartphone. È possibile aumentare la durata della batteria seguendo alcuni semplici accorgimenti.

- Caricare lo smartphone mentre si è seduti alla scrivania o durante la notte.

La durata della batteria dello smartphone aumenta quando viene ricaricata di frequente piuttosto che dopo che si è scaricata completamente.

- Se si utilizzano con frequenza e per periodi prolungati la fotocamera, i giochi, i lettori multimediali (incluso l'ascolto di musica con cuffie wireless tramite la tecnologia wireless Bluetooth® incorporata dello smartphone), i o altre applicazioni, si consiglia di monitorare il livello della batteria e di caricarla se necessario.
- Se si intende sincronizzare la posta elettronica e altre informazioni direttamente con il prodotto Exchange Server aziendale tramite Microsoft Exchange ActiveSync®, impostare l'intervallo di sincronizzazione su un valore non superiore a 15 minuti durante le ore di punta e ogni 1 ora (o disattivarlo completamente) al di fuori delle ore di punta (vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata).
- Disattivare la funzione Bluetooth quando non è necessario effettuare la connessione Bluetooth (vedere Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth).
- Analogamente a quanto accade con un comune cellulare, se ci si trova in un'area che non dispone di copertura wireless, lo smartphone ricerca un segnale e tale operazione comporta il consumo di energia. Se non è possibile spostarsi in un'area con una copertura migliore, è consigliabile spegnere temporaneamente il telefono (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).
- Diminuire la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).
- Impostare lo schermo in modo che si spenga automaticamente dopo un breve periodo di inattività (vedere Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione).
- Disattivare l'opzione per ricevere le informazioni trasmesse (vedere Trasmissione di un record via IR).

- Conservare la batteria lontano da luce solare diretta e altre fonti di calore. Le temperature superiori a 50 °C possono ridurre in modo permanente la capacità e la durata di qualsiasi batteria al litio-ione.

Esecuzione della prima chiamata

1 Premere **Telefono/Invia** per accedere alla schermata Oggi.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile premere **Accensione/Fine chiamata** per visualizzare la schermata Oggi, a meno che non sia in corso una chiamata. Se si è impegnati in una chiamata, premendo Accensione/Fine chiamata, la chiamata viene terminata.

2 Se richiesto, premere **Centro** per disattivare il **Blocco tasti** (per ulteriori informazioni, vedere Blocco della tastiera (Blocco tasti)).

3 Usare il tastierino numerico per immettere il numero che si desidera chiamare.

SUGGERIMENTO Durante la composizione del numero può essere visualizzato l'elenco Ricerca numero. Continuare a comporre il numero per effettuare la chiamata. Per ulteriori informazioni sull'elenco Ricerca numero, vedere Composizione di un numero in base al nome del contatto.

4 Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

5 Quando la conversazione è terminata, premere **Accensione/Fine chiamata** per chiudere la chiamata.

Regolazione del volume della chiamata

Nel corso di una chiamata, premere il pulsante **Volume** sulla parte laterale dello smartphone per regolare il volume della chiamata.

Numero telefonico personale

In base all'operatore di rete, potrebbe essere possibile individuare il numero di telefono dello smartphone utilizzando la schermata Impostazioni del telefono.

1 Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).

Leggere in questo punto il proprio numero di telefono

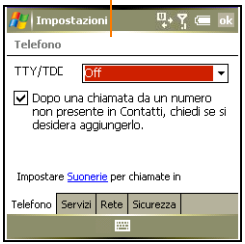

2 Se non viene visualizzata la schermata Oggi, premere **Telefono/Invia**.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro).

4 Selezionare **Preferenze** > **Impostazioni.**

5 Sulla scheda Telefono, individuare il numero di telefono sotto la barra del titolo.

6 Premere **OK** .

SUGGERIMENTO Se il numero di telefono non è visualizzato sulla schermata Impostazioni del telefono, la rete non ha ancora inviato il numero alla scheda SIM (questo non influisce sulla funzionalità della scheda SIM). Spegnere il telefono, attendere alcune ore, quindi riaccenderlo e ripetere le operazioni sopra descritte. Se il problema persiste, contattare operatore di rete per assistenza.

Configurazione della sincronizzazione

Dopo avere completato la configurazione dello smartphone, si consiglia di impostare un metodo di sincronizzazione per sfruttare al meglio tutte le funzioni dello smartphone. La sincronizzazione permette di immettere o modificare le informazioni sullo smartphone o in Microsoft Office Outlook® sul computer; le informazioni vengono quindi aggiornate automaticamente su entrambi i dispositivi, senza doverle immettere due volte. Vedere Sincronizzazione delle informazioni.

CAPITOLO
2

Esplorazione dello smartphone

Ogni volta che si visita una nuova città si avverte un senso di disorientamento finché non si conoscono le strade. Quando si impara a utilizzare lo smartphone si percepiscono delle sensazioni analoghe. La maggior parte delle applicazioni dello smartphone utilizzano la gli stessi comandi. Pertanto, una volta acquisita familiarità con l'ambiente, si potrà visitare la città in lungo e in largo senza che sia necessario disporre di una mappa.

Vantaggi

- Spostamento rapido e completamento delle operazioni all'interno delle applicazioni soltanto con il pollice sul navigatore a 5 direzioni
- Accesso a funzioni supplementari mediante i menu
- Individuazione e apertura rapida delle applicazioni

In questo capitolo

Navigazione sullo schermo 19
Utilizzo della tastiera 27
Apertura e chiusura delle applicazioni 31
Utilizzo della schermata Oggi 32

Navigazione sullo schermo

Per navigare sullo schermo dello Palm® Treo™ 750v , è possibile utilizzare il smartphonenavigatore a 5 direzioni o toccare gli elementi sullo schermo con lo stilo. Una volta abituati allo smartphone, sarà possibile trovare il modo preferito per scorrere, evidenziare e selezionare gli elementi.

Utilizzando il navigatore a 5 direzioni, premere **Destra** ▶, **Sinistra** ◀, **Su** ▲ o **Giù** ▼ per esplorare lo schermo. Premere **Centro** ⬭ per evidenziare e selezionare le voci.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di produttori diversi potrebbero non funzionare con il navigatore a 5 direzioni, quindi sarà necessario utilizzare lo stilo.

NON TUTTI SANNO CHE Quando si naviga nel Web con Internet Explorer, sono disponibili funzioni di navigazione personalizzate . Vedere Visualizzazione di una pagina Web.

SUGGERIMENTO Le icone a freccia che indicano le direzioni sul navigatore a 5 direzioni sono diverse dalle frecce di scorrimento su schermo e da quelle che segnalano la disponibilità di un elenco (vedere Selezione delle opzioni da un elenco).

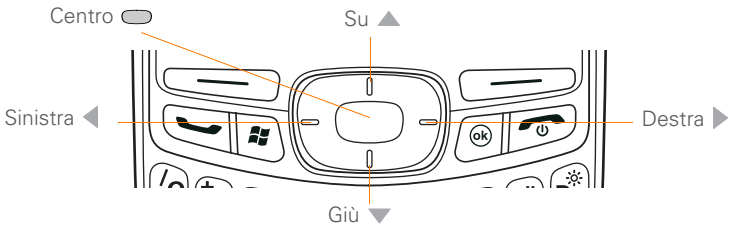

Scorrimento delle schermate

Analogamente a quanto avviene sullo smartphone, è possibile spostarsi tra i campi o le pagine o, in alcuni casi, evidenziare una voce o un'opzione in un elenco. Esistono diversi metodi di scorrimento:

- Premere il navigatore a 5 direzioni sul lato anteriore dello smartphone. Premere **Destra** ▶, **Sinistra** ◀, **Su** ▲ o **Giù** ▼ per passare al campo, pulsante o azione successivi nella direzione selezionata.
- Tenere premuto **Opzione** mentre si preme **Su** ▲ o **Giù** ▼ per scorrere una schermata per volta. Questi tasti si utilizzano esattamente come i tasti PGSU e PGGIÙ sulla tastiera del computer.

SUGGERIMENTO Non è possibile trovare il tasto Opzione? Vedere Utilizzo della tastiera.

- Tenere premuto **Opzione** mentre si preme **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per andare all'inizio o alla fine del documento o della voce correnti.

SUGGERIMENTO Quando si utilizzano applicazioni quali Posta in arrivo, Internet Explorer Mobile e Word Mobile, tenere premuto Opzione mentre si preme **Sinistra** o **Destra** sul navigatore a 5 direzioni per andare automaticamente all'inizio o alla fine della schermata.

- Quando si visualizza una schermata contenente delle schede, ad esempio quando si aggiunge un contatto, premere **Giù** ▼ per scorrere le schede, quindi premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per spostarsi da una all'altra.
- Quando ci si trova all'interno di un campo di testo, premere **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ per passare al carattere successivo, quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per spostarsi da una riga all'altra.
- Quando ci si trova all'interno di un elenco, tenere premuto **Su** ▲ o **Giù** ▼ per scorrerlo rapidamente.
- Toccare una freccia di scorrimento su schermo.

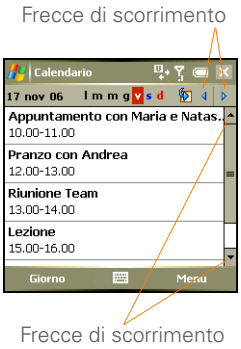

- Trascinare il cursore di una barra di scorrimento su schermo.

Chiusura delle schermate

Per confermare le informazioni inserite in una schermata e per tornare alla schermata precedente, oppure per tornare alla schermata precedente senza apportare modifiche, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **OK** .
- Utilizzare lo stilo per toccare ok o nell'angolo superiore destro dello schermo. Questi pulsanti non sono accessibili se si utilizza il navigatore a 5 direzioni.

Evidenziazione e selezione degli elementi

Nella maggior parte delle schermate, è evidenziato un elemento per impostazione predefinita, ad esempio un pulsante, una voce di elenco o una casella di controllo. L'evidenziazione identifica l'elemento che sarà interessato dall'azione successiva. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostare l'evidenziazione da un elemento a un altro prima di aprirlo o di selezionarlo.

SUGGERIMENTO Il modo migliore per imparare a utilizzare il navigatore a 5 direzioni è di fare delle prove. Premere i pulsanti del navigatore a 5 direzioni e seguire il movimento del bordo sullo schermo. Il comportamento del navigatore a 5 direzioni è lievemente diverso a seconda delle applicazioni.

L'evidenziazione può essere di due tipi diversi, a seconda dell'elemento evidenziato:

- **Bordo:** questo bordo rettangolare identifica elementi come un pulsante su schermo (ad esempio, OK, Chiudi o Nascondi), una casella di controllo, un'opzione o un collegamento Web.

- **Carattere evidenziato (testo chiaro su sfondo scuro):** in questo modo vengono evidenziati elementi come un numero di telefono, un indirizzo e-mail, del testo o un elemento in un elenco.



Una volta evidenziato un elemento con il navigatore a 5 direzioni, è possibile selezionarlo o attivarlo premendo **Centro** o toccando l'elemento con lo stilo.

Evidenziazione del testo

È possibile utilizzare il navigatore a 5 direzioni o lo stilo per evidenziare del testo sullo schermo:

- **Navigatore a 5 direzioni:** tenere premuto **Maiusc** (o) mentre si preme **Destra** ▶, **Sinistra** ◀, **Su** ▲ o **Giù** ▼ per estendere l'evidenziazione nella direzione desiderata.
- **Stilo:** toccare e trascinare lo stilo sul testo che si desidera evidenziare. Per evidenziare una parola, toccarla due volte. Per evidenziare un paragrafo, toccarlo tre volte.

SUGGERIMENTO Quando il testo è evidenziato, è possibile premere **Backspace** per eliminarlo.

Utilizzo dei tasti azione

I tasti azione sinistro e destro consentono di accedere rapidamente a operazioni che è possibile eseguire sulla schermata corrente, perciò le loro funzioni variano da applicazione ad applicazione e da schermata a schermata. Osservare lo schermo direttamente sopra al tasto azione per conoscere l'operazione che questo esegue in un determinato contesto.

In alcuni contesti, questi tasti sono completamente inattivi. Nella maggior parte dei casi, il tasto azione destro apre il menu, mentre il tasto azione sinistro esegue un comando specifico, come Nuovo o Modifica. Ricordare che le funzioni dei tasti azione variano da schermata a schermata, quindi è consigliabile controllarne l'etichetta sullo schermo prima di premerli.

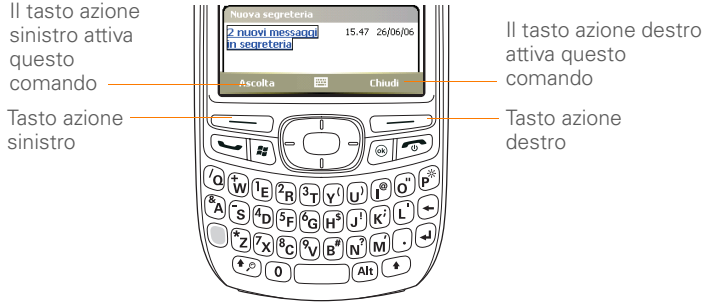

Selezione delle voci di menu

In molte applicazioni, il menu consente di accedere a funzionalità aggiuntive. Il menu resta nascosto finché non si preme Menu (tasto azione destro). Per sfruttare al meglio tutte le funzioni dello smartphone, è utile familiarizzare con le funzionalità aggiuntive disponibili mediante i vari menu delle applicazioni.

1 Premere **Menu** (tasto azione destro) per visualizzare il menu di un'applicazione.

2 Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce di menu.

3 Se viene visualizzata una freccia accanto alla voce di menu, premere **Centro** ⬭ o **Destra** ▶ per ottenere ulteriori opzioni relative ad essa, quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce. Per tornare al menu principale senza effettuare alcuna selezione, premere **Sinistra** ◀.

4 Premere **Centro** ⬭ per selezionare la voce oppure **Sinistra** ◀ o **Menu** ▭ (tasto azione destro) per chiudere il menu e annullare la selezione.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile selezionare la maggior parte delle voci di menu premendo un tasto sulla tastiera. Per accedere rapidamente a una voce di menu, premere **Menu** (tasto azione destro) seguito dalla lettera sottolineata del nome della voce.

Selezione di opzioni in un menu a scelta rapida

La maggior parte delle applicazioni consente anche l'accesso a menu di scelta rapida e sensibili al contesto, simili ai menu che vengono visualizzati sul computer facendo clic con il pulsante destro del mouse. Le opzioni dei menu a scelta rapida variano a seconda della selezione evidenziata.

1 Evidenziare l'elemento per il quale si desidera visualizzare il menu di scelta rapida.

2 Tenere premuto **Centro** per aprire il menu di scelta rapida.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile toccare e tenere premuta una voce con lo stilo per aprire il menu di scelta rapida.

3 Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare una voce di menu.

4 Premere **Centro** per selezionare la voce o **Sinistra** ◀ per annullare la selezione.

Selezione delle opzioni da un elenco

Gli elenchi consentono di scegliere tra una varietà di opzioni. È possibile verificare se un elenco è disponibile quando si seleziona il campo. Se il campo è circondato da un bordo rettangolare con una freccia rivolta verso il basso, l'elenco è disponibile. Gli elenchi sono diversi dai menu descritti in precedenza.

SUGGERIMENTO Quando si selezionano i campi potrebbe non essere visualizzata la freccia rivolta verso il basso finché non si preme Centro sul navigatore a 5 direzioni.

Per effettuare una selezione all'interno di un elenco, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare il campo, quindi premere **Centro** per visualizzare gli elementi nell'elenco. Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare la voce desiderata, quindi premere **Centro** per effettuare la selezione.
- Utilizzare lo stilo per toccare la freccia, quindi toccare l'elemento nell'elenco.

NON TUTTI SANNO CHE Nei campi in cui viene visualizzata una freccia rivolta verso il basso ma non un rettangolo, toccare la freccia con lo stilo per espandere il campo.

- Per uscire dall'elenco e annullare la selezione, premere **Sinistra** ◀.

Utilizzo della tastiera

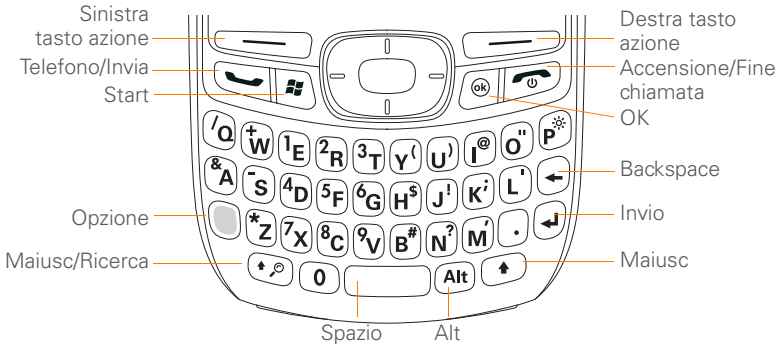

SUGGERIMENTO Quando si utilizza la tastiera, risulta più agevole impugnare lo smartphone con entrambe le mani e utilizzare i pollici per premere i tasti.

NON TUTTI SANNO CHE Nelle applicazioni che supportano questa funzione è inoltre possibile utilizzare la tastiera su schermo per immettere lettere, numeri e altri caratteri. Toccare l'icona della tastiera al centro nella parte inferiore della schermata in cui viene visualizzata. Dopo avere aperto la tastiera, è possibile impostare varie opzioni di immissione toccando la freccia a destra dell'icona della tastiera.

Informazioni sulla retroilluminazione della tastiera

Lo smartphone dispone di una tastiera retroilluminata utile nelle condizioni di scarsa illuminazione. La retroilluminazione della tastiera si attiva automaticamente all'accensione dello schermo.
La retroilluminazione si disattiva automaticamente allo spegnimento dello schermo, quando si sta effettuando una chiamata o si sta riproducendo musica di sottofondo per un periodo di tempo

superiore a quello specificato in Backlight Settings (Impostazioni retroilluminazione). È possibile impostare diversi intervalli di tempo a seconda che lo smartphone sia alimentato da batteria o sia collegato a una fonte di alimentazione esterna. La retroilluminazione può anche essere disattivata dalla funzionalità di risparmio energetico di un'applicazione.

SUGGERIMENTO È possibile modificare l'intervallo di spegnimento della retroilluminazione. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Retroilluminazione**. Impostare l'intervallo di tempo sulle schede Alimentazione batteria e Alimentazione esterna.

Immissione di lettere maiuscole e minuscole

Per impostazione predefinita, la prima lettera di una frase o di un campo è maiuscola mentre il resto del testo immesso è minuscolo. Per immettere altre lettere maiuscole eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Maiusc** (o), quindi immettere una lettera. Non è necessario tenere premuto il pulsante Maiusc durante l'immissione di una lettera.
- Premere **Maiusc** (o) due volte per attivare Blocco maiuscole, quindi immettere una serie di lettere. Quando Blocco maiuscole è attivato, in fondo allo schermo compare il seguente simbolo: . Per disattivare Blocco maiuscole, premere nuovamente **Maiusc** (o).

SUGGERIMENTO È possibile disattivare l'impostazione che rende la prima lettera maiuscola. Per informazioni dettagliate vedere Impostazione delle opzioni di immissione.

Immissione di numeri, punteggiatura e simboli

I numeri, la punteggiatura e i simboli sono visualizzati al di sopra delle lettere sui tasti. Per immettere tali caratteri, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Opzione** , quindi il tasto corrispondente al carattere desiderato. Non è necessario tenere premuto Opzione quando si preme il tasto.

- Premere **Opzione** due volte per attivare Blocco opzione, quindi premere i tasti desiderati per immettere una serie di caratteri. Quando Blocco opzione è attivato, in fondo allo schermo compare il seguente simbolo: . Per disattivare Blocco opzione, premere nuovamente **Opzione** .

Immissione di caratteri accentati e di altri simboli

È possibile immettere simboli e caratteri accentati che non sono presenti sui tasti utilizzando l'elenco dei caratteri alternativi.

SUGGERIMENTO I caratteri alternativi sono raggruppati in base alla somiglianza al tasto corrispondente. Ad esempio, i caratteri alternativi disponibili per il tasto della e includono é ed è, mentre il carattere alternativo per il tasto N include Ñ. Se si preme il tasto sbagliato, premere **Backspace** per tornare all'elenco completo dei caratteri alternativi. Sarà quindi possibile premere un altro tasto.

1. Premere **Alt** per visualizzare l'elenco dei caratteri alternativi.
2. Limitare l'elenco premendo il tasto che corrisponde al carattere desiderato. Ad esempio, per immettere é, premere e. Vedere i caratteri corrispondenti nella tabella seguente.
3. Premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare il carattere desiderato.
4. Premere **Centro** per inserire il carattere.

Caratteri accentati e simboli

Premere Alt (Alt) e immettere...	per selezionare...	Premere Alt (Alt) e immettere...	per selezionare...	Premere Alt (Alt) e immettere...	per selezionare...
a	á à ä â ã å æ	n	ñ	x o X	x ¤
A	Á À Ä Â Ã Å Æ	N	Ñ	y	ý ÿ
b o B	ß	o	ó ò ö ô œ õ	Y	Ý Ÿ
c	ç ¢ ©	O	Ó Ò Ö Ô Œ Õ	0	°
C	Ç ¢ ©	p o P	¶	1	¹ ¼ ½
e	é è ë ê	r o R	®	2	2
E	É È Ë Ê	s	ß š	3	³ ¾
f o F	*f*	S	ß Š	!	¡
i	í ì ï î	t o T	™	€	$ £ ¥ ¢ €
I	Í Ì Ï Î	u	ú ù ü û		
l o L	£	U	Ú Ù Ü Û		

Premere Alt (Alt) da solo per selezionare uno di questi caratteri:

: & _ • % = ÷ ^ € £ ¥ ¢ $ [ ] { } < > « » © ® ° ~ \ Ø µ |

Apertura e chiusura delle applicazioni

Apertura delle applicazioni

È possibile accedere a tutte le applicazioni dello smartphone attraverso il menu Start:

1 Premere **Start** per aprire il menu Start.

SUGGERIMENTO Con il menu Start aperto, premere la lettera sottolineata del nome dell'applicazione per aprirla. Ad esempio, premere **G** per aprire la Guida. È inoltre possibile selezionare le icone di scelta rapida nella parte superiore del menu Start per aprire applicazioni utilizzate di recente.

In Programmi, premere una lettera per passare alla prima applicazione che inizia con la lettera indicata. Ad esempio, premere **C** per aprire la Calcolatrice. Premere **F** per aprire la Fotocamera, e così via.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile aprire le applicazioni tenendo premuto **Opzione**, quindi **Telefono/Invia**, **Start** oppure **OK**. È possibile modificare l'assegnazione della combinazione di pulsanti tramite la quale viene aperta l'applicazione; per informazioni dettagliate vedere Riassegnazione dei pulsanti.

2 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare l'applicazione desiderata. Per visualizzare ulteriori applicazioni, selezionare **Programmi**.

3 Premere **Centro** per aprire l'applicazione evidenziata.

4 (Opzionale) Premere **OK** per tornare a Programmi e aprire un'altra applicazione. L'applicazione corrente continuerà a essere operativa in background.

Chiusura delle applicazioni

È possibile mantenere diverse applicazioni aperte contemporaneamente, in modo da non doverne chiudere una per aprirne un'altra. Nella maggior parte dei casi, le applicazioni si chiudono automaticamente

quando lo spazio in memoria è ridotto, ma è anche possibile chiuderle manualmente.

NOTA Se si preme **OK** per chiudere un'applicazione, l'applicazione corrente continua a essere operativa in background. La durata della batteria aumenta e si libera spazio in memoria se le applicazioni vengono chiuse manualmente.

1. Tenere premuto **OK** per aprire Impostazioni memoria.
2. Nella scheda Programmi in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Selezionare l'applicazione che si desidera chiudere, quindi **Termina** per chiuderla.
   - Selezionare **Termina tutti** per chiudere tutte le applicazioni aperte.

Utilizzo della schermata Oggi

La schermata Oggi è la base da cui partire per eseguire tutte le operazioni. Da questa schermata è possibile cercare rapidamente un contatto, comporre un numero di telefono, controllare gli appuntamenti più recenti sul calendario, vedere il numero di messaggi e-mail non letti ed eseguire una ricerca sul Web.

Per accedere alla schermata Oggi, premere **Telefono/Invia** .

SUGGERIMENTO Se si preme **Telefono/Invia** quando un numero è evidenziato, lo smartphone lo compone. Se un numero è evidenziato e si desidera accedere alla schermata Oggi, premere **OK** per svuotare la finestra di selezione oppure usare il menu Start.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile premere **Accensione/Fine chiamata** per aprire la schermata Oggi, ma non se è in corso una chiamata. Se si è impegnati in una chiamata, premendo Accensione/Fine chiamata, la chiamata viene terminata. Se la schermata Oggi è già visualizzata e non è in corso una chiamata, premendo Accensione/Fine chiamata lo schermo si spegne.

- **Informazioni sulla barra del titolo e di stato:** vedere Cosa significano tutte queste icone? per conoscere il significato delle icone presenti in quest'area.
- **Campo Ricerca numero:** digitare il numero che si desidera chiamare e premere **Centro** per comporlo, oppure digitare un nome per ricercare il numero associato nell'elenco Contatti. Per ulteriori informazioni, vedere Composizione di un numero in base al nome del contatto.
- **Campo di ricerca sul web:** immettere un indirizzo Web o una parola chiave e premere **Centro** o **Invio** per visualizzare un elenco dei risultati di ricerca basati sull'indirizzo o sulla parola (necessaria connessione a servizi dati).
- **Voci di selezione rapida:** selezionare un pulsante di selezione rapida, immagine o testo, per chiamare il numero assegnato a esso. Vedere Definizione dei pulsanti di selezione rapida per creare collegamenti personalizzati.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare un'immagine come sfondo per la schermata Oggi e quali elementi devono essere visualizzati su di essa. Per informazioni dettagliate, vedere Impostazioni schermata Oggi.

CAPITOLO
3

Telefono

Il telefono, insieme alla schermata Oggi, è la base da cui partire per effettuare e ricevere le chiamate.

È possibile gestire in modo creativo più chiamate. Ad esempio, è possibile passare da una telefonata a un'altra, inviare messaggi SMS alle chiamate ignorate e creare chiamate in conferenza.

Permette inoltre di svolgere altre attività che vanno oltre alle telefonate. È possibile inviare messaggi SMS, aprire applicazioni, accedere a pagine Web preferite, controllare appuntamenti futuri e perfino vedere quanti sono i messaggi e-mail non letti.

Vantaggi

- Gestione delle informazioni sui contatti.
- Uso di altre applicazioni mentre si è impegnati in una chiamata
- Tasti di selezione rapida con immagini degli amici

In questo capitolo

Accensione e spegnimento dello smartphone 37
Effettuazione di chiamate dalla schermata Oggi 38
Altri metodi per effettuare le chiamate 43
Ricezione delle chiamate 44
Uso della segreteria 45
Operazioni possibili durante una chiamata 47
Numero di minuti utilizzati in conversazione 53
Definizione dei pulsanti di selezione rapida 54
Utilizzo dell'auricolare del telefono 57
Personalizzazione delle impostazioni del telefono 62
Cosa significano tutte queste icone? 71

Accensione e spegnimento dello smartphone

Il termine *smartphone* fa riferimento al dispositivo e al suo aspetto fisico. Il termine *telefono* fa riferimento alla funzionalità wireless dello smartphone che consente di connettersi all'operatore di rete per effettuare e ricevere le chiamate nonché inviare e ricevere dati.

Il telefono e lo schermo dello smartphone possono essere accesi e spenti separatamente. In questo modo, è possibile attivare solo lo schermo per usare l'organizer, senza accendere il telefono. Inoltre, quando lo schermo è spento, il telefono può essere tenuto acceso e pronto a ricevere ed effettuare chiamate o messaggi.

Accensione del telefono

Dalla schermata Oggi, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Gestore wireless**, quindi **Telefono**. Quando lo smartphone rileva un segnale, vengono visualizzati il nome dell'operatore di rete nell'angolo superiore sinistro dello schermo e l'icona della potenza del segnale nella parte superiore.

All'accensione, il telefono si collega a una rete mobile per poter ricevere ed effettuare le chiamate e utilizzare altri servizi wireless (se supportati dalla rete locale). All'interno dell'area di copertura, l'icona della potenza del segnale mostra delle barre. Se ci si trova in un'area non coperta, il LED lampeggia in giallo e sull'icona della potenza del segnale non appaiono barre.

NON TUTTI SANNO CHE Per accendere o spegnere il telefono, tenere premuto il pulsante **Accensione/Fine chiamata**.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile accedere a Gestore wireless toccando l'icona di potenza del segnale e quindi **Gestore wireless**.

Spegnimento del telefono

Dalla schermata Oggi, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Gestore wireless**, quindi **Telefono**. Quando il telefono è spento, vengono visualizzati la relativa icona nella parte superiore dello schermo e

l'indicazione Telef. spento nell'angolo superiore sinistro. In questo stato, il telefono non è collegato ad alcuna rete cellulare. Sebbene non sia più possibile usare il telefono, sono tuttavia disponibili le applicazioni di Microsoft Office e tutte le funzioni dell'organizer dello smartphone.

Attivazione e spegnimento dello schermo

Attivare lo schermo e lasciare il telefono spento quando si desidera usare solo l'organizer, ad esempio quando ci si trova su un aereo e si vuole consultare il calendario. È possibile anche spegnere lo schermo dello smartphone senza disattivare le funzioni wireless del smartphone. È possibile accendere e spegnere lo schermo premendo **Accensione/Fine chiamata** .

SUGGERIMENTO È possibile impostare il tempo di visualizzazione dello schermo. Premere **Start**, selezionare **Impostazioni**, la scheda **Sistema**, quindi **Accensione**. Selezionare la scheda **Avanzate**. Usare l'impostazione **Alimentazione a batteria** per regolare il numero di minuti che il telefono deve rimanere acceso quando è inattivo.

Effettuazione di chiamate dalla schermata Oggi

Lo smartphone prevede diversi modi per effettuare le chiamate dalla schermata Oggi.

Composizione di un numero dalla schermata Oggi

1 Andare alla schermata Oggi.

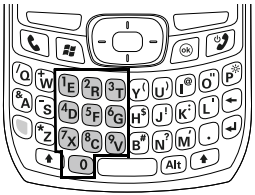

2 Utilizzando i tasti numerati sulla tastiera, immettere un numero di telefono nel campo **Ricerca numero**.

NON TUTTI SANNO CHE Quando si compone un numero di telefono, è possibile immettere * e # senza premere prima Opzione. Ciò rende più semplice rispondere alle ulteriori istruzioni per la composizione.

3 Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

NOTA Non è necessario premere Opzione per accedere ai numeri sulla tastiera. Tuttavia, quando si compongono numeri brevi, il numero breve potrebbe essere in conflitto con il nome di un contatto. Se ciò si verifica, premere **Opzione** per evitare che venga avviata la ricerca di un contatto. Per le emergenze, è sempre possibile comporre il numero 112 senza prima premere il tasto Opzione.

SUGGERIMENTO Se si preme **Telefono/Invia** quando un numero è evidenziato, il numero viene composto. Se un numero è evidenziato e si desidera accedere alla schermata Oggi, premere **OK** per svuotare la finestra di selezione oppure usare il menu Start.

Composizione di un numero con un pulsante di selezione rapida

Con lo smartphone è possibile creare pulsanti di selezione rapida sia in formato di immagini sia in formato di testo, in modo da poter selezionare un pulsante nella schermata Oggi per comporre rapidamente un numero.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare alcuni pulsanti di selezione rapida. Vedere Definizione dei pulsanti di selezione rapida. È possibile personalizzare i pulsanti di selezione rapida predefiniti. Vedere Modifica di un pulsante di selezione rapida.

È possibile effettuare una chiamata con i pulsanti di selezione rapida effettuando una delle seguenti operazioni:

- Selezionare un pulsante di selezione rapida con il navigatore a 5 direzioni, quindi premere **Centro**.

- Toccare un pulsante di selezione rapida con lo stilo.
- Tenere premuto il tasto di scelta rapida da assegnare al pulsante.
- Per comporre un numero alternativo di un contatto, evidenziare il pulsante di selezione rapida e tenere premuto **Centro**, oppure toccare il pulsante e tenerlo premuto, quindi selezionare un numero dal menu di scelta rapida.

Per visualizzare altri pulsanti di selezione rapida, evidenziare l'area di selezione rapida dell'immagine e premere ripetutamente **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀ oppure evidenziare l'area di selezione rapida del testo e premere **Su** ▲, **Giù** ▼, **Destra** ▶ o **Sinistra** ◀.

SUGGERIMENTO È possibile nascondere i pulsanti di selezione rapida sulla schermata Oggi e utilizzare comunque i tasti di scelta rapida per comporre un numero.

Composizione di un numero in base al nome del contatto

È possibile cercare velocemente i contatti immettendo solo alcune lettere del nome di un contatto direttamente dalla schermata Oggi.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per comporre un numero in base al nome del contatto, è necessario prima creare alcuni contatti (vedere Aggiunta di un contatto) o importarli tramite la sincronizzazione (vedere Definizione dei pulsanti di selezione rapida).

Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Utilizzando la tastiera, immettere una delle seguenti informazioni relative al contatto che si desidera chiamare:

- Nome (GIO per Giovanni)
- Cognome (ROS per Rossi)
- Iniziale del nome, spazio, iniziale del cognome (G R per Giovanni Rossi)
- Nome e cognome (GIO ROS per Giovanni Rossi)

Ad esempio, se si immette FR, verranno visualizzati nomi come Franco Bianchi e Mario Franchi. Immettendo FRB viene visualizzato solo Franco Bianchi.

Per svuotare il campo Ricerca numero e avviare un'altra ricerca tra i Contatti, premere **OK**. Per cancellare le lettere quando si corregge un nome scritto in modo errato, premere **Backspace**.

SUGGERIMENTO Per visualizzare l'indirizzo di un contatto, la società e altri dettagli, premere **Su** per evidenziare il nome e quindi **Centro** sul navigatore a 5 direzioni.

3 Scegliere il numero che si desidera comporre.

4 Premere **Telefono/Invia** oppure **Centro** per comporre il numero.

NON TUTTI SANNO CHE Una volta trovato un contatto, è possibile scegliere come si desidera comunicare con quella persona. Tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni, oppure toccare e tenere premuto, quindi selezionare la modalità di comunicazione che si desidera utilizzare.

Composizione di un numero tramite la tastiera numerica su schermo

La tastiera numerica su schermo è utile quando si desidera comporre numeri espressi con le lettere e quando si cercano numeri di molte cifre che è possibile toccare con le dita o con lo stilo.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile incollare i numeri direttamente sulla Tastiera numerica. Copiare un numero da un'altra applicazione, passare alla tastiera numerica, quindi tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per incollare il numero.

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione del telefono).

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **Telefono/Invia** e selezionare **Tastiera numerica**.
3. Per immettere il numero, toccare la tastiera numerica su schermo.
4. Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

Ricomposizione di un numero chiamato di recente

- **Per comporre l'ultimo numero chiamato:** andare alla schermata Oggi, quindi tenere premuto **Telefono/Invia** .

- **Per selezionare un numero da quelli composti di recente**: andare alla schermata Oggi, premere **Telefono/Invia** , evidenziare il numero o il nome del contatto che si desidera chiamare, quindi premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

- **Per selezionare un numero da un elenco cronologico:** andare alla schermata Oggi, premere **Telefono/Invia**, quindi selezionare **Reg. chiamate**. Evidenziare il numero che si desidera chiamare, quindi premere **Chiama** (tasto azione sinistro) per comporre il numero oppure premere **Telefono/Invia**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile accedere alle funzioni Reg. chiamate e Tastiera numerica dalla schermata Oggi premendo **Menu** (tasto azione destro).

Altri metodi per effettuare le chiamate

Lo smartphone prevede diversi altri metodi per effettuare le chiamate dalla schermata Oggi. Provarli tutti per trovare quello più adatto.

Composizione di un numero in base al nome della società.

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione del telefono).

1. Premere **Start** e selezionare **Contatti**.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza per** > **Società**.
3. Premere **Telefono/Invia** per andare alla schermata Oggi.
4. Utilizzando la tastiera, immettere le prime lettere del nome della società.
5. Scegliere il numero che si desidera comporre.
6. Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

Composizione di un numero da una pagina Web o da un messaggio

Lo smartphone riconosce la maggior parte dei numeri di telefono visualizzati sulle pagine Web o nei messaggi di testo, e-mail o multimediali.

1. Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per evidenziare il numero di telefono desiderato nella pagina Web o nel messaggio.
2. Premere **Centro** per aprire la finestra di dialogo Telefono, quindi selezionare **Sì** per comporre il numero.

SUGGERIMENTO Se non è possibile comporre un numero di telefono direttamente da una pagina Web o da un messaggio, evidenziare il numero, selezionare **Modifica** (tasto azione destro), quindi **Copia**. Aprire la Tastiera numerica, quindi tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni per incollare. Premere **Telefono/Invia** per comporre il numero.

Ricezione delle chiamate

Per ricevere le chiamate, il telefono deve essere acceso. Ciò è diverso dallo stato dello smartphone con solo lo schermo acceso (vedere Accensione del telefono). Quando il telefono è spento, le chiamate vengono inoltrate alla segreteria telefonica.

È possibile associare una fotografia della persona da cui si riceve la chiamata. Per sapere come assegnare un'immagine a un ID chiamante, vedere Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante.

Se si sta ascoltando musica quando arriva una chiamata, lo smartphone squilla con un tono più basso. È possibile rispondere al telefono come si farebbe normalmente. Durante la chiamata, l'audio viene messo in pausa.

Per rispondere a una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Telefono/Invia**.
- Premere **Rispondi** (tasto azione sinistro).

- Se l'auricolare è collegato, premere il tasto sull'auricolare.

Per ignorare una chiamata e inviarla alla segreteria telefonica, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ignora** o premere il tasto **Accensione/Fine chiamata**.

Per disattivare la suoneria mentre lo smartphone sta squillando:

- Premere il pulsante **Volume** o qualsiasi tasto dello smartphone, ad eccezione dei pulsanti **Telefono/Invia**, **Accensione/Fine chiamata**, **Alt**, **Start**, **OK** o il navigatore a 5 direzioni.
- Per disattivare immediatamente tutti i suoni di sistema inclusa la suoneria, impostare l'interruttore della suoneria su **Modo Sonoro disattivo**. Tutti i suoni rimangono disattivati finché remove l'interruttore della suoneria non viene nuovamente impostato su **Suono on**.

Quando la suoneria viene disattivata, è possibile rispondere alla chiamata o inoltrarla alla segreteria.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile ignorare una chiamata e inviare un messaggio di testo. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ignora con messaggio di testo**.

Uso della segreteria

Configurazione della segreteria

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Tenere premuto **1** sulla tastiera o toccare il pulsante di selezione rapida della segreteria per accedere al sistema di segreteria dell'operatore di rete.
3. Seguire le istruzioni vocali per impostare la segreteria telefonica

Recupero dei messaggi della segreteria telefonica dalla schermata Oggi

NON TUTTI SANNO CHE Se nella parte superiore della schermata viene visualizzata l'icona Voicemail, è possibile recuperare il messaggio di segreteria toccando tale icona.

Quando sono presenti messaggi vocali inascoltati, viene visualizzata l'icona della segreteria nella parte superiore dello schermo.

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Tenere premuto **1** sulla tastiera per comporre il numero della segreteria dell'operatore di rete.
3. Immettere la password della segreteria utilizzando la tastiera o premere **Altre cifre** (tasto azione sinistro) se è stata definita questa opzione (per ulteriori dettagli, vedere Creazione di un pulsante di selezione rapida).
4. Selezionare **Riproduci** per ascoltare i messaggi.

Recupero dei messaggi dalla notifica della segreteria

NOTA La notifica della segreteria non è supportata da tutti i piani di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile recuperare i messaggi della segreteria telefonica quando si riceve la notifica oppure è possibile chiudere la notifica e recuperare i messaggi in seguito.

- Se si riceve un nuovo messaggio vocale, viene visualizzato un avviso di notifica.

- Per ascoltare subito il messaggio, premere **Ascolta** (tasto azione sinistro).
- Per ascoltare il messaggio in seguito, premere **Chiudi** (tasto azione destro).

Operazioni possibili durante una chiamata

Lo smartphone Palm® Treo™ 750v offre molte funzioni avanzate del telefono, quali l'avviso di chiamata, la conversazione telefonica con sei utenti e l'inoltro delle chiamate. Queste funzioni dipendono dal piano di servizi. In questo caso, è necessario rivolgersi a operatore di rete per ulteriori informazioni.

Quando si effettua o si riceve una chiamata, le informazioni riguardanti la chiamata attiva vengono visualizzate sulla schermata Oggi.

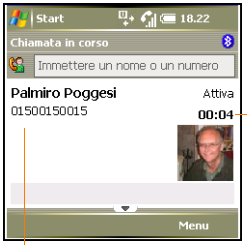

Nome e numero della persona che sta chiamando

Durata corrente della chiamata

Nel corso di una chiamata, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- **Navigazione nella schermata Oggi:** usare i pulsanti Su ▲ e Giù ▼ per spostarsi nella schermata o evidenziarne gli elementi.
- **Chiamata in attesa:** premere **Attesa** (tasto azione sinistro). Per riprendere la chiamata, premere **Non in attesa** (tasto azione sinistro).

- **Utilizzo del vivavoce incorporato:** premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Vivavoce**.
  Per utilizzare nuovamente l'auricolare, premere ancora **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Disattiva vivavoce**.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile inviare e ricevere messaggi di testo durante una chiamata. È il modo migliore per tenersi in contatto con i colleghi durante una telefonata lunga.

- **Disattivazione del microfono per non far ascoltare la propria voce:** premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Audio disattivato**. Per riattivare il microfono, premere nuovamente **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Annulla disatt.suono**.
- **Passaggio a un'altra applicazione:** premere **Start** e selezionare l'applicazione.

NON TUTTI SANNO CHE Quando una chiamata supera un minuto di conversazione, lo schermo si oscura. Dopo due minuti, lo schermo si oscura ancora di più. Premere un tasto qualsiasi, ad eccezione di Accensione/Fine chiamata, per riaccendere lo schermo.

Fine di una chiamata

Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Premere **Accensione/Fine chiamata** .
- Premere il tasto sull'auricolare (se l'auricolare è collegato e se è presente un tasto su di esso). Alcuni auricolari non dispongono di un tasto.

Passaggio da un'applicazione a un'altra durante una chiamata

Mentre si è impegnati in una chiamata, è possibile utilizzare molte delle altre applicazioni dello smartphone, incluso l'organizer e le funzioni dei messaggi SMS. Tuttavia, durante una chiamata attiva non è possibile effettuare connessioni dati se connessi a una rete GPRS. Se si è connessi a una rete GPRS mentre si è impegnati in una chiamata vocale, non è possibile

navigare sul Web oppure inviare o ricevere messaggi e-mail o MMS. Tutte queste funzioni correlate ai dati sono possibili se si è connessi a una rete UMTS. Come è possibile sapere a quale tipo di rete si è connessi? Vedere Cosa significano tutte queste icone?

Per aprire un'applicazione, vedere Apertura e chiusura delle applicazioni.

Da qualsiasi applicazione, premere **Telefono/Invia** per tornare alla schermata Oggi.

Salvataggio dei numeri di telefono

Dopo aver terminato una chiamata, è possibile aggiungere il numero all'elenco dei contatti, se non è già presente. Se l'ID del chiamante di una chiamata in arrivo non è visibile, la funzione Aggiungi contatto non è disponibile.

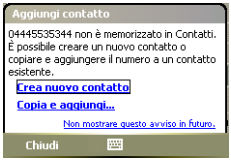
Aggiungi contatto
04445535344 non è memorizzato in Contatti. È possibile creare un nuovo contatto o copiare e aggiungere il numero a un contatto esistente.
Crea nuovo contatto
Copia e aggiungi...
Non mostrare questo avviso in futuro.
Chiudi

- Per creare un nuovo contatto per questo numero, selezionare **Crea nuovo contatto**.
- Per aggiungere il numero a un contatto esistente, selezionare **Copia e Aggiungi**, quindi selezionare un nome di contatto.
- Se non si desidera aggiungere il numero, premere **Chiudi** (tasto azione sinistro).
- Per disattivare in modo permanente la funzione Aggiungi contatto, selezionare **Non mostrare questo avviso in futuro**.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile salvare informazioni di contatto da altre applicazioni, come la messaggistica.

Anche se si decide di non aggiungere subito il numero, è possibile farlo in un secondo momento effettuando le seguenti operazioni:

1 Andare su Reg. chiamate (vedere Altri metodi per effettuare le chiamate).

2 Evidenziare il numero che si desidera salvare.

3 Tenere premuto **Centro** per aprire il menu di scelta rapida, quindi selezionare **Salva in Contatti**.

4 Immettere le informazioni del contatto.

5 Premere **OK**.

Effettuazione di una seconda chiamata

È possibile effettuare una seconda chiamata mentre la prima è ancora attiva:

1 Mettere in attesa la prima chiamata premendo il pulsante **Attesa** (tasto azione sinistro).

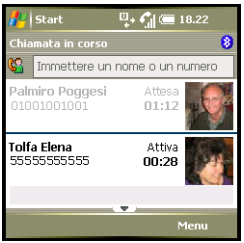

2 Comporre il secondo numero, utilizzando uno dei metodi descritti in Effettuazione di chiamate dalla schermata Oggi. Se si sta componendo un numero in base al nome del contatto o con la tastiera, è necessario prima utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare il campo Ricerca numero.

Quando due chiamate sono attive, la schermata Oggi include due sezioni di stato, una per ogni chiamata.

Risposta a una seconda chiamata (avviso di chiamata)

Quando si è impegnati in una chiamata e si riceve una seconda chiamata, viene visualizzato il messaggio di notifica Avviso di chiamata se è stato scelto di ricevere questa notifica (vedere Impostazione dell'avviso di chiamata). Effettuare una delle seguenti operazioni:

- **Inoltrare la nuova chiamata alla segreteria:** premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ignora**.
- **Inviare un messaggio di testo alla persona che ha effettuato la nuova chiamata:** premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ignora con messaggio di testo**. La seconda chiamata viene inoltrata alla segreteria. Viene aperto un nuovo messaggio SMS

con il numero di telefono del chiamante inserito nel campo A.

- **Conclusione della chiamata in corso e risposta alla nuova chiamata:** premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Interrompi e rispondi**. È anche possibile premere **Accensione/Fine chiamata** per interrompere la chiamata corrente e quindi scegliere di rispondere alla nuova chiamata o ignorarla.
- **Messa in attesa della chiamata in corso e risposta alla nuova chiamata:** premere **Rispondi** (tasto azione sinistro) o **Telefono/Invia**. Dopo aver risposto alla chiamata:

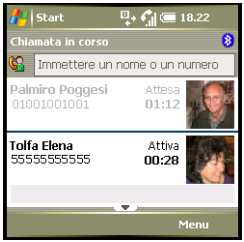

- Premere **Scambia** (tasto azione sinistro) per passare da una chiamata all'altra mettendo in attesa la chiamata attiva e attivando l'altra linea.
- Creare una chiamata in conferenza. Vedere Effettuare una chiamata in conferenza.

Effettuare una chiamata in conferenza

OPERAZIONI PRELIMINARI La funzione di chiamata in conferenza non è supportata da tutti i piani di servizi. In caso di dubbi, verificare con l'operatore di rete se il proprio piano include la funzione di chiamata in conferenza.

IMPORTANTE È possibile unire in conferenza fino a sei chiamate. Il numero delle chiamate che è possibile unire in conferenza dipende dal piano di servizi. Questo servizio può comportare costi aggiuntivi. I minuti di conversazione per ciascuna chiamata attiva possono essere dedotti dall'account del cellulare utilizzato. In questo caso, è necessario rivolgersi a operatore di rete per ulteriori informazioni.

1. Rispondere a una seconda chiamata in arrivo oppure mettere in attesa la prima chiamata ed effettuare una seconda chiamata.

2. Premere **Conferenza** (tasto azione destro) per unire in conferenza le due chiamate.
3. (Facoltativo) Procedere in uno dei seguenti modi:
   - Effettuare più chiamate e unirle insieme in una chiamata in conferenza. Il numero delle chiamate che è possibile unire in conferenza dipende dal piano di servizi.
   - Se si desidera conversare in privato con uno dei chiamanti della conferenza, estrarlo premendo **Menu** (tasto azione destro) e quindi selezionare **Estrai** e il nome del chiamante. La chiamata estratta diventa la chiamata attiva.

   - Per passare dalla chiamata in conferenza alla chiamata privata e viceversa, premere **Scambia** (tasto azione sinistro).
4. Quando si è pronti, eseguire una delle seguenti operazioni: se non è presente alcuna chiamata privata, premere **Accensione/Fine chiamata**, per terminare la chiamata in conferenza. Se è presente una chiamata privata, premere **Accensione/Fine chiamata** una volta per terminare la chiamata privata, quindi premere **Accensione/Fine chiamata** due volte per terminare tutte le chiamate.

Inoltro delle chiamate

È possibile inoltrare le chiamate a un altro numero di telefono. Rivolgersi a operatore di rete per informazioni sulla disponibilità ed i prezzi dell'inoltro delle chiamate, poiché questo servizio può comportare costi aggiuntivi.

Se vengono inoltrate tutte le chiamate, l'icona di inoltro delle chiamate viene visualizzata nella barra del titolo.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.
3. Selezionare la scheda **Servizi**, quindi **Inoltro chiamate** dall'elenco.
4. Impostare le opzioni di inoltro delle chiamate. Per l'invio delle chiamate alla segreteria telefonica, alcune delle opzioni sono state già impostate dall'operatore di rete.

5. Premere **OK**.

Numero di minuti utilizzati in conversazione

Ricordare che la fattura telefonica può contenere informazioni leggermente diverse rispetto a quanto indicato sullo schermo. Il consumo viene fatturato in base al piano di chiamata, che può subire delle variazioni.

1 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Reg. chiamate**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Durata chiamate** per visualizzare la durata in minuti delle chiamate.

3 (Facoltativo) Per azzerare il contatore Chiamate recenti, selezionare **Azzera**.

4 Premere **OK**.

Definizione dei pulsanti di selezione rapida

Con lo smartphone è possibile creare pulsanti di selezione rapida sia in formato di immagini sia in formato di testo, in modo da poter selezionare un pulsante nella schermata Oggi per comporre rapidamente un numero.

Creazione di un pulsante di selezione rapida

È possibile creare fino a 20 pulsanti sotto forma di immagine e fino a 50 pulsanti sotto forma di testo.

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Nuova selezione rapida**.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare **Colleg.**, il contatto che si vuole collegare al pulsante, quindi il numero che si desidera comporre con la selezione di questo pulsante.
- Selezionare **Etichetta** e immettere un nome per il pulsante, quindi selezionare **Numero** e immettere il numero di telefono che si desidera comporre con la selezione di questo pulsante.

4 (Facoltativo) Immettere un tasto di scelta rapida. Quando viene visualizzata la schermata Oggi, tenere premuto il **tasto di scelta rapida** per chiamare direttamente il numero.

I tasti di scelta rapida possono comprendere lettere o numeri. Tuttavia, non è possibile utilizzare contemporaneamente le lettere e i numeri sullo stesso tasto. Ad esempio, il tasto di scelta rapida per la segreteria è 1. La lettera corrispondente a questo tasto è "E", quindi non è possibile assegnare la lettera "E" come tasto per un'altra selezione rapida.

5 Se il pulsante è collegato a una voce di contatto con un'immagine, selezionare **Scelta rap.** o **Selez. rapida** per indicare che tipo di pulsante si desidera creare. Se il pulsante non è collegato a un contatto o se il contatto non dispone di immagine, l'opzione Selez. rapida imm. non è disponibile.

SUGGERIMENTO È possibile aggiungere una suoneria speciale a un contatto associato a un pulsante di selezione rapida. Vedere Aggiunta di un contatto.

6 (Facoltativo) Selezionare la scheda **Avanzate** e impostare le seguenti opzioni:

Altre cifre: consente di definire numeri aggiuntivi da comporre, come una password o un'estensione. Oltre ai numeri, è possibile immettere i seguenti simboli: asterisco (*) e cancelletto (#). Per inserire una pausa di un secondo, immettere una virgola (,).

Selezione autom. altre cifre: consente di comporre altre cifre predefinite immediatamente dopo la composizione del numero di telefono. Se non si seleziona questa casella, sarà necessario premere **Altre cifre** (tasto azione sinistro) per comporre tali cifre.

Mostra pulsanti segr. telef.: consente di visualizzare i controlli di riproduzione della segreteria telefonica dopo la composizione di questo numero di selezione rapida. Quando si seleziona questa opzione, è possibile immettere dei numeri sotto ai controlli per adattarli alla segreteria.

- Riproduce il messaggio precedente.
- Salva il messaggio corrente.
- Riproduce il messaggio corrente.
- Elimina il messaggio corrente.
- Ripete il messaggio corrente.
- Riproduce il messaggio successivo.

7 Premere **OK** (ok).

NON TUTTI SANNO CHE I controlli di riproduzione del pulsante di selezione rapida della segreteria dell'operatore di rete sono già impostati.

Modifica di un pulsante di selezione rapida

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Evidenziare il pulsante che si desidera modificare.
3. Tenere premuto **Centro** per aprire il menu a scelta rapida, quindi selezionare **Modifica Selezione rapida**.
4. Apportare le modifiche desiderate.
5. Premere **OK**.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un pulsante di selezione rapida premendo **Menu** e selezionando **Opzioni Selezione rapida**, quindi il pulsante che si desidera modificare.

Eliminazione di un pulsante di selezione rapida

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Evidenziare il pulsante che si desidera eliminare.
3. Tenere premuto **Centro** per aprire il menu a scelta rapida, quindi selezionare **Modifica Selezione rapida**.
4. Premere **Elimina** (tasto azione destro).
5. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Organizzazione dei pulsanti di selezione rapida

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni Selezione rapida**.
3. Evidenziare il pulsante che si desidera spostare.
4. Premere **Opzione** + **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ o **Su** ▲ o **Giù** ▼ per spostare il pulsante nella direzione desiderata.

Utilizzo dell'auricolare del telefono

È possibile collegare un auricolare al telefono per poterlo utilizzare a mani libere. È possibile utilizzare l'auricolare fornito con lo smartphone o un altro auricolare compatibile.

IMPORTANTE Se nel luogo in cui ci si trova è consentito utilizzare uno smartphone durante la guida di una vettura ed è necessario effettuare una telefonata, si consiglia di utilizzare un auricolare oppure un kit auto vivavoce (venduto separatamente). Se si dispone di un auricolare normale, durante la guida utilizzare un solo altoparlante. Lasciare libero l'altro orecchio affinché sia possibile ascoltare i suoni provenienti dall'esterno. Effettuare una chiamata di questo tipo solo se è consentito dalla legge locale e con prudenza.

Utilizzo dell'auricolare normale

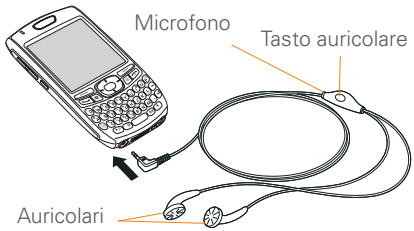

Il tasto sull'auricolare è sensibile al contesto ed esegue operazioni diverse a seconda della situazione. Premere il tasto sull'auricolare per eseguire una delle seguenti operazioni:

- Rispondere a una chiamata in arrivo
- Rispondere a un avviso di chiamata
- Terminare tutte le chiamate
- Passare da una chiamata a un'altra.

NOTA Lo smartphone è compatibile con auricolari con connettore da 2,5 mm e 3 pin (cercare due bande nere sulla presa). In caso di dubbi, chiedere al produttore dell'auricolare se questo è compatibile con gli smartphone Palm® Treo™ 750v . Se si avverte un ronzio nell'auricolare o le prestazioni del microfono non sono ottimali, è possibile che l'auricolare utilizzato non sia compatibile con lo smartphone.

Connessione a un auricolare Bluetooth®

Lo smartphone è anche compatibile con molti auricolari e kit auto (venduti separatamente) basati sulla tecnologia wireless Bluetooth® versione 1.1 o 1.2.

Per un elenco di dispositivi vivavoce compatibili con la tecnologia Bluetooth

wireless, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/treo750v-support.

Una volta impostata una connessione con un kit auto vivavoce o un auricolare Bluetooth, è possibile comunicare con tale dispositivo se si trova nel raggio d'azione e se la funzionalità Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione varia a seconda di alcuni fattori ambientali; il valore massimo è circa 10 metri.

NON TUTTI SANNO CHE Se si dispone di un auricolare compatibile con la tecnologia Bluetooth e di un kit auto, il dispositivo connesso per ultimo allo smartphone sarà quello attivo.

SUGGERIMENTO Per informazioni su come effettuare connessioni Bluetooth con altri tipi di dispositivi, vedere Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®.

1. Se necessario, impostare la periferica con la quale si desidera effettuare la connessione in modo che accetti una nuova connessione. Per i dettagli, vedere la documentazione del dispositivo. Controllare se il dispositivo prevede una chiave d'accesso predefinita da immettere nello smartphone al passaggio 7.
2. Andare alla schermata Oggi, quindi toccare **Bluetooth**.
3. Selezionare la casella **Attiva Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth dello smartphone.

4. Selezionare la scheda **Dispositivi**, quindi **Nuova relazione**.

5 Attendere che lo smartphone ricerchi le periferiche e ne visualizzi l'elenco.

6 Selezionare il dispositivo al quale connettersi, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

7 Immettere una chiave d'accesso composta da un massimo di 16 cifre, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

IMPORTANTE Alcuni dispositivi vivavoce prevedono una chiave d'accesso predefinita. Se questo è il caso del proprio dispositivo, cercarne il valore nella relativa documentazione. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave d'accesso sia sullo smartphone sia sul dispositivo vivavoce. Per aumentare la protezione dello smartphone, ove possibile si consiglia di utilizzare una chiave d'accesso di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri). Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

NON TUTTI SANNO CHE L'icona Bluetooth sulla schermata Oggi indica lo stato della funzionalità Bluetooth dello smartphone:

Grigio = Bluetooth spento.

Blu = Bluetooth attivo.

Bianco = Connesso a una periferica Bluetooth.

Icona Auricolare = Chiamata in corso con un auricolare Bluetooth o un kit auto.

8 Se la chiave d'accesso non è predefinita, immettere la stessa chiave d'accesso sullo smartphone e sull'altro dispositivo Bluetooth, quindi premere **Fine** (tasto azione destro).

9 Selezionare la casella **Mani libere**, quindi premere **Fine** (tasto azione destro).

10 Premere **OK**.

A questo punto, è possibile comunicare con il dispositivo quando si trova nel raggio d'azione e la funzionalità Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione varia a seconda di alcuni fattori ambientali; il valore massimo è circa 10 metri.

Utilizzo di un dispositivo vivavoce Bluetooth

Per sapere come configurare ed effettuare la connessione a periferiche Bluetooth, vedere Connessione a un auricolare Bluetooth®.

Seguono dei suggerimenti sull'utilizzo dei vivavoce Bluetooth:

- Per trasferire una chiamata dall'auricolare a un dispositivo vivavoce Bluetooth durante una chiamata, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Connessione Bluetooth**. Per trasferire la chiamata nuovamente all'auricolare, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Annulla Bluetooth**.
- Per trasferire una chiamata da un auricolare normale a un kit auto oppure a un auricolare Bluetooth che si trova nel raggio d'azione e con il quale è stata precedentemente configurata una relazione (kit auto o auricolare Bluetooth necessari, venduti a parte), scollegare l'auricolare normale e premere il tasto sul kit auto o sull'auricolare Bluetooth.

- Per informazioni su come trasferire i contatti dallo smartphone al kit auto, visitare il sito Web all'indirizzo www.palm.com/treo750v-support.

NON TUTTI SANNO CHE Se si utilizza un dispositivo vivavoce Bluetooth che si trova nel raggio d'azione, lo smartphone instrada tutte le chiamate al vivavoce anziché all'auricolare dello smartphone. Il raggio d'azione del Bluetooth raggiunge i 10 metri in condizioni ambientali ottimali.

Personalizzazione delle impostazioni del telefono

Selezione delle suonerie e delle notifiche

È possibile impostare toni diversi per i diversi tipi di chiamate in arrivo e notifiche. È possibile scaricare le suonerie in formato MP3, MIDI, AMR, WAV, e WMA direttamente sullo smartphone (vedere Scaricamento di file e immagini da una pagina Web). È inoltre possibile scaricare le suonerie sul computer e inviarle al proprio telefono via e-mail.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Suoni e notifiche** .
3. Selezionare la scheda **Notifiche**.
4. Selezionare l'**evento** e quindi il tipo di chiamata o di notifica per cui impostare la suoneria:

   Telefono: Chiam. conosciuto: una chiamata in arrivo da un utente presente nell'elenco Contatti o nell'elenco Selezione rapida.

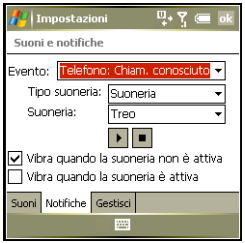

Telefono: Chiamate senza risp.: una chiamata a cui non è stato risposto.

Telefono: Roaming: una chiamata che arriva quando ci si trova al di fuori della zona di copertura della rete mobile utilizzata.

Telefono: Chiamante sconosciuto: una chiamata in arrivo da un utente identificato dall'ID chiamante non presente nell'elenco Contatti o nell'elenco Selezione rapida.

Telefono: Segreteria telefonica: un nuovo messaggio in segreteria.

5 Selezionare la casella **Riproduci suono** se deve essere emesso un suono quando si verifica l'evento.

6 Se si seleziona la casella **Riproduci suono**, selezionare il suono da associare al tipo di chiamata selezionato. Inoltre, è possibile selezionare la casella **Ripeti** per la ripetizione del suono.

7 (Facoltativo) Selezionare l'icona **Riproduci** per ascoltare in anteprima il suono.

8 Selezionare la casella **Mostra messaggio sullo schermo** per visualizzare un messaggio quando si verifica l'evento.

9 Selezionare le caselle **Vibra quando...** per attivare o disattivare la funzione vibrazione in base all'impostazione dell'interruttore della suoneria.

10 Ripetere i passaggi da 4 a 9 per selezionare le suonerie per gli altri tipi di chiamata.

11 Premere **OK** .

NON TUTTI SANNO CHE Con lo smartphone è possibile registrare, ascoltare in anteprima e inviare suoni. Vedere Selezione di suoni e notifiche. È inoltre possibile impostare i suoni per le notifiche dei messaggi e i promemoria del calendario. Vedere Selezione delle suonerie e delle notifiche.

Regolazione del volume della chiamata e della suoneria

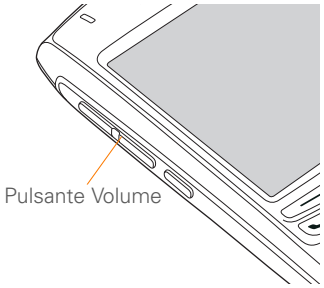

- **Volume chiamata:** durante una chiamata, premere il pulsante **Volume** (sul lato dello smartphone) per regolare il volume della chiamata.
- **Volume suoneria:** quando non si è impegnati in una chiamata, né si sta ascoltando musica o guardando un video, premere il pulsante **Volume** per regolare il volume della suoneria.

Assegnazione di una suoneria a un ID chiamante

1 Premere **Start** e selezionare **Contatti**.
2 Selezionare il nome del contatto.
3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica**.
4 Selezionare **Suoneria**.
5 Selezionare un tono per questa voce di contatto.
6 Selezionare **OK**.

Abilitazione TTY

È possibile abilitare lo smartphone per l'uso con un dispositivo TTY/TDD. Un dispositivo TTY (detto anche TDD o telefono testuale) è un dispositivo per telecomunicazioni che consente alle persone non udenti o con capacità uditive ridotte, nonché con disabilità che interessano la parola o il linguaggio, di comunicare telefonicamente.

Lo smartphone è compatibile con dispositivi TTY selezionati. È possibile connettere un apparecchio, un auricolare, un kit auto vivavoce TTY/TDD allo smartphone tramite il jack dell'auricolare in modalità TTY/TDD. Per informazioni sulla connettività, contattare il produttore della periferica TTY. Accertarsi che la periferica

TTY supporti la trasmissione digitale wireless.

OPERAZIONI PRELIMINARI Accendere il telefono per accedere alle Impostazioni del telefono. Vedere Accensione del telefono.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Telefono**.

3 Nella scheda **Telefono**, selezionare **TTY/TDD**, quindi **On** oppure **Off**.

4 Premere **OK**.

NOTA Quando la modalità TTY/TDD è attiva, viene visualizzata l'icona TTY/TDD nella parte superiore della schermata OGGI.

Aggiunta dei numeri dei contatti dai nuovi chiamanti

Viene richiesto di aggiungere i numeri dei contatti che non sono già inseriti nell'elenco Contatti.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Telefono**.

3 Nella scheda Telefono, selezionare la casella **Dopo una chiamata da un numero non presente in Contatti, chiedi se si desidera aggiungerlo**.

4 Premere **OK**.

Blocco delle chiamate

È possibile bloccare le chiamate in arrivo e in uscita.

OPERAZIONI PRELIMINARI Effettuare le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il blocco delle chiamate sia supportato dal piano di servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.
- Richiedere la password di blocco chiamate all'operatore di rete.
- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.

3 Selezionare la scheda **Servizi**, quindi **Blocco chiamate** dall'elenco.

4 Selezionare l'elenco **Blocca chiamate in arrivo**, quindi una delle opzioni seguenti:

Off: le chiamate in arrivo non vengono bloccate.

In roaming: tutte le chiamate in arrivo in roaming vengono bloccate.

Tutte le chiamate: tutte le chiamate in arrivo vengono bloccate.

5 Selezionare l'elenco **Blocca chiamate in uscita**, quindi una delle opzioni seguenti:

Off: le chiamate in uscita non vengono bloccate.

Internazionale: tutte le chiamate in uscita internazionali vengono bloccate.

Internazionali eccetto verso Paese di residenza: tutte le chiamate in uscita internazionali vengono bloccate, ad eccezione di quelle verso il paese di residenza.

Tutte le chiamate: tutte le chiamate in uscita vengono bloccate.

6 Premere **OK** (ok).

7 Immettere la password di blocco chiamate e selezionare **Fine** (tasto azione destro).

Impostazione dell'ID chiamante

È possibile attivare o disattivare l'ID chiamante.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.

3 Selezionare la scheda **Servizi**, quindi **ID chiamante** dall'elenco.

4 Selezionare la casella **Tutti** o **Nessuno**, qualora si desideri che il proprio ID chiamante venga fornito a tutti oppure a nessuno.

5 Premere **OK** (ok).

Impostazione dell'avviso di chiamata

È possibile scegliere di ricevere una notifica quando si riceve una chiamata mentre si è impegnati in un'altra chiamata. È possibile scegliere di accettare o meno la chiamata. Vedere Risposta a una seconda chiamata (avviso di chiamata).

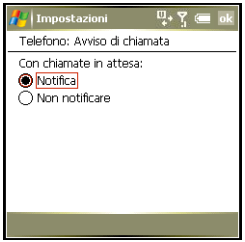

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.
3. Selezionare la scheda **Servizi**, quindi selezionare **Avviso di chiamata** dall'elenco.
4. Selezionare la casella di controllo appropriata per la ricezione o meno dell'avviso di chiamata.
5. Premere **OK**.

Selezione manuale della banda wireless

Le impostazioni della banda wireless sono preimpostate per garantire prestazioni ottimali. Modificare queste impostazioni solo se tale operazione viene espressamente richiesta dall'operatore di rete.

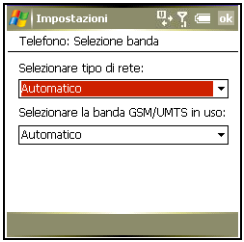

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.
3. Selezionare la scheda **Servizi**, quindi **Selezione banda** dall'elenco.
4. Accedere all'elenco **Selezionare tipo di rete** e selezionare una delle opzioni seguenti:

   Automatico: la rete viene selezionata automaticamente.

GSM: vengono connesse solo le reti GSM.

UMTS: vengono connesse solo le reti UMTS.

5 Selezionare l'elenco **Selezionare la banda GSM/UMTS in uso**, quindi una delle bande seguenti:

Automatico

GSM (900+1800) + UMTS 2100

GSM (1900+850) + UMTS (1900+ 850)

6 Premere **OK** (ok).

Abilitazione alla composizione di numeri fissi

La composizione di numeri fissi consente di limitare i messaggi e le chiamate in uscita solo verso una selezione di numeri di telefono consentiti. Una volta attivato il servizio, è possibile inviare messaggi ed effettuare chiamate solo verso i numeri di telefoni compresi nell'elenco.

L'elenco è protetto da un PIN2. Se viene immesso un PIN2 errato più volte di quanto stabilito dall'operatore di rete, la scheda SIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM, è necessario utilizzare il codice PUK2. Per ulteriori informazioni e per i dettagli sul codice PUK2, rivolgersi all'operatore di rete.

OPERAZIONI PRELIMINARI Effettuare le operazioni seguenti:

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).
- Richiedere il PIN2 all'operatore di rete.

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.

3 Selezionare la scheda **Servizi**, quindi **Composizione numeri fissi** dall'elenco.

4 Selezionare la casella **Abilita composizione numeri fissi**.

5 Premere **Menu** (tasto azione destro) per aggiungere, eliminare o modificare i numeri di telefono nell'elenco.

6 Immettere il PIN2 e premere **Fine** (tasto azione sinistro).

7 Premere **OK**.

Selezione manuale delle impostazioni di rete

Le impostazioni di rete sono preimpostate per garantire prestazioni ottimali. Modificare queste impostazioni solo se tale operazione viene espressamente richiesta dall'operatore di rete.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione del telefono).

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferenze**, quindi **Impostazioni del telefono**.

3 Selezionare la scheda **Rete**.

4 Per passare a un'altra rete, selezionare **Trova rete** e scegliere una rete disponibile.

5 Per passare a una rete preferita, selezionare **Imposta reti**, la casella di controllo accanto alle reti desiderate e quindi scegliere l'ordine di preferenza.

6 Dall'elenco **Selezione rete**, scegliere un'opzione:

- **Automatico:** la connessione alla rete viene effettuata automaticamente.
- **Manuale:** la connessione alla rete viene effettuata manualmente. Se la selezione della rete è manuale, scegliere una rete dall'elenco delle reti disponibili.

7 Premere **OK**.

Cosa significano tutte queste icone?

Tramite le icone visualizzate nella parte superiore della schermata Oggi, è possibile controllare lo stato di diversi elementi:

Chiamata in entrata persa.

È presente un messaggio vocale.

È presente un nuovo messaggio e-mail.

È presente un nuovo messaggio di testo o multimediale.

Nessuna scheda SIM inserita nel dispositivo oppure il software non riesce a individuare la scheda SIM.

Si è verificata più di una delle precedenti condizioni.

Il telefono è acceso. Le barre visualizzano la potenza del segnale. Più forte è il segnale, più numerose saranno le barre visualizzate. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, non viene visualizzata alcuna barra.

Il telefono è spento.

Ci si trova all'esterno dell'area di copertura del proprio operatore di rete ed è stato attivato il roaming sulla rete di un altro operatore.

È in corso una chiamata vocale.

La funzionalità TTY/TDD è attivata.

Tutte le chiamate vengono inoltrate.

Il telefono è connesso a una rete UMTS, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso e una connessione dati UMTS è attiva. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.

Il telefono è connesso a una rete GPRS (EDGE se disponibile), ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

	Il telefono è acceso e una connessione dati GPRS (EDGE se disponibile) è attiva. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dei dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.
	È in corso la sincronizzazione ActiveSync.
	Lo smartphone si sta collegando a un computer o a una rete.
	La connessione dati non è disponibile o il telefono è spento.
	La batteria dello smartphone è scarica.
	La batteria dello smartphone è in ricarica.
	Lo smartphone è collegato a una presa di corrente e la batteria è carica.

Nome operatore di rete	Il telefono è acceso e ci si trova nell'area di copertura dell'operatore di rete. Se ci si trova al di fuori di un'area di copertura, viene visualizzata la dicitura Rete non disp. o Roaming. I servizi di dati potrebbero non essere disponibili quando si effettua il roaming sulle reti di partner stranieri. Allo spegnimento del telefono, viene invece visualizzato l'avviso Telefono spento.
	L'indicatore di stato della tecnologia wireless Bluetooth® è grigio quando tale funzione è disattivata, è blu quando è attivata ed è visualizzato su un fondo blu scuro quando lo smartphone sta comunicando con un'altra periferica Bluetooth.
	È in corso una chiamata e lo smartphone è collegato a un auricolare Bluetooth o a un kit auto.

CAPITOLO
4

Sincronizzazione delle informazioni

La sincronizzazione è un processo tramite il quale le informazioni immesse o aggiornate in un sistema (lo smartphone, il computer o il server aziendale) vengono aggiornate automaticamente in un altro sistema. Ciò significa che non è più necessario immettere le informazioni due volte. Alcuni processi di sincronizzazione possono essere eseguiti sulla base di una pianificazione automatica e pertanto non è necessario preoccuparsi per essi.

La regolare sincronizzazione delle informazioni tra lo smartphone e il computer è il modo più efficace per trasferire, aggiornare ed eseguire il backup di grandi quantità di dati.

Vantaggi

- Veloce immissione e aggiornamento delle informazioni sul computer e sullo smartphone
- Protezione delle informazioni
- Invio allo smartphone di fotografie e video dal computer desktop

In questo capitolo

Metodi di sincronizzazione 76
Tipi di informazioni sincronizzabili. 77
Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless 79
Configurazione del computer per la sincronizzazione. 85
Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione 89
Altri metodi di sincronizzazione 90
Impostazione delle opzioni di sincronizzazione 92

In questo capitolo viene descritto l'uso di Microsoft Exchange ActiveSync® e di altri metodi per sincronizzare lo smartphone e il computer.

La sincronizzazione consente di immettere o modificare le informazioni sullo smartphone o in Microsoft Office Outlook®. Le informazioni vengono immediatamente aggiornate in entrambi i sistemi; non è necessario immetterle due volte. Ciò è vero sia che si esegua la sincronizzazione in modalità wireless con il computer Exchange Server della società utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless) sia che tale operazione venga eseguita con il proprio computer utilizzando il software desktop ActiveSync (vedere Configurazione del computer per la sincronizzazione).

Per impostazione predefinita, le informazioni delle seguenti applicazioni vengono sincronizzate con entrambi i metodi di sincronizzazione:

È possibile, tuttavia, personalizzare le impostazioni di sincronizzazione in base alle proprie necessità e sincronizzare solo alcune di queste applicazioni.

Se si imposta la sincronizzazione ActiveSync con il computer, per impostazione predefinita vengono sincronizzate anche le informazioni dell'applicazione Preferiti. È possibile modificare le impostazioni per sincronizzare anche i file Word, Excel, PowerPoint e PDF, nonché immagini, musica, video e altri tipi di file (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare). Per la sincronizzazione di musica e video, è inoltre necessario che Windows Media® Player 10 sia installato sul computer.

NON TUTTI SANNO CHE Quando si effettua la sincronizzazione dei preferiti, viene creata un'apposita cartella nel browser Web del computer, chiamata Preferiti del portatile, in cui viene inserita una copia di backup di tutti i preferiti che vengono creati nel browser dello smartphone. È possibile aggiungere o rimuovere i preferiti direttamente in questa cartella.

SUGGERIMENTO Se Windows Media Player non è già installato sul computer, è possibile installarlo dal *CD introduttivo di Windows Mobile*. Inserire il CD nell'unità CD del computer, selezionare <1Aggiungi programmi, quindi **Windows Media Player**.

È possibile impostare lo smartphone per utilizzare una qualsiasi combinazione di applicazioni Wireless Sync, ActiveSync e Windows Media Player per la sincronizzazione.

Metodi di sincronizzazione

I metodi di sincronizzazione disponibili sono diversi. È possibile effettuare la sincronizzazione in modalità wireless con Exchange Server oppure installare il software desktop ActiveSync sul computer e scegliere una delle modalità di sincronizzazione disponibili.Per aumentare le opzioni di sincronizzazione, è possibile ovviamente scegliere di effettuare la sincronizzazione sia con Exchange Server che con il software desktop ActiveSync.

Sincronizzazione con il server in modalità wireless

È possibile impostare lo smartphone per la sincronizzazione in modalità wireless con Microsoft Exchange Server 2003, Service Pack 2, utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless. Se si sceglie questo metodo, la sincronizzazione ha luogo automaticamente dopo l'installazione. Non è necessario installare il software dal *CD*

introduttivo di Windows Mobile, che viene fornito con lo smartphone.

NOTA Si consiglia di installare il software desktop ActiveSync dal CD anche quando si sceglie la modalità di sincronizzazione con il server in modalità wireless. Il software ActiveSync è necessario per sincronizzare immagini, video, musica e altre informazioni direttamente con il computer.

Sincronizzazione con il software desktop ActiveSync

OPERAZIONI PRELIMINARI Installare il software dal *CD introduttivo di Windows Mobile*, che viene fornito con lo smartphone. È necessario installare questo software anche se è già installata una versione precedente del software desktop ActiveSync. Per le istruzioni, vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop.

Se si installa il software desktop ActiveSync dal *CD introduttivo di Windows Mobile*, è possibile scegliere una qualsiasi delle modalità di sincronizzazione seguenti:

- Collegando lo smartphone al computer utilizzando il cavo di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione
- In modalità wireless, utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth® incorporata nello smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth
- In modalità wireless, utilizzando la porta infrarossi (IR) dello smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere Sincronizzazione tramite una connessione a infrarossi

Tipi di informazioni sincronizzabili

La tabella che segue riporta i tipi di informazioni che è possibile sincronizzare e i metodi applicabili.

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
Contatti, calendario e attività di Outlook	Exchange ActiveSync (sincronizzazione diretta con il server) *o* ActiveSync (sincronizzazione con il computer)	Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless *oppure* Configurazione del computer per la sincronizzazione
Posta elettronica di Outlook	Exchange ActiveSync *oppur*e ActiveSync	Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless *oppure* Configurazione del computer per la sincronizzazione
File Word, Excel, PowerPoint, PDF	ActiveSync	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare
File musicali e video	ActiveSync *e* Windows Media Player 10	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare Trasferimento di file multimediali sullo smartphone

Tipi di informazioni	Metodo	Dove trovare ulteriori informazioni
Immagini	ActiveSync	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare
Memo Outlook	ActiveSync	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare
File da trasferire su una scheda di espansione	ActiveSync	Configurazione del computer per la sincronizzazione Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare

Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless

Se la società utilizza Microsoft Outlook come soluzione per la posta elettronica e Microsoft Exchange Server 2003 come server di posta interno, è possibile sincronizzare in modalità wireless la posta elettronica e altre informazioni di Outlook nello smartphone e le stesse informazioni su Exchange Server utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync.

NON TUTTI SANNO CHE Dal momento che la copia di Outlook sul desktop si sincronizza anche con il server aziendale, qualunque elemento dello smartphone che viene sincronizzato in modalità wireless con il server viene mostrato anche nella copia Outlook sul desktop. Inoltre, qualunque immissione o modifica effettuata in Outlook sul computer viene sincronizzata con il server e mostrata sullo smartphone.

Una volta aggiornato Exchange Server al Service Pack 2, è possibile sfruttare le funzionalità aggiuntive della tecnologia Direct Push. La tecnologia Direct Push è un metodo di consegna wireless bidirezionale che consente di mantenere sempre aggiornate le informazioni di Outlook e ottimizza le comunicazioni tra il server e lo smartphone. Include l'elenco globale degli indirizzi, la tecnologia OTA (Tasks Over The Air) e l'aggiornamento push basato su IP del calendario, dei messaggi e della posta elettronica.

NOTA Anche se si sceglie di effettuare la sincronizzazione con Exchange Server, si consiglia di installare il software desktop ActiveSync per sfruttare tutti i vantaggi che offre lo smartphone.

Per effettuare la sincronizzazione in modalità wireless, è necessario impostare un account Exchange Server. Per impostare un account, raccogliere insieme all'amministratore del sistema le informazioni seguenti e seguire le istruzioni riportate in questa sezione.

- Indirizzo del server di posta elettronica e nome del dominio
- Nome utente e password per l'accesso al server di posta aziendale
- Per la connessione protetta, verificare se il server utilizza una connessione crittografata (SSL)

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **ActiveSync**.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi origine server**.

4 Immettere l'indirizzo del server, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

5 Immettere il nome utente e la password da utilizzare per accedere al server di posta aziendale, quindi immettere il dominio Exchange Server. Selezionare la casella se il server utilizza una connessione crittografata.

Prestare attenzione al momento dell'immissione della password, poiché non viene visualizzata. Assicurarsi che non siano attivati il blocco maiuscole e opzioni a meno che non siano necessari. Per ulteriori informazioni sulla modalità di immissione dei caratteri, vedere Immissione di lettere maiuscole e minuscole e Immissione di numeri, punteggiatura e simboli.

SUGGERIMENTO Le impostazioni di Exchange Server seguono la distinzione tra maiuscole e minuscole. Assicurarsi di immettere correttamente i caratteri maiuscoli e minuscoli.

6 Selezionare la casella **Salva password**.

SUGGERIMENTO Chiedere all'amministratore del sistema se è possibile memorizzare la password di posta elettronica aziendale sullo smartphone. Per una maggiore protezione, la password potrebbe essere richiesta ogni volta che si accede alla posta elettronica. In caso contrario, è necessario effettuare la sincronizzazione manuale (vedere Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless).

7 (Facoltativo) Selezionare **Avanzate** per impostare le regole per risolvere i conflitti di sincronizzazione.

8 Premere **Avanti** (tasto azione destro) e selezionare le caselle dei tipi di informazione che si desidera sincronizzare con Exchange Server.

9 (Facoltativo) Evidenziare uno degli elementi e selezionare **Impostazioni** per modificare le impostazioni di sincronizzazione per tale tipo di informazioni. Non tutti gli oggetti dispongono di impostazioni.

SUGGERIMENTO Se oltre all'intestazione del messaggio e-mail si desidera scaricare altre informazioni, selezionare **e-mail** al passaggio 9 e aumentare i KB nella relativa impostazione. Se non si effettua tale aumento, è possibile scaricare manualmente il resto del messaggio quando si desidera.

10 Premere **Fine** (tasto azione destro). La sincronizzazione con Exchange Server inizia automaticamente. Lo stato di

avanzamento della sincronizzazione viene mostrato sullo schermo da un'apposita barra di stato.

È possibile impostare una pianificazione in modo che la sincronizzazione venga eseguita ogni volta che le informazioni vengono aggiornate sullo smartphone o sul server o periodicamente (vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata) oppure fare in modo che la sincronizzazione abbia luogo solo quando viene avviata manualmente (vedere Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless).

Impostazione della sincronizzazione pianificata

È possibile impostare una pianificazione della sincronizzazione nelle situazioni seguenti:

- **Se Microsoft Exchange Server 2003 viene aggiornato al Service Pack 2:** per impostazione predefinita, la sincronizzazione in modalità wireless viene eseguita ogni volta che le informazioni vengono aggiornate sullo smartphone o sul server utilizzando la tecnologia Direct Push. Per prolungare la durata della batteria, è possibile impostare la sincronizzazione in modo che venga eseguita solo in momenti specificati.
- **Se Microsoft Exchange Server 2003 non viene aggiornato al Service Pack 2:** per impostazione predefinita, la sincronizzazione in modalità wireless non viene eseguita automaticamente. Impostare una pianificazione della sincronizzazione in modo che venga eseguita ogni volta che vengono aggiornate le informazioni sullo smartphone o sul server oppure in determinati momenti.

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Pianifica**.

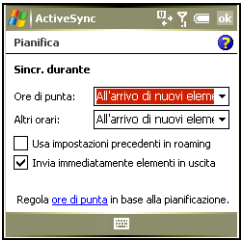

4 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Ore di punta: imposta la frequenza per i periodi ad alto traffico, ad esempio quando si è a lavoro o quando il volume delle e-mail è alto.

Altri orari: imposta la frequenza per i periodi di basso traffico, come la fascia notturna.

Usa impostazioni precedenti in roaming: imposta la frequenza quando si è in roaming all'esterno della rete wireless. Per ridurre al minimo le spese di roaming, deselezionare questa casella ed effettuare la sincronizzazione manuale mentre si è in roaming.

Invia immediatamente elementi in uscita: determina se gli oggetti devono essere inviati appena si preme Invia nell'applicazione Posta in arrivo oppure conservati fino alla sincronizzazione successiva.

5 Premere **OK** .

Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless

Se si desidera controllare il momento in cui deve essere eseguita la sincronizzazione in modalità wireless oppure se non è possibile memorizzare la password di posta elettronica aziendale sullo smartphone, è possibile avviare la sincronizzazione manualmente.

1 Per impostare la sincronizzazione manuale, attenersi alla procedura precedente, Impostazione della sincronizzazione pianificata. Negli elenchi Ore di punta e Ore non di punta, selezionare **Manuale**.

2 Per avviare la sincronizzazione manuale, premere **Start** e selezionare **Programmi**.

3 Selezionare **ActiveSync** .
4 Premere **Sincr.** (tasto azione sinistro).

Configurazione del computer per la sincronizzazione

Anche se la posta elettronica, i contatti, gli eventi di calendario e le attività vengono sincronizzati direttamente con Exchange Server 2003, si consiglia di installare il software desktop ActiveSync dal *CD introduttivo di Windows Mobile* in modo che sia possibile effettuare la sincronizzazione dello smartphone direttamente con il computer. Perché? L'uso di ActiveSync consente di sincronizzare altre informazioni quali immagini, video, musica, file Microsoft Office e note in modo che sia possibile creare e lavorare con i file sullo smartphone e quindi sincronizzare le modifiche sul computer, che contiene una copia di backup e aggiornata delle informazioni importanti.

SUGGERIMENTO Se si desidera effettuare la sincronizzazione con un PIM?(Personal Information Manager) diverso da Microsoft Office Outlook, è necessario installare una soluzione di terze parti. Per sapere se è disponibile software per lo smartphone Treo 750v, contattare il fornitore del PIM.

Per effettuare la sincronizzazione diretta con il computer, è necessario prima installare il software di sincronizzazione desktop e collegare il cavo di sincronizzazione sul computer. Anche se è stata già installata una versione precedente del software desktop ActiveSync, è necessario installare il software che viene fornito con lo smartphone sul *CD introduttivo di Windows Mobile*.

Requisiti di sistema

Il computer deve soddisfare i seguenti requisiti minimi di sistema:

- Windows 2000 o XP (possono essere supportate anche le versioni successive)

- 32 MB di memoria libera (RAM)
- 170 MB di spazio libero su disco
- Unità CD-ROM
- Porta USB disponibile

Installazione del software di sincronizzazione del desktop

OPERAZIONI PRELIMINARI Se si esegue l'installazione del software su un computer che si trova nella sede di lavoro, assicurarsi che la società consenta l'installazione di nuovo software. Contattare il reparto IT dell'azienda per assistenza.

1. Uscire dalle applicazioni in esecuzione nel computer, incluse quelle eseguite in background. Per eseguire l'installazione del software, è necessario che tutte le risorse del computer siano disponibili.
2. Inserire il *CD introduttivo di Windows Mobile* nell'unità CD sul computer.
3. Seguire le istruzioni di installazione sul computer.

   Durante l'installazione, lo smartphone viene collegato al computer e viene eseguita la prima sincronizzazione. Controllare l'esito dell'operazione sia sul computer che sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere Connessione dello smartphone al computer e Sincronizzazione delle informazioni.

NON TUTTI SANNO CHE Durante l'installazione del software, è possibile selezionare un'opzione per la sincronizzazione della posta elettronica, dei contatti, degli eventi di calendario e delle attività direttamente con Microsoft Exchange Server 2003. Se si sceglie questa opzione, viene richiesto di immettere l'indirizzo del server di posta e il nome del dominio, nonché il nome utente e la password dell'account di Exchange Server.

SUGGERIMENTO È possibile installare gli altri componenti software disponibili sul *CD introduttivo di Windows Mobile*. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione di software gratuito dal CD.

Utilizzo del software desktop ActiveSync

Dopo aver installato il software desktop ActiveSync, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente ogni volta che si collega lo smartphone al computer, come descritto nella sezione successiva.

È possibile aprire la finestra ActiveSync sul computer per effettuare le attività seguenti:

- Installare le applicazioni dal computer sullo smartphone (vedere Installazione di applicazioni dal computer) oppure su una scheda di espansione inserita nell'apposito alloggiamento dello smartphone (vedere Installazione delle applicazioni su una scheda di espansione)
- Modificare l'elenco delle applicazioni da sincronizzare
- Immettere le impostazioni per effettuare la sincronizzazione in modalità wireless con Microsoft Exchange Server 2003

NON TUTTI SANNO CHE È possibile anche modificare le applicazioni da sincronizzare (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare) e immettere le impostazioni per effettuare la sincronizzazione in modalità wireless (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless) nell'applicazione ActiveSync installata sullo smartphone. Indipendentemente dal sistema in cui vengono immesse le modifiche, smartphone o computer, le modifiche vengono trasferite sull'altro sistema alla successiva sincronizzazione.

Per aprire la finestra ActiveSync, fare doppio clic sull'icona **ActiveSync** nella barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer.

SUGGERIMENTO Se l'icona ActiveSync non viene visualizzata nella barra delle applicazioni, scegliere **Start**, selezionare **Programmi** e **Microsoft ActiveSync** per aprire la finestra ActiveSync.

L'installazione del software desktop crea anche un'apposita cartella sul computer per il dispositivo portatile che viene visualizzata quando si accede a Risorse del

computer o Esplora risorse. Quando lo smartphone è collegato al computer, l'accesso a tale cartella visualizza un'icona che rappresenta lo smartphone. Inoltre, vengono visualizzate cartelle che contengono gli elementi sincronizzati, ad esempio file musicali, immagini e video.

Connessione dello smartphone al computer

1. Preparare il caricabatterie c.a. inserendo l'adattatore più appropriato alla presa a muro che si intende utilizzare.
2. Inserire il caricabatterie c.a. in una presa a muro.
3. Collegare il cavo di sincronizzazione USB ad una porta USB o ad un hub USB del computer.

SUGGERIMENTO Per prestazioni ottimali, inserire il cavo di sincronizzazione USB direttamente in una porta USB del computer. Se il computer dispone di porte USB sia nella parte anteriore che posteriore, suggeriamo di usare quelle posteriori. Se si utilizza un hub USB, assicurarsi che si tratti di un hub con alimentazione.

4. Collegare il cavo di sincronizzazione allo smartphone inserendolo nei due socket di sinistra che si trovano nella parte inferiore dello smartphone.
5. Collegare il cavo del caricabatterie all'altro socket che si trova sempre nella parte inferiore dello smartphone.

NON TUTTI SANNO CHE Il caricabatterie c.a. è dotato di una spia luminosa che si accende quando viene collegato a una fonte di alimentazione.

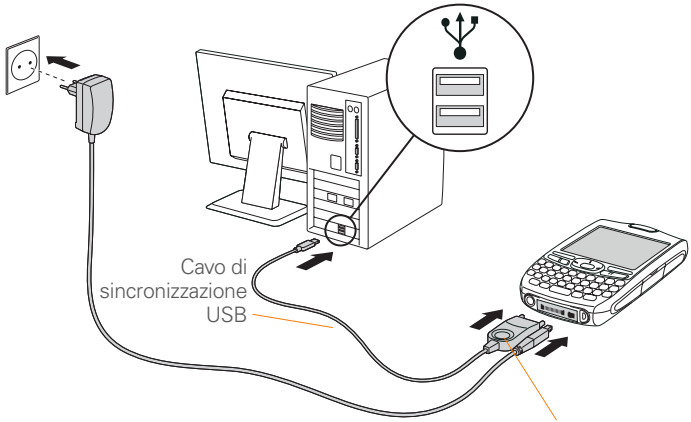

Sincronizzazione tramite il cavo di sincronizzazione

Una volta installato il software desktop ActiveSync, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente ogni volta che lo smartphone viene collegato al computer e le informazioni vengono aggiornate su entrambi i sistemi.

1 Collegamento dello smartphone al computer Si dovrebbe udire la suoneria ActiveSync®.

Questo pulsante non ha alcuna funzione con lo smartphone Treo 750v

2 Cercare l'icona **ActiveSync** nella parte superiore dello schermo dello smartphone e l'icona **ActiveSync** nella barra delle applicazioni del computer.

- Se l'icona ActiveSync non è presente, assicurarsi che il software desktop di sincronizzazione fornito con lo smartphone sia in esecuzione sul computer.
- Se si verificano problemi durante la sincronizzazione, vedere Sincronizzazione per suggerimenti sulla risoluzione dei problemi.

SUGGERIMENTO Si consiglia di installare l'applicazione di backup e ripristino disponibile sul *CD introduttivo di Windows Mobile*. La funzionalità di backup e ripristino conserva i dati e le impostazioni se si smarrisce lo smartphone o se viene rubato e protegge i dati durante una reimpostazione completa.

Altri metodi di sincronizzazione

Sincronizzazione tramite una connessione Bluetooth

È possibile effettuare la sincronizzazione in modalità wireless tra il computer e lo smartphone utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il computer disponga della tecnologia wireless Bluetooth®.
- Se non è stato ancora fatto, installare il plug-in ActiveSync per la tecnologia wireless Bluetooth dal *CD introduttivo di Windows Mobile*.

SUGGERIMENTO Per installare il plug-in per la tecnologia Bluetooth, inserire il *CD introduttivo di Windows Mobile* nell'unità CD del computer e selezionare **Aggiungi programmi**. Selezionare l'opzione plug-in nella schermata e seguire le istruzioni che vengono visualizzate.

1. Sul computer, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **ActiveSync** sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo e selezionare **Impostazioni di connessione**.
2. Selezionare la casella **Consenti connessione a uno dei seguenti** quindi selezionare **Bluetooth**.
3. Sullo smartphone, premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
4. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Bluetooth**.
5. Selezionare la casella **Attiva Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth sullo smartphone.
6. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
7. Selezionare **ActiveSync**.
8. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Connetti tramite Bluetooth**.
9. Se è la prima volta che si effettua una connessione Bluetooth al computer, seguire le istruzioni su schermo per configurare una relazione Bluetooth con il computer. Per ulteriori informazioni sulle relazioni, vedere Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®.
10. Selezionare **Sincr**.
11. Terminata la sincronizzazione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Disconnetti Bluetooth**.

Sincronizzazione tramite una connessione a infrarossi

Se il computer dispone di una porta infrarossi IR, è possibile effettuare la sincronizzazione con il computer in modalità wireless utilizzando la porta IR dello smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Assicurarsi che il computer disponga della porta IR.

1. Impostare il computer in modo che possa ricevere trasmissioni a raggi infrarossi. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida ActiveSync sul computer.
2. Orientare la porta IR dello smartphone direttamente verso la porta IR del computer.
3. Sullo smartphone, premere **Start** e selezionare **Programmi**.
4. Selezionare **ActiveSync**.
5. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Connetti tramite IR**.
6. Selezionare **Sincr**.

Sincronizzazione con più computer

È possibile configurare lo smartphone per effettuare la sincronizzazione con due computer e con Exchange Server 2003. Quando si effettua la sincronizzazione con più computer, gli elementi che vengono sincronizzati vengono visualizzati su tutti i computer.

Ad esempio, se lo smartphone viene configurato per la sincronizzazione dei contatti e del calendario con due computer, C1 e C2, il risultato è il seguente:

- I contatti e gli appuntamenti del calendario di C1 sono anche su C2.
- I contatti e gli appuntamenti del calendario di C2 sono anche su C1.
- I contatti e gli appuntamenti del calendario di entrambi i computer sono anche sulla periferica.

NOTA Microsoft® Office Outlook® può essere sincronizzato solo con un computer.

Impostazione delle opzioni di sincronizzazione

Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare

Se si desidera sincronizzare le note, le immagini e altri tipi di file, è necessario selezionare le opzioni di sincronizzazione.

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **ActiveSync**.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Spuntare la casella a fianco degli oggetti che si desidera sincronizzare. Se non è possibile spuntare una casella, potrebbe essere necessario deselezionare un'altra casella con lo stesso tipo di informazioni in un altra parte dell'elenco.
- Deselezionare la casella a fianco degli oggetti che non si desidera più sincronizzare.
- Selezionare un elemento, quindi **Impostazioni** per personalizzare le relative impostazioni. Non tutti gli oggetti dispongono di impostazioni.

Arresto della sincronizzazione

Per arrestare manualmente il processo di sincronizzazione, effettuare le operazioni seguenti:

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **ActiveSync**.

3 Premere **Stop** (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO Per arrestare la sincronizzazione di tutti gli elementi di un computer, selezionare il nome del computer, quindi **Elimina**.

CAPITOLO

5

Messaggi e-mail

L'e-mail è diventata ormai un efficiente mezzo per mantenere i propri contatti. Lo smartphone offre ora un ulteriore vantaggio: l'e-mail in modalità mobile, per comunicazioni facili e rapide con amici, parenti e colleghi ovunque si possa disporre dell'accesso alla rete dati dell'operatore di rete.

È possibile inviare foto a familiari e amici oppure creare file Microsoft Word o Excel e inviarli ai propri colleghi o anche ricevere messaggi con allegati da visualizzare e modificare a piacimento.

Vantaggi

- Ricezione di fotografie, file musicali, file Word ed Excel e molto altro
- Possibilità di allegare e inviare quasi ogni tipo di file
- Salvataggio dei messaggi memorizzati sul computer per visualizzarli nei momenti più opportuni

In questo capitolo

Configurazione 97
Invio e ricezione di messaggi 101
Uso dei messaggi e-mail 106
Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione 111

Configurazione

È possibile utilizzare l'applicazione Posta in arrivo per inviare e ricevere messaggi e-mail. Prima di usare lo smartphone per l'invio o la ricezione di messaggi, rivolgersi all'operatore di rete per avere informazioni sui prezzi e sulla disponibilità di piani tariffari per servizi e-mail e dati.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Assicurarsi che il telefono sia acceso prima di inviare o ricevere messaggi.
- Per l'invio di e-mail Outlook tramite Direct Push Technology, accertarsi che lo staff IT abbia aggiornato Exchange Server 2003 a Service Pack 2.

Immissione delle impostazioni di un account e-mail

È possibile utilizzare lo smartphone per accedere ai molti tipi di messaggi e-mail utilizzabili: aziendali,ISP (come ad esempio EarthLink e Comcast) e basati sul Web (come ad esempio Gmail e Yahoo! Mail Plus). Prima di poter inviare e ricevere messaggi sullo smartphone, è necessario stabilire a quale tipo di account e-mail si desidera accedere. Il processo di configurazione è diverso per ogni tipo di account e-mail, pertanto è molto importante selezionare il tipo giusto.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile immettere le impostazioni per più di un account e-mail e utilizzare applicazioni di configurazione e-mail diverse sullo smartphone per immettere le impostazioni dei vari account, a seconda dell'applicazione desiderata.

NOTA Una volta terminato il processo di configurazione dell'account e-mail, per ricevere e inviare messaggi e-mail è possibile utilizzare l'applicazione Posta in arrivo sullo smartphone. Questa applicazione rappresenta la base di partenza per la visualizzazione e l'invio di messaggi per tutti gli account e-mail.

NON TUTTI SANNO CHE La tecnologia utilizzata per la trasmissione e-mail fornita dall'operatore è diversa dalla tecnologia Direct Push utilizzata per la sincronizzazione dei messaggi e-mail in modalità wireless con Exchange Server.

Tipo di account e-mail	Tipo di messaggio e-mail a cui è possibile accedere	Modalità di configurazione
POP/IMAP	È possibile ricevere posta da un ISP o un account di posta Internet come EarthLink, oppure da un account di posta Internet di un'azienda di piccole o grandi dimensioni.	Vedere Impostazione di un account e-mail IMAP o POP.
Tecnologia di trasmissione e-mail fornita dall'operatore	L'operatore di rete offre molto probabilmente servizi per l'accesso ad account e-mail personali e aziendali. Per ulteriori informazioni su questi servizi e-mail fare riferimento all'operatore di rete o allo staff IT.	Vedere Configurazione di un account di trasmissione e-mail fornito dall'operatore. Potrebbe essere necessario contattare l'operatore di rete per verificare se l'abbonamento è abilitato alla trasmissione e-mail.
Microsoft Exchange Server	È possibile recuperare l'e-mail aziendale tramite Microsoft Exchange Server. L'accesso all'e-mail in modalità wireless può essere supportato se l'azienda utilizza Microsoft Exchange ActiveSync®.	Vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless. Potrebbe essere necessario rivolgersi allo staff IT per assicurarsi che Exchange ActiveSync sia supportato e ottenere le impostazioni di configurazione.

Servizio e-mail gratuito basato sul Web	È possibile accedere all'e-mail tramite Hotmail e altri sistemi che forniscono un servizio e-mail gratuito basato sul Web.	Accedere al sito Web per l'e-mail utilizzando il browser Web dello smartphone.

SUGGERIMENTO Utilizzare il browser Web per visualizzare il proprio account e-mail gratuito sul Web.

Configurazione di un account di trasmissione e-mail fornito dall'operatore

L'account di trasmissione e-mail consente di accedere in modo remoto e protetto ai file di messaggi e-mail aziendali e personali, contatti, calendari, attività e desktop direttamente dallo smartphone.

OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare che il telefono sia acceso.

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Impost. posta el.**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare e installare il software.

Impostazione di un account e-mail IMAP o POP

È possibile inviare e ricevere messaggi e-mail mediante un account registrato presso un provider di servizi Internet (ISP), un account a cui si accede con una connessione al server VPN (come un Account ufficio) o qualsiasi altro account IMAP o POP.

SUGGERIMENTO Se si riscontrano problemi nella configurazione dell'account, visitare il sito www.palm.com/emailsetup per ulteriori informazioni.

OPERAZIONI PRELIMINARI Rivolgersi al provider del servizio e-mail o all'amministratore del sistema per ottenere le seguenti informazioni:

- Tipo di account (POP3 o IMAP)
- Nome del server di posta elettronica per la ricezione di e-mail

- Nome del server di posta elettronica per l'invio di e-mail
- Il proprio nome utente e la password
- Eventuali requisiti di sicurezza speciali

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **e-mail** (tasto azione sinistro).

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Nuovo account**.

NON TUTTI SANNO CHE Nella scheda Account in Opzioni messaggio, viene visualizzato un asterisco accanto all'account creato.

4 Immettere l'indirizzo e-mail da impostare, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

5 Il processo di configurazione esegue una ricerca in un database in linea per ottenere le impostazioni per l'account. Quando la casella Stato visualizza il messaggio Completato, premere **Avanti** (tasto azione destro). Se non vengono restituite alcune impostazioni, immettere le impostazioni ottenute dal provider del servizio e-mail, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

6 Immettere il nome, il nome utente e la password.

7 Se si desidera immettere la password ogni volta che si accede all'account, non selezionare la casella **Salva password**. Se si desidera che la password venga inserita automaticamente, selezionare questa casella.

8 Premere **Avanti** (tasto azione destro).

9 Selezionare l'elenco Tipo di account, quindi **POP3** o **IMAP**.

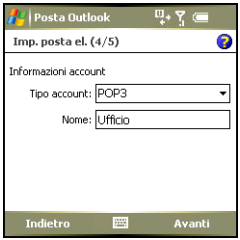

10 Immettere un nome per l'account, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro). Ad esempio, se si tratta dell'account di posta elettronica

aziendale, immettere "Ufficio" o il nome della società.

11 Immettere il nome dei server per la Posta in arrivo e in uscita.

NOTA Lasciare vuoto il campo Dominio. Non è necessario per gli account POP3 o IMAP.

SUGGERIMENTO Se non si riesce a inviare messaggi tramite il server di posta in uscita del provider del servizio e-mail o del sistema di e-mail aziendale, contattare l'operatore di rete per verificare se è richiesto l'uso del suo server e, in caso affermativo, chiedere il nome del server.

12 (Facoltativo) Selezionare **Opzioni** per scegliere le impostazioni di download dell'account.

13 Premere **Fine** (tasto azione destro).

SUGGERIMENTO Per eliminare un account e-mail o modificare le impostazioni di un account (ad esempio, se è necessario modificare il nome del server di posta in uscita), premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Per eliminare un account, evidenziare quello desiderato, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e selezionare **Elimina**. Per modificare un account, selezionarlo e modificare le impostazioni desiderate.

Invio e ricezione di messaggi

Creazione e invio di un messaggio e-mail

1 Andare alla schermata Oggi.

2 Premere **e-mail** (tasto azione sinistro).

NON TUTTI SANNO CHE È possibile accedere all'applicazione Posta in arrivo anche dal menu Start.

3 Premere **Sinistra** per scorrere gli account di Posta in arrivo finché non si individua il nome dell'account e-mail desiderato nella barra del titolo.

4 Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).

5 Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario. Seguono alcuni suggerimenti:

- Se il nome e l'indirizzo e-mail del destinatario sono presenti nell'elenco dei Contatti, immettere le prime lettere del nome o del cognome del destinatario, quindi selezionarne il nome.
- Se il nome del destinatario si trova su una rubrica online, è possibile individuarlo e aggiungerlo. Vedere Utilizzo di una rubrica online.

NON TUTTI SANNO CHE Quando si scrive un messaggio, è possibile immettere le iniziali del nome e del cognome del contatto separate da uno spazio.

6 Selezionare **Oggetto** e immettere un titolo per il messaggio.

7 Premere **Giù** per passare al corpo del messaggio. Immettere il messaggio oppure premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Testo**, quindi scegliere la frase predefinita da inserire.

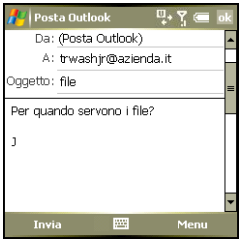

8 (Facoltativo) Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Inserisci**. Selezionare il tipo di elemento che si desidera allegare, quindi selezionare il file o registrare una nota vocale.

SUGGERIMENTO È possibile inviare un messaggio e-mail con un file allegato direttamente da altre applicazioni sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione.

9 (Facoltativo) Premere **Menu** (tasto azione destro) ed effettuare una o più delle operazioni seguenti:

- Selezionare **Controllo ortografia**. Quando termina il controllo ortografico, premere **OK**.
- Selezionare **Opzioni messaggio**. Selezionare l'elenco **Priorità**, scegliere un'impostazione per il messaggio, quindi premere **OK**.

10 Premere **Invia** (tasto azione destro).

SUGGERIMENTO Per risparmiare memoria sullo smartphone, deselezionare l'opzione di salvataggio dei messaggi inviati nella cartella Saved (Posta salvata). In Posta in arrivo, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare **Messaggio**, quindi deselezionare la casella **Salva copie messaggi in Posta inviata**.

Ricezione di messaggi e-mail

La modalità di ricezione dei messaggi e-mail dipende dal tipo di account utilizzato e dalla modalità di sincronizzazione:

- Se si imposta un account di trasmissione e-mail, i nuovi messaggi e-mail vengono inviati allo smartphone quando vengono visualizzati sul server.
- Se si esegue la sincronizzazione wireless con Exchange Server mediante Microsoft Exchange ActiveSync, i nuovi messaggi e-mail vengono inviati allo smartphone quando vengono visualizzati sul server, in base alla pianificazione impostata (vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata), oppure quando si avvia

manualmente una sincronizzazione (vedere Avvio della sincronizzazione manuale in modalità wireless).

SUGGERIMENTO Se si esegue la sincronizzazione dei messaggi e-mail con Microsoft Exchange Server 2003, è possibile sincronizzare i messaggi in sottocartelle create dall'utente. In Posta in arrivo, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Gestione cartelle**. Accanto alle cartelle contenenti sottocartelle è visualizzato il segno +. Selezionare il segno **+** per visualizzare le sottocartelle. Selezionare la casella posta a sinistra delle sottocartelle per eseguirne la sincronizzazione.

- Se per sincronizzare lo smartphone con il computer si utilizza il software desktop ActiveSync, i messaggi in Outlook sul computer vengono trasferiti allo smartphone quando si collega il computer e lo smartphone (vedere Connessione dello smartphone al computer).
- Per tutti gli altri tipi di account, compresi gli account ISP e quelli a cui si accede tramite una connessione server VPN (solitamente un account di lavoro), effettuare le operazioni seguenti per inviare e ricevere messaggi:

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **e-mail** (tasto azione sinistro).
3. Premere **Sinistra** per scorrere l'elenco degli account finché il nome dell'account da sincronizzare non appare sulla barra del titolo.
4. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Invia/Ricevi** per sincronizzare lo smartphone con il server di posta elettronica.

Ricezione di allegati

1. Scorrere fino al nome dell'allegato (sotto all'oggetto) per evidenziarlo e contrassegnarlo per il download.
2. Sincronizzare l'account di posta elettronica che contiene il messaggio come descritto nelle sezioni precedenti.
3. Per aprire l'allegato, scorrere fino al nome dell'allegato (sotto all'oggetto) e selezionarlo.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile ricevere e aprire allegati in diversi formati, compreso PDF. Gli allegati PDF si aprono in Visualizzatore PDF Picsel sullo smartphone.

SUGGERIMENTO Per memorizzare gli allegati su una scheda di espansione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare **Memorizzazione**, quindi la casella **Archivia allegati nella scheda di memoria**.

Se si esegue la sincronizzazione con Outlook sul computer e si desidera scaricare automaticamente gli allegati, procedere come segue:

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.
4. Selezionare **E-mail**, quindi **Impostazioni**.
5. Selezionare la casella **Includi allegati**.
6. Premere **OK**.

Per scaricare automaticamente gli allegati da un account di posta elettronica IMAP4 (di norma un account ISP) o un account al quale si accede utilizzando una connessione al server VPN (di norma un Account ufficio), eseguire le seguenti operazioni:

1. Andare alla schermata Oggi.
2. Premere **E-mail** (tasto azione sinistro).
3. Chiudere tutti i messaggi aperti.
4. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
5. Nella scheda Account, selezionare il nome account IMAP4.
6. Premere **Avanti** (tasto azione destro) finché non si individua Informazioni server, quindi selezionare **Opzioni**.
7. Premere **Avanti** due volte, quindi selezionare **Copia completa dei messaggi** e **Scarica gli allegati con il messaggio completo**.

NON TUTTI SANNO CHE Le immagini e gli oggetti incorporati non possono essere ricevuti come allegati, a meno che non si disponga di un account di posta elettronica IMAP4 con TNEF disabilitato. Ricordare che TNEF deve essere abilitato per ricevere richieste di riunione.

Uso dei messaggi e-mail

Aggiunta di una rubrica online

Molti server di posta elettronica, inclusi gli Exchange Server attualmente in uso, sono in grado di verificare i nomi attraverso una rubrica in linea, denominata anche servizio di elenchi in linea o elenco indirizzi globale. Una volta creato e abilitato un account di posta elettronica, l'applicazione Posta in arrivo controlla l'elenco dei contatti e il servizio di elenchi in linea per verificare i nomi che vengono inseriti nei campi A, Cc e Ccn.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Rivolgersi all'amministratore del sistema per ottenere il nome del servizio di elenchi in linea e del server e per sapere se è necessaria l'autenticazione per accedere alla rubrica online.
- Se la società utilizza Exchange Server, è necessario innanzitutto eseguire la sincronizzazione con Exchange Server per consentire all'elenco indirizzi globale di trovare un contatto.

1. Nell'elenco dei messaggi, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
2. Selezionare la scheda **Indirizzo**.
3. Selezionare la rubrica nella quale cercare gli indirizzi e-mail, quindi selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere il nome del servizio di elenchi in linea.

SUGGERIMENTO Per eliminare un servizio di elenchi in linea, evidenziarlo, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e selezionare **Elimina**.

5 Immettere il nome del server.

6 Se il server richiede l'autenticazione, selezionare la casella e immettere il nome utente e la password.

7 (Facoltativo) Selezionare la casella **Verifica i nomi sul server** per abilitare il servizio di elenchi in linea.

8 Selezionare **OK**.

Utilizzo di una rubrica online

È possibile accedere alle informazioni di contatto, come l'indirizzo e-mail e il numero di telefono, dalla rubrica online della società o attraverso l'elenco indirizzi globale (Global Address List, GAL). Per accedere a un GAL, assicurarsi di effettuare l'accesso a Exchange Server 2003 aggiornato a Service Pack 2. Tale funzione è utile solo se si conosce il nome esatto come viene visualizzato nell'elenco in linea.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale per trovare un contatto. In Contatti, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trova online**. Quando si invia la convocazione per una riunione, selezionare **Partecipanti**, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trova online**.

OPERAZIONI PRELIMINARI Aggiungere una rubrica in linea allo smartphone. Vedere Aggiunta di una rubrica online.

1 Toccare la casella **A** nel nuovo messaggio.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi destinatario**.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trova online**.

4 Immettere il nome del contatto così come è visualizzato nell'elenco in linea e toccare **Trova**. Il nome deve essere scritto correttamente.

SUGGERIMENTO Quando si esegue la sincronizzazione con Outlook sul computer, disabilitare le rubriche in linea per evitare il verificarsi di errori. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**. Selezionare **Indirizzo,** scegliere ognuna delle rubriche in linea, quindi deselezionare la casella **Verifica i nomi sul server**. Se si sincronizzano altri account e-mail, accertarsi di aver riattivato questa opzione.

Inoltro di un messaggio

1. Aprire il messaggio da inoltrare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Inoltra**.
3. Immettere l'indirizzo al quale inviare il messaggio e il testo desiderato.
4. Premere **Invia** (tasto azione sinistro).

Aggiunta di una firma ai messaggi

È possibile utilizzare una firma diversa per ciascun account e-mail.

1. Premere **E-mail** (tasto azione sinistro).
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
3. Nella scheda Account, selezionare **Firme**.
4. Selezionare l'account per il quale creare una firma.

5. Selezionare la casella per aggiungere la firma ai nuovi messaggi creati con questo account.
6. (Facoltativo) Selezionare la casella per aggiungere la firma ai messaggi ai quali si risponde o che si inoltrano con questo account.
7. Selezionare il testo della firma predefinito e immettere quello che si desidera utilizzare.
8. Premere **OK** (ok).

Personalizzazione delle impostazioni e-mail

Quando si personalizzano le impostazioni di un account e-mail, le opzioni scelte si applicano soltanto all'account personalizzato.

1. Premere **E-mail** (tasto azione sinistro).
2. Premere **Sinistra** per scorrere l'elenco degli account finché il nome dell'account desiderato non appare sulla barra del titolo.

3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.
4. Selezionare la scheda **Messaggio** e impostare le seguenti opzioni:

Includi messaggio originale nella risposta: consente di indicare se il corpo di un messaggio ricevuto deve essere visualizzato nella risposta a tale messaggio.

Salva copie messaggi in Posta inviata: consente di indicare se i messaggi inviati devono essere memorizzati nella Posta inviata.

Dopo aver eliminato o spostato un messaggio: consente di specificare cosa deve essere visualizzato dopo aver eliminato o spostato un messaggio e-mail.

5. Selezionare la scheda **Indirizzo** e impostare le seguenti opzioni:

Nei Contatti, recupera indirizzi e-mail da: consente di specificare se si desidera cercare gli indirizzi e-mail in Contatti oltre che nei servizi di elenchi in linea.

Verifica i nomi con le rubriche seguenti: indica in quali servizi di elenchi in linea si desidera cercare gli indirizzi e-mail.

Aggiungi: consente di aggiungere servizi di elenchi in linea all'elenco delle rubriche in linea.

6 Selezionare la scheda **Memorizzazione** e impostare le seguenti opzioni:

Archivia allegati nella scheda di memoria: consente di specificare se si desidera memorizzare automaticamente gli allegati alle e-mail su una scheda di espansione.

Svuota Posta eliminata: consente di specificare se si desidera svuotare automaticamente la cartella Posta eliminata e la frequenza con cui eseguire questa operazione.

7 Premere **OK** (ok).

Invio di messaggi e-mail da un'altra applicazione

È possibile inviare file di immagini, video e suonerie come allegati ai messaggi e-mail; per le istruzioni, vedere Creazione e invio di un messaggio e-mail.

È possibile inviare come allegati alcuni file direttamente dall'applicazione in cui il file viene creato o memorizzato. Ad esempio, se si scatta una fotografia con la fotocamera incorporata dello smartphone, è possibile selezionare un'opzione che consente di inviare la fotografia come allegato di un messaggio e-mail. È possibile utilizzare questa funzione anche con file video e musicali. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo dedicato all'applicazione specifica.

CAPITOLO
6

Messaggi multimediali e di testo

Quando è necessario recapitare rapidamente un breve messaggio a un amico o a un collaboratore, è possibile inviare un messaggio SMS dallo smartphone al suo telefono cellulare o indirizzo e-mail.

Qualora il solo testo non sia sufficiente a esprimere i propri pensieri, è possibile utilizzare i messaggi multimediali per aumentarne l'impatto aggiungendo una fotografia, un video o un file musicale.

Vantaggi

- Comunicazione rapida
- Messaggi SMS per chattare con gli amici
- Semplicità e creatività a portata di mano

In questo capitolo

Uso dell'applicazione Messaggi 115
Personalizzazione dell'applicazione Messaggi 125

Uso dell'applicazione Messaggi

È possibile utilizzare l'applicazione Messaggi per inviare e ricevere brevi messaggi di testo (SMS) e messaggi multimediali (MMS). Prima di usare lo smartphone per l'invio o la ricezione di messaggi, rivolgersi all'operatore di rete per informazioni sui prezzi e sulla disponibilità dei servizi di posta elettronica e di messaggistica testuale, multimediale e immediata.

Creazione e invio di un messaggio di testo

Ciascun messaggio SMS può contenere fino a 160 caratteri. È possibile inviare un messaggio contenente più di 160 caratteri, ma in tal caso verrebbe automaticamente suddiviso in più messaggi. Se si invia il messaggio SMS a un indirizzo e-mail, la lunghezza dell'indirizzo e-mail viene sottratta dai 160 caratteri.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile inviare e ricevere messaggi di testo anche mentre è in corso una chiamata. Questa operazione è più semplice se si utilizza un vivavoce o un telefono munito di altoparlante.

1. Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.
2. Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).
3. Immettere il numero del telefono cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario. Seguono alcuni suggerimenti:
   - Se il nome e il numero di cellulare del destinatario sono presenti nell'elenco Contatti, immettere le prime lettere del nome o del cognome oppure semplicemente l'iniziale del nome seguita da uno spazio e dall'iniziale del cognome.
   - Premere **Centro** per visualizzare un elenco degli indirizzi utilizzati di recente e selezionare il destinatario nell'elenco. Selezionare **Aggiungi destinatario** per aggiungere un destinatario dall'elenco Contatti.

SUGGERIMENTO Per inviare un messaggio a più destinatari, separare gli indirizzi premendo **Invio** o immettendo un punto e virgola (;). È possibile inviare un messaggio al massimo a 20 indirizzi.

SUGGERIMENTO Per inviare un messaggio a un numero diverso di un contatto, selezionare il contatto nel campo A, quindi modificare il numero che compare nella casella immediatamente sottostante al numero del contatto. È anche possibile selezionare un numero premendo **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e modificandolo.

4 Immettere il messaggio oppure toccare e selezionare una frase predefinita da inserire.

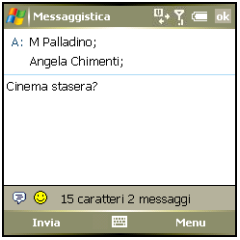

5 (Facoltativo) Toccare e selezionare un emoticon da aggiungere al messaggio.

SUGGERIMENTO È anche possibile accedere alle frasi e agli emoticon predefiniti premendo **Menu** (tasto azione destro) nella schermata di composizione dei messaggi.

SUGGERIMENTO Alcuni simboli non possono essere utilizzati nei messaggi di testo. I caratteri non validi vengono automaticamente sostituiti dall'applicazione di messaggistica.

6 Premere **Invia** (tasto azione sinistro).

Creazione e invio di un messaggio multimediale

I messaggi multimediali comprendono immagini, video, testo e suoni su una o più diapositive. È possibile includere uno dei seguenti elementi:

- **Suonerie**
  - MIDI
- **Brani musicali**
  - AMR
  - QCELP

- **Immagini**
  - JPEG
  - GIF
  - WBMP
- **Video**
  - 3GPP
  - 3GPP2
  - MPEG4

Per impostazione predefinita, i messaggi multimediali in uscita possono avere dimensioni fino a 300 KB, ma l'operatore di rete potrebbe cambiare le dimensioni massime del messaggio.

OPERAZIONI PRELIMINARI La messaggistica multimediale non è supportata da tutti i piani di servizi. In caso di dubbi, verificare con l'operatore di rete se il proprio piano include questa funzione.

1 Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.

2 Premere **Menu** (tasto azione sinistro) e selezionare **Nuovo MMS**.

3 Immettere il numero del telefono cellulare o l'indirizzo e-mail del destinatario. Seguono alcuni suggerimenti:

- Se il nome e il numero di cellulare del destinatario sono presenti nell'elenco Contatti, immettere le prime lettere del nome o del cognome oppure semplicemente l'iniziale del nome seguita da uno spazio e dall'iniziale del cognome.
- Premere **Centro** per visualizzare un elenco degli indirizzi utilizzati di recente e selezionare il destinatario nell'elenco. Selezionare **Aggiungi destinatario** per aggiungere un destinatario dall'elenco Contatti.

4 Selezionare **Oggetto** e immettere un titolo per il messaggio.

5 Selezionare e scegliere una delle opzioni seguenti:

Aggiungi foto: consente di inserire una foto. È possibile scattare una nuova foto con la fotocamera incorporata oppure inserire una foto esistente.

Aggiungi video: consente di inserire un video. È possibile acquisire un nuovo filmato con la fotocamera incorporata oppure inserire un videoclip esistente.

Aggiungi suono: consente di registrare un messaggio, come ad esempio un commento vocale a un'immagine, oppure di inserire un suono esistente, come ad esempio una suoneria. È possibile aggiungere un suono per diapositiva; per inviare più suoni in un messaggio, aggiungere un'altra diapositiva.

SUGGERIMENTO Alla stessa diapositiva in un messaggio è possibile aggiungere sia una fotografia che un brano audio. Per aggiungere un suono a una fotografia, selezionare l'anteprima della fotografia, quindi **Aggiungi suono**. Per aggiungere una fotografia a un suono, selezionare l'anteprima dell'icona del suono, quindi **Aggiungi foto**.

6 (Facoltativo) Selezionare **Aggiungi testo** e immettere una didascalia o un messaggio SMS per la diapositiva inserita. Toccare per inserire una frase predefinita. Toccare per inserire un emoticon.

7 (Facoltativo) Selezionare **Aggiungi diapositiva** e ripetere i passaggi 5–6 per aggiungere un'altra diapositiva al messaggio.

NON TUTTI SANNO CHE Se al messaggio viene aggiunta più di una diapositiva, è possibile impostare la durata della visualizzazione di ciascuna diapositiva. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Timeout diapositiva**.

8 (Facoltativo) Per aggiungere un file vCard (file contatto) a un messaggio, premere **Menu** (tasto azione sinistro), selezionare **Aggiungi media**, quindi **Aggiungi vCard**.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in anteprima un messaggio multimediale nel formato in cui lo vedrà il destinatario, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Antepr. mess**.

9 Premere **Invia** (tasto azione sinistro).

Impostazione delle opzioni di messaggio

È possibile impostare le opzioni per singoli messaggi SMS e multimediali inviati.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile impostare le preferenze generali da applicare a tutti i messaggi in arrivo e in uscita; vedere Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi. Se si impostano le opzioni per un solo messaggio, queste sovrascrivono le preferenze generali soltanto per tale messaggio.

1 Nella schermata di composizione dei messaggi, premere **Menu**.

2 Selezionare **Opzioni messaggio**.

3 Selezionare una delle opzioni seguenti:

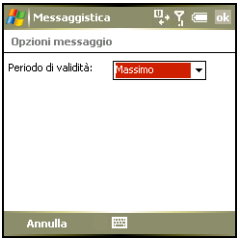

Richiedi ricevuta consegna: consente di indicare se si desidera ricevere la conferma che il messaggio è stato recapitato o letto.

Periodo di validità: consente di indicare per quanto tempo il messaggio deve rimanere disponibile per l'invio nel caso in cui il telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario non risultino disponibili la prima volta che viene inviato. Ad esempio, se il messaggio contiene informazioni che non saranno più utili al destinatario dopo un'ora, impostare il periodo di validità su un'ora.

Priorità messaggio (solo messaggi multimediali): consente di indicare la priorità del messaggio.

4 Premere **OK** (OK).

Ricezione di messaggi SMS e multimediali

Quando il telefono è acceso e si trova all'interno di un'area di copertura wireless, si ricevono automaticamente nuovi messaggi di testo. Per i messaggi multimediali, è possibile configurare lo smartphone in modo che scarichi automaticamente i nuovi messaggi o che segnali la presenza di messaggi da scaricare. È inoltre possibile impostare lo smartphone in modo che notifichi l'arrivo di nuovi messaggi multimediali o di testo.

NON TUTTI SANNO CHE Nelle notifiche di messaggio è incluso il testo del messaggio, a meno che non sia stata attivata la modalità riservata (vedere Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi). Nel caso sia attivata la modalità riservata, la notifica riporta soltanto il tipo del messaggio in arrivo.

La notifica di un nuovo messaggio può comprendere una delle seguenti opzioni:

- **Vai a:** apre un messaggio SMS per consentire all'utente di visualizzarne tutto il contenuto.
- **Visualizza:** apre un messaggio multimediale e ne riproduce il file multimediale incluso.
- **Download:** scarica il contenuto completo di un messaggio multimediale.
- **Chiudi:** chiude la notifica e sposta il messaggio in Posta in arrivo.



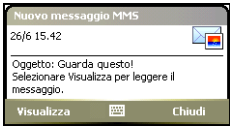

In presenza di più messaggi, la notifica include il numero e il tipo (testo o multimediale) dei messaggi.

Visualizzazione/riproduzione di un messaggio

È possibile aprire un messaggio da una notifica oppure dalle applicazioni Posta in arrivo o Messaggi. Quando si apre un messaggio multimediale, viene avviata automaticamente la riproduzione.

1 Eseguire una delle operazioni riportate di seguito per aprire il messaggio:

- Premere **Start** e selezionare **Messaggi**. Selezionare il messaggio da visualizzare nella Posta in arrivo.
- Da una notifica, selezionare **Vai a** (per messaggi SMS) oppure **Visualizza** (per messaggi multimediali).

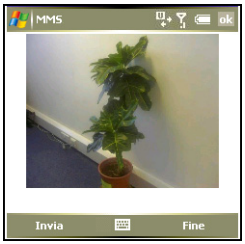

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Sospensione o riattivazione della riproduzione (solo messaggi multimediali): selezionare **Pausa** (tasto azione sinistro). Per riprendere la riproduzione, selezionare **Riproduci** (tasto azione sinistro).

Salvataggio dell'elemento in riproduzione (solo messaggi multimediali): premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Salva**.

Visualizzazione di un riepilogo del messaggio, comprensivo di mittente, data e ora: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Dettagli messaggio**.

Risposta al messaggio: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.

NOTA Se il messaggio è costituito da una sola fotografia senza audio, selezionare **Rispondi** (tasto azione sinistro) per rispondere.

Inoltro del messaggio: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Inoltra**.

Chiamata al mittente: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Chiama il mittente**.

Aggiunta dei dati del mittente all'elenco Contatti: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi a Contatti**.

Salvataggio del messaggio come modello per altri messaggi: premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Save as Template** (Salva come modello).

NON TUTTI SANNO CHE Quando si visualizza un messaggio contenente più diapositive, è possibile premere **Destra** sul navigatore a 5 direzioni per passare alla diapositiva successiva oppure premere **Sinistra** sul navigatore a 5 direzioni per passare alla diapositiva precedente.

3 Premere **OK**.

Uso dei messaggi per chattare

Quando si scambia più di un messaggio con un solo contatto, i messaggi scambiati vengono raggruppati in una sessione chat. Quando si seleziona una sessione chat nell'elenco dei messaggi, la parte superiore dello schermo visualizza tutti i messaggi scambiati con il contatto, mentre la parte inferiore è costituita dalla sezione riservata all'immissione del testo.

1 Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

Avvio di una nuova chat: selezionare un messaggio e rispondervi.

Prosecuzione di una chat già esistente: selezionare un messaggio con l'icona **Chat** .

3 Digitare il messaggio.

4 Premere **Invia** (tasto azione sinistro).

5 In un messaggio ricevuto, selezionare per aprire un file multimediale oppure fare clic su un collegamento per scaricare e aprire un nuovo messaggio multimediale.

SUGGERIMENTO Vengono visualizzati soltanto gli ultimi 50 messaggi in una sessione chat. Per visualizzare i messaggi meno recenti, selezionare **Visualizza messaggi più vecchi** nella parte superiore dello schermo.

Uso dei collegamenti nei messaggi

Se si riceve un messaggio di testo che contiene un numero di telefono, un indirizzo e-mail o un URL, è possibile comporre il numero, inviare un messaggio e-mail oppure visitare subito la pagina Web. Lo smartphone apre automaticamente l'applicazione necessaria tramite il collegamento.

1 Aprire un messaggio in Posta in arrivo o in un'altra cartella.

2 Selezionare il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o l'URL (visualizzato come testo blu sottolineato).

Icone di stato dei messaggi

Le icone di stato visualizzate accanto a ciascun messaggio delle cartelle Posta in arrivo, Posta in uscita e Posta inviata rappresentano:

- Un messaggio di testo non letto.
- Un messaggio non letto contenente immagini e video.
- Un messaggio non letto contenente un suono.
- Un messaggio di testo letto.
- Un messaggio letto contenente immagini e video.
- Un messaggio letto contenente un suono.
- Un messaggio inviato con la conferma di ricezione attivata (solo nella Posta inviata).

Più messaggi scambiati con un solo destinatario (chat).

Un messaggio urgente. Tale icona viene visualizzata sotto alla dimensione del messaggio sulla destra dello schermo.

SUGGERIMENTO I messaggi non letti vengono evidenziati in grassetto. I messaggi letti vengono visualizzati in testo normale.

Ordinamento dei messaggi

È possibile ordinare per data o per mittente i messaggi presenti in qualsiasi cartella.

1. Accedere alla cartella Posta in arrivo o a un'altra cartella da ordinare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ordina**.
3. Selezionare **Per** nome o **Per data**.

Eliminazione di un solo messaggio

1. Accedere alla cartella Posta in arrivo o alla cartella contenente il messaggio da eliminare.
2. Evidenziare il messaggio.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**.
4. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Eliminazione di più messaggi

1. Accedere alla cartella Posta in arrivo o alla cartella contenente i messaggi da eliminare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**.
3. Selezionare il periodo di permanenza dei messaggi da eliminare oppure selezionare l'eliminazione di tutti i messaggi.

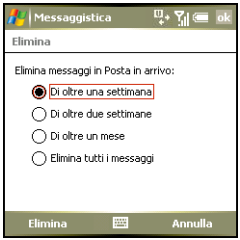

4. Selezionare **Elimina** (tasto azione sinistro).

Personalizzazione dell'applicazione Messaggi

Personalizzazione delle impostazioni dei messaggi

1. Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.
3. Nella scheda Messaggi, impostare una o più delle seguenti opzioni:

Conferma eliminazione messaggio: consente di specificare se si desidera che vengano visualizzati messaggi di conferma dell'eliminazione.

Scarica autom. messaggi MMS: consente di specificare se si desidera ricevere automaticamente messaggi multimediali. Selezionare la casella **Anche in roaming** per scaricare messaggi multimediali sia sulla rete domestica che durante il roaming.

NOTA È possibile che il download di messaggi multimediali durante il roaming comporti dei costi aggiuntivi.

Periodo di validità del messaggio: consente di indicare per quanto tempo i messaggi devono rimanere disponibili per l'invio nel caso in cui il telefono o l'indirizzo e-mail del destinatario non risultino disponibili la prima volta che vengono inviati. Ad esempio, se in genere i messaggi contengono informazioni che non saranno più utili ai destinatari dopo un'ora, impostare il periodo di validità su un'ora.

Firma: consente di aggiungere una firma ai messaggi in uscita. Selezionare il pulsante, quindi, nella schermata Firma, selezionare la casella **Usa firma in nuovi messaggi**, immettere il testo desiderato per la firma e premere **OK**.

4 Premere **OK**.

NON TUTTI SANNO CHE Le opzioni selezionate per un singolo messaggio (vedere Impostazione delle opzioni di messaggio) sovrascrivono le preferenze generali impostate per i messaggi.

Personalizzazione delle impostazioni di chat

1 Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Selezionare la scheda **Chat**.

4 Selezionare una delle opzioni seguenti:

Crea chat da messaggi: consente di indicare le condizioni in base alle quali viene avviata una sessione chat.

Mostra indicatore orario per ciascun messaggio: consente di indicare se si desidera che gli elementi delle sessioni chat riportino l'indicatore di data e ora.

5 Premere **OK**.

Personalizzazione delle impostazioni di notifica

1 Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Selezionare la scheda **Notifica**.

4 Selezionare una delle opzioni seguenti:

Richiedi ricevute SMS/MMS: consente di indicare se si desidera ricevere una conferma quando un messaggio viene recapitato o letto (solo per messaggi multimediali).

Mod. riservata: consente di indicare se si desidera che in una notifica sia visualizzato soltanto il tipo di messaggio per un solo messaggio in arrivo. Se la casella è deselezionata, la notifica visualizza il testo del messaggio.

Allow Read Reports/Delivery Reports Avvisa alla ricezione dei messaggi/ Avvisa alla lettura dei messaggi: desidera che venga inviata una conferma al mittente quando si legge un messaggio multimediale o viene recapitato un messaggio.

5 Premere **OK** .

Personalizzazione delle impostazioni di rete

IMPORTANTE La modifica delle impostazioni di rete può interrompere il corretto funzionamento dell'applicazione Messaggi. Si consiglia di mantenere le impostazioni di rete predefinite.

1 Premere **Start** e selezionare **Messaggi**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Selezionare la scheda **Avanzate**.

4 Selezionare **Manuale**, quindi **Modifica**.

5 Modificare le impostazioni di rete desiderate.

SUGGERIMENTO Per ripristinare le impostazioni predefinite, selezionare **Automatico** nella scheda Avanzate.

6 Premere due volte **OK** .

CAPITOLO
7

Connessioni al Web e ai dispositivi wireless

Il Web è uno strumento utile per numerose funzionalità: ricercare indicazioni stradali, tenersi informati, acquistare regali, controllare la posta elettronica. Grazie alla rete dell'operatore di rete e al browser Web incorporato, oggi è possibile navigare in Internet praticamente ovunque.

La tecnologia wireless Bluetooth® integrata nello smartphone consente infatti di connettersi in modalità wireless a numerosi dispositivi e di sfruttare i vantaggi e la comodità della connettività wireless. È possibile utilizzare lo smartphone per connettere il computer a Internet e condividere con altre persone i contatti o le fotografie preferite.

Vantaggi

- Navigazione in Internet ovunque
- Memorizzazione delle pagine Web per una visualizzazione non in linea
- Connessione ad auricolari e kit auto Bluetooth
- Connessione del computer a Internet tramite lo smartphone

In questo capitolo

Esplorazione del Web. 143
Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth® . . . 149
Uso del dispositivo come modem wireless 153

Esplorazione del Web

Internet Explorer Mobile consente un accesso veloce e semplice alle pagine Web. È possibile visualizzare la maggior parte dei siti utilizzati sul computer, inclusi quelli protetti e con funzioni avanzate come JavaScript e frame.

Internet Explorer Mobile supporta JavaScript, SSL (Secure Socket Layer) e i cookie, ma non supporta i plug-in (Flash, Shockwave e così via) o le applet Java.

NON TUTTI SANNO CHE Grazie ai certificati di protezione e alla potente crittografia SSL a 128 bit, è possibile visitare siti protetti, tra cui quelli per gli acquisti e i servizi bancari in linea e per la posta elettronica. Tenere presente che alcuni siti protetti richiedono un browser specifico e potrebbero non funzionare con Internet Explorer Mobile. Richiedere alla società un punto d'accesso alternativo compatibile con Internet Explorer Mobile.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di essere abbonati ai servizi dati offerti dall'operatore di rete. L'abbonamento è necessario per consentire la navigazione nel Web.
- Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).

Visualizzazione di una pagina Web

Per impostazione predefinita, Internet Explorer Mobile ridimensiona il contenuto delle pagine Web per adattarli allo schermo dello smartphone in modo da poter visualizzare la maggior parte delle informazioni senza dover scorrere la pagina a sinistra o a destra.

NON TUTTI SANNO CHE È inoltre possibile avviare una ricerca sul Web dalla schermata Oggi selezionando il campo di ricerca Web, immettendo l'elemento da trovare e premendo Centro sul navigatore a 5 direzioni.

1 Premere **Start** e selezionare **Internet Explorer**.

2 Evidenziare la riga dell'indirizzo, immettere l'indirizzo della pagina Web da visualizzare e premere **Centro**. Per tornare a una pagina visitata di recente, selezionare l'elenco nella riga dell'indirizzo, quindi l'indirizzo del sito Web.

NON TUTTI SANNO CHE Se si sta visitando una pagina Web sicura, l'icona Blocca nella riga dell'indirizzo è chiusa.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Visualizza**, quindi una delle seguenti opzioni:

Una colonna: dispone le pagine Web su un'unica colonna della stessa larghezza dello schermo, in modo da non doverla scorrere orizzontalmente.

Predefinito: mantiene un layout simile a quello visualizzato sul desktop di un computer, ma rimpicciolisce gli elementi e dispone il contenuto in modo da poterlo visualizzare quasi nella sua interezza senza dover scorrere la pagina orizzontalmente.

Desktop: mantiene lo stesso layout e le stesse dimensioni del desktop di un computer e sarà quindi necessario scorrere la pagina orizzontalmente e verticalmente.

Schermo intero: nasconde le aree di stato e di navigazione e adatta la pagina Web all'intero schermo. Per abbandonare la modalità a schermo intero, premere (tasto azione destro) o tenere premuto un punto qualunque sullo schermo e deselezionare **Schermo intero**.

Mostra immagini: visualizza o nasconde le immagini sulle pagine Web.

Nascondendo le immagini, si riduce il tempo necessario a caricare la pagina.

4 Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per visualizzare le pagine Web ed esplorarle:

- Per visualizzare la pagina precedente, premere **Indietro** (tasto azione sinistro) o **Backspace**.
- Per aggiornare la pagina con il contenuto Internet più recente, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**.
- Per scorrere la pagina nelle visualizzazioni Una colonna o Predefinito, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼. In visualizzazione Desktop, premere **Su** ▲, **Giù** ▼, **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per scorrere in tutte le direzioni.
- Per passare a un'altra pagina Web, premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per evidenziare il collegamento, quindi premere **Centro** per accedere alla pagina selezionata. È possibile anche toccare il collegamento sullo schermo con lo stilo.
- Per inviare posta elettronica da una pagina Web, selezionare il collegamento dell'indirizzo. Prima di utilizzare questa funzione è necessario configurare un'applicazione di posta elettronica sullo smartphone. Vedere Messaggi e-mail.
- Per regolare le dimensioni del testo sulle pagine Web, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Zoom** e le dimensioni desiderate.
- Per visualizzare le proprietà di una pagina Web, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Proprietà**.
- Per visualizzare tutti gli elementi di un elenco, selezionarlo e scorrerlo utilizzando **Su** ▲ o **Giù** ▼.
- In un elenco, premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per scorrere gli elementi, quindi premere **Centro** per accettare la modifica.
- In un modulo, come un campo di ricerca del browser, premere **Centro** per interagire con il modulo, quindi premere nuovamente **Centro** per interrompere l'interazione.

5 Premere **OK** per chiudere Internet Explorer Mobile.

SUGGERIMENTO Per inviare un collegamento, premere **Menu** e selezionare **Strumenti** > **Invia collegamento tramite posta elettronica**. Selezionare l'account Messaggi che si desidera utilizzare per inviare il collegamento.

Creazione di preferiti

I preferiti consentono di segnare una pagina Web in modo che sia immediatamente accessibile senza dover immettere l'indirizzo Web.

OPERAZIONI PRELIMINARI Innanzitutto, creare le cartelle dove si desidera conservare i preferiti. Una volta creato un preferito, non è possibile spostarlo in un'altra cartella.

1 Andare sulla pagina che si desidera segnare come preferita.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiungi a Preferiti**.

3 (Facoltativo) Selezionare **Nome** e immettere una descrizione diversa.

4 (Facoltativo) Selezionare la cartella dove si desidera creare il preferito.

5 Selezionare **Aggiungi**.

SUGGERIMENTO Per eliminare un preferito o una cartella, premere **Menu** e selezionare **Preferiti**. Selezionare la scheda **Aggiungi/ Elimina**, evidenziare l'elemento da eliminare, quindi selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione, quindi premere **OK**.

Visualizzazione di un preferito

1. Premere **Start** e selezionare Internet Explorer.
2. Premere **Preferiti** (tasto azione sinistro).
3. Selezionare la pagina che si desidera visualizzare nell'elenco.

Organizzazione dei preferiti

È possibile creare cartelle per organizzare i preferiti. Ad esempio, è possibile conservare i collegamenti relativi ai viaggi in una cartella, quelli relativi alla borsa in un'altra e i collegamenti di lavoro in un'altra ancora.

1. Premere **Start** e selezionare Internet Explorer.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare Preferiti.
3. Selezionare la scheda **Aggiungi/ Elimina**.
4. Selezionare **Nuova cartella**.
5. Immettere un nome per la cartella, quindi selezionare **Aggiungi**.
6. Premere **OK**.

Scaricamento di file e immagini da una pagina Web

NON TUTTI SANNO CHE È possibile selezionare i preferiti di download per accedere alla pagina di download dell'operatore di rete.

È possibile scaricare file da utilizzare sullo smartphone, come nuove applicazioni, suonerie MIDI o immagini contrassegnate specificamente per essere scaricate.

1. Andare alla pagina contenente il collegamento al file che si desidera scaricare.
2. Premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per evidenziare il collegamento al file.
3. Tenere premuto **Centro**, quindi selezionare **Salva con nome** per scaricare il file oppure tenere premuto e selezionare **Salva immagine** per scaricare un'immagine.
4. Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.
5. Selezionare l'elenco **Cartella** e scegliere la cartella in cui si desidera salvare il file.
6. Selezionare l'elenco **Posizione** e scegliere dove si desidera salvare il file:

Memoria principale o **Scheda di memoria**.

7 Premere **OK** (ok).

NON TUTTI SANNO CHE Per accedere a contenuto streaming con formattazione speciale, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Preferiti**, quindi **WindowsMedia.com**.

Copia di testo da una pagina Web

SUGGERIMENTO È possibile copiare il testo di tutta la pagina Web. Tenere premuto sulla pagina, quindi toccare **Seleziona tutto il testo**. Tenere premuto nuovamente sulla pagina e toccare **Copia**.

È possibile copiare del testo da una pagina Web e incollarlo in altre applicazioni.

1 Utilizzare lo stilo per evidenziare il testo che si desidera copiare.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Copia**.

3 Andare all'applicazione nella quale si desidera incollare il testo, quindi posizionare il cursore nel punto desiderato.

4 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Incolla**.

SUGGERIMENTO Se Internet Explorer Mobile non riconosce il numero di uno smartphone, è possibile copiare il numero come testo e incollarlo nella tastiera numerica del telefono.

Ritorno alle pagine Web visualizzate di recente

L'elenco Cronologia memorizza gli indirizzi delle pagine visitate di recente.

1 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Cronologia**.

2 (Facoltativo) Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi scegliere come si desidera ordinare l'elenco Cronologia.

3 Selezionare la pagina Web che si desidera visualizzare.

Personalizzazione delle impostazioni Internet Explorer Mobile

1 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Opzioni**.

2 Sulla scheda Generale, impostare una delle opzioni seguenti:

Pagina iniziale: consente di impostare la pagina che viene visualizzata quando si apre Internet Explorer Mobile. Per utilizzare la pagina che si stava visitando quando è stato aperto il menu, selezionare Pagina corrente Per impostare la pagina iniziale originaria, selezionare **Pagina pred**.

Codifica: consente di impostare il set di caratteri per le pagine Web visualizzate.

3 Selezionare la scheda **Memoria** e impostare una o più delle opzioni seguenti:

Giorni conservaz. pagine in cronologia: consente di impostare il numero di giorni in cui sono state visitate pagine Web memorizzato nell'elenco Cronologia.

Canc. cronol.: consente di svuotare l'elenco Cronologia.

Elimina file: consente di eliminare i file Web sincronizzati con il computer.

4 Selezionare la scheda **Sicurezza** e impostare una o più delle opzioni seguenti:

Consenti cookie: consente di impostare se lo smartphone accetta i

cookie (file di piccole dimensioni contenenti informazioni relative all'identità e alle preferenze). La pagina invia il file e lo memorizza sullo smartphone.

Cancella cookie: consente di eliminare tutti i cookie memorizzati sullo smartphone.

Avvisa quando si passa a una pagina non protetta: consente di impostare la visualizzazione di un messaggio quando si passa da una pagina protetta a una non protetta.

Avvisa se contenuto pagina è bloccato da protezione: consente di impostare che sia visualizzato un messaggio quando si tenta di aprire una pagina che non rispetta gli standard di protezione dello smartphone.

5 Premere **OK** .

Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®

Con la tecnologia wireless Bluetooth® incorporata nello smartphone, è possibile connettersi a vari dispositivi Bluetooth come gli auricolari o il kit auto vivavoce, oltre che ad altri telefoni, palmari o piconet. Quando si stabilisce la connessione con un altro dispositivo, si crea una relazione con tale dispositivo nota anche con termini come *associazione di fiducia*, *periferica di fiducia* o *associazione*. Se il computer è predisposto per l'uso di questa tecnologia, è possibile anche sincronizzarlo in modo wireless o utilizzare il telefono come modem wireless.

È possibile creare un elenco di dispositivi Bluetooth con cui lo smartphone può comunicare con sicurezza. Quando comunica con le periferiche di fiducia, lo smartphone ignora il processo di rilevamento e crea una connessione protetta fintanto che il dispositivo si trova nel raggio d'azione. Il raggio d'azione di Bluetooth raggiunge i 10 metri in condizioni ambientali ottimali. Le prestazioni e il raggio d'azione dipendono dagli ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e da altri fattori.

Quando si configurano gli auricolari (vedere Connessione a un auricolare Bluetooth®), questi vengono aggiunti automaticamente all'elenco delle periferiche di fiducia. Seguire le istruzioni riportate in questa sezione per aggiungere altri dispositivi a tale elenco, come ad esempio il computer in uso.

Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth

1 Andare alla schermata Oggi, quindi toccare **Bluetooth** .

2 Selezionare la casella **Attiva Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth dello smartphone.

3 Selezionare o deselezionare la casella **Rendi il dispositivo raggiungibile per gli altri dispositivi**.

4 Quando è selezionata, la casella consente ai dispositivi Bluetooth non presenti nell'elenco delle periferiche di fiducia di richiedere una connessione al dispositivo dell'utente, il quale rimane accessibile agli altri dispositivi finché non viene deselezionata la casella.

NON TUTTI SANNO CHE L'icona Bluetooth sulla schermata Oggi indica lo stato della funzionalità Bluetooth dello smartphone:

Grigio = Bluetooth spento.

Blu = Bluetooth attivo.

Bianco = Connesso a una periferica Bluetooth.

Auricolare = Chiamata in corso con un auricolare Bluetooth o un kit auto.

Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth

OPERAZIONI PRELIMINARI Per preparare lo smartphone ad accettare una connessione da un dispositivo richiedente, immettere le impostazioni di base delle comunicazioni Bluetooth illustrate in Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth.

TERMINE CHIAVE **Relazione:** due dispositivi (ad esempio, lo smartphone e un dispositivo vivavoce) che possono connettersi tra loro poiché ognuno è in grado di individuare la stessa chiave di accesso sull'altro. Dopo avere creato una relazione con un dispositivo, non sarà più necessario immettere una chiave di accesso per riconnettersi allo stesso.
La relazione viene definita anche relazione associata, associazione, dispositivo di fiducia e associazione di fiducia.

IMPORTANTE Alcuni dispositivi prevedono una chiave d'accesso predefinita. Se questo è il caso del proprio dispositivo, cercare tale chiave nella relativa documentazione. Altri dispositivi prevedono una schermata in cui è possibile immettere una propria chiave d'accesso. In entrambi i casi, è necessario utilizzare la stessa chiave d'accesso sia sullo smartphone sia sugli altri dispositivi.
Per aumentare la protezione dello smartphone, ove possibile si consiglia di utilizzare una chiave d'accesso di 16 caratteri alfanumerici (solo lettere e numeri). Più lunga è la chiave d'accesso, minori sono le probabilità che venga decifrata.

1 Andare alla schermata Oggi, quindi toccare Bluetooth.

2 Selezionare la casella **Attiva Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth sullo smartphone.

3 Selezionare la scheda **Dispositivi**, quindi **Nuova relazione**.

4 Attendere che lo smartphone ricerchi le periferiche e ne visualizzi l'elenco.

5 Selezionare il dispositivo con il quale effettuare la connessione, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

6 Immettere una chiave d'accesso alfanumerica compresa tra 1 e 16 caratteri, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

7 Se la chiave d'accesso non è incorporata, immettere la stessa chiave d'accesso sullo smartphone e sull'altro dispositivo Bluetooth, quindi premere **Fine** (tasto azione destro).

8 Se si effettua la connessione agli auricolari o a un kit auto vivavoce, selezionare la casella **Mani libere**, quindi premere **Fine** (tasto azione destro).

9 Premere **OK**.

A questo punto, è possibile comunicare con il dispositivo quando si trova nel raggio d'azione e la funzionalità Bluetooth dello smartphone è attivata. Il raggio d'azione varia notevolmente a seconda di alcuni fattori ambientali; il suo valore massimo è pari a 10 metri circa.

SUGGERIMENTO Per eliminare la relazione stabilita con un dispositivo, andare alla schermata Impostazioni Bluetooth e selezionare **Dispositivi**. Evidenziare la connessione da rimuovere, tenere premuto **Centro** sul navigatore a 5 direzioni e selezionare **Elimina**. La periferica eliminata non potrà più connettersi automaticamente allo smartphone.

Accettazione di una connessione da un altro dispositivo Bluetooth

SUGGERIMENTO Prima di stabilire una connessione Bluetooth controllare sempre il livello di carico della batteria. Se la carica della batteria è bassa, non è possibile stabilire una connessione Bluetooth.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per preparare lo smartphone ad accettare una connessione da un dispositivo richiedente, immettere le impostazioni di base delle comunicazioni Bluetooth illustrate in Impostazioni di base della comunicazione Bluetooth.

1 Andare alla schermata Oggi, quindi toccare **Bluetooth**.

2 Selezionare la casella **Attiva Bluetooth** per attivare la funzionalità Bluetooth sullo smartphone.

3 Se è già stata impostata una relazione con il dispositivo trasmittente, lo smartphone è pronto per ricevere informazioni.

   Se la connessione non è stata stabilita, selezionare la casella **Rendi il dispositivo raggiungibile per gli altri dispositivi** per permettere al dispositivo di smartphonetrovare lo e di richiedere una connessione. Immettere la stessa chiave d'accesso sullo smartphone e sul dispositivo Bluetooth.

4 Quando lo smartphone sta ricevendo informazioni, una notifica informa che la trasmissione è in corso. Per interrompere la trasmissione, premere **Annulla** (tasto azione sinistro); per chiudere la notifica, premere **Chiudi** (tasto azione destro).

Uso del dispositivo come modem wireless

La funzione di connessione di rete remota (DUN) converte lo smartphone in un modem, così da rendere possibile l'accesso a Internet dal computer.

È possibile impostare una connessione DUN in due modi:

- Utilizzando Collegamento modem (USB).
- Se il computer è predisposto per l'uso della tecnologia wireless Bluetooth, configurando il dispositivo come modem wireless mediante la tecnologia Bluetooth incorporata.

Configurazione del collegamento modem per una connessione USB

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Collegamento modem**.

3 Selezionare l'elenco **Connessione**, quindi **USB**.

4 Premere **Attiva** (tasto azione sinistro) e seguire la procedura guidata per configurare il collegamento modem.

Creazione di una connessione DUN mediante la tecnologia Bluetooth

Per configurare una connessione DUN mediante la tecnologia Bluetooth, completare le procedure seguenti:

- Creare una relazione tra il dispositivo e il computer come illustrato in Richiesta di una connessione a un altro dispositivo Bluetooth.

- Configurazione del computer all'uso di una connessione DUN Bluetooth
- Accesso a Internet mediante una connessione DUN Bluetooth

Configurazione del computer all'uso di una connessione DUN Bluetooth

Sul computer deve essere attivata o installata la funzione di connessione di rete remota. Per abilitare la funzione DUN, seguire le istruzioni del produttore del dispositivo Bluetooth. Il provider di servizi wireless potrebbe fornire programmi software personalizzati che guidano l'utente nel processo di configurazione della connessione DUN. Rivolgersi al provider di servizi wireless per verificare se è disponibile un programma di questo tipo.

Accesso a Internet mediante una connessione DUN Bluetooth

I passaggi per accedere a Internet dal computer variano a seconda del sistema operativo e delle modalità di configurazione della tecnologia wireless Bluetooth sul computer; ad esempio, se la tecnologia è incorporata o se si utilizza un adattatore wireless Bluetooth. Se la procedura descritta di seguito non funziona, consultare la documentazione del computer per informazioni sulla configurazione della tecnologia Bluetooth per l'accesso a Internet mediante una connessione DUN.

OPERAZIONI PRELIMINARI Potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per accedere agli account e-mail aziendali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore del sistema.

1. Aprire la schermata Bluetooth del computer e cercare l'opzione delle periferiche associate. Consultare la documentazione del computer per informazioni su come visualizzare questa schermata e sul nome dell'opzione delle periferiche associate.
2. Fare doppio clic sull'icona o sull'opzione che rappresenta lo smartphone. Il computer stabilisce la connessione allo smartphone e indica quali servizi relativi alla connessione DUN sono disponibili.
3. Fare doppio clic sull'icona della connessione **DUN**.

4 Immettere quanto segue nel campo **Componi**: ***99#** oppure ***99***1#**. Non è necessario immettere altro nei campi Nome utente o Password.

5 Fare clic su **Componi**. Una volta stabilita la connessione, è possibile navigare in Internet sul computer o scaricare i messaggi e-mail.

6 Potrebbe essere visualizzata la richiesta di memorizzare il testo digitato per questa connessione. Si consiglia di memorizzare il testo per evitare errori e il fastidio di doverlo immettere di nuovo a ogni sessione.

7 Per verificare se la connessione è attiva, cercare l'icona di connessione di rete sulla barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo del computer. Per verificare lo stato della connessione, fare clic con il tasto destro sull'icona di **rete Bluetooth**.

Chiusura di una sessione Internet DUN

Per chiudere la connessione DUN, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona o l'opzione che rappresenta lo smartphone sul computer, quindi selezionare **Disconnetti**.

CAPITOLO

8

Foto, video e musica

Il portafogli è stracolmo di foto di amici, familiari, animali e delle ultime vacanze?

Stanchi di portare ovunque il lettore MP3 e il telefono?

Lo smartphone è la giusta soluzione. Oggi è possibile conservare le foto e i video preferiti sullo smartphone. I vecchi e costosi lettori MP3 non sono più necessari! È possibile ascoltare la musica direttamente sullo smartphone. Basta semplicemente trasferire i brani sullo smartphone oppure su una scheda di espansione e quindi ascoltarli con le cuffie stereo.

Vantaggi

- Fotografie delle persone e dei luoghi amati e musica preferita sempre a disposizione
- Foto, video e musica organizzati
- Visualizzatore di foto, lettore MP3, CD o mini-disc separati non più necessari

In questo capitolo

Fotocamera 149
Foto e filmati 154
Windows Media Player Mobile 159

Fotocamera

Lo smartphone Palm® Treo™ 750v è dotato di una fotocamera incorporata semplice da usare, da 1,3 megapixel con zoom digitale 2x. È possibile utilizzare la fotocamera per scattare e visualizzare foto e filmati, e inviarli agli amici e ai familiari. Per aggiungere un tocco personale allo smartphone, usare le immagini come sfondo della schermata Oggi, e come immagini ID chiamante, oppure usare i filmati per creare suonerie video.

È possibile ricevere e visualizzare foto e filmati e inviarli come allegati o messaggi multimediali. Per ulteriori informazioni, vedere Foto e filmati. È inoltre possibile personalizzare lo smartphone usando una foto come sfondo o aggiungendola a un contatto. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di un contatto. È anche possibile spostare le foto e i video a un computer sincronizzando lo smartphone con il computer.

Acquisizione di fotografie

Per impostazione predefinita, le foto sono memorizzate nella cartella Immagini dello smartphone. Se si desidera memorizzare le foto su una scheda di espansione, vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera per cambiare la posizione di salvataggio delle immagini. Per informazioni su come accedere alle foto sul computer, vedere Visualizzazione di foto e video sul computer.

Le immagini vengono acquisiste e memorizzate in formato JPG 16-bit colore. L'intervallo delle impostazioni della risoluzione è compreso tra 1280 x 1024 e 160 x 120 pixel; da 1.3 megapixel a QQVGA (160 x 120 pixel). È possibile cambiare le impostazioni predefinite. Per informazioni dettagliate, vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera.

1 Premere **Start** e selezionare l'icona **Fotocamera** .

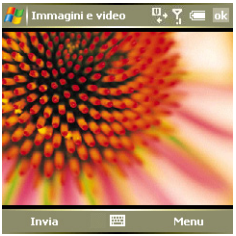

2 Regolare la posizione dello smartphone finché sullo schermo non è inquadrato ciò che si desidera fotografare. Sul retro dello smartphone è disponibile uno specchio per autoritratti accanto all'obiettivo della fotocamera. Usare lo specchio quando si scatta una foto o registra un filmato e si desidera essere inclusi nell'inquadratura.

3 (Facoltativo) Regolare una delle impostazioni riportate di seguito:

Zoom: premere **Su** ▲ per aumentare lo zoom o **Giù** ▼ per diminuirlo.

Luminosità: premere Destra ▶ per aumentare la luminosità o **Sinistra** ◀ per diminuirla.

Risoluzione: premere Menu (tasto azione destro) e selezionare Risoluzione per cambiare la qualità dell'immagine.

4 (Facoltativo) Impostare un timer di 5 secondi: premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Modalità**, quindi **Timer**.

5 Premere **Centro** per scattare la fotografia o avviare il timer.

6 Tenere fermo lo smartphone fino a quando l'immagine viene visualizzata, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere **Fotocamera** (tasto azione sinistro) per scattare un'altra fotografia.
- Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima.

NON TUTTI SANNO CHE Dopo tre minuti di inattività durante l'anteprima di una immagine, la fotocamera passa in modalità standby. Premere qualsiasi tasto o toccare lo schermo per tornare all'anteprima. Se la fotocamera entra in standby quando la registrazione è in pausa, la registrazione viene interrotta e il filmato salvato.

Acquisizione di foto in modalità Burst (Sequenza)

Nella modalità Burst (Sequenza) vengono scattate cinque foto in rapida successione, premendo il pulsante di scatto una volta sola.

1. Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2. Premere **Fotocamera** (tasto azione sinistro).
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modalità** > **Burst** (Sequenza).
4. Premere **Al centro**.

Registrazione di un video

I filmati possono avere qualsiasi lunghezza, a condizione che lo spazio disponibile sia sufficiente. Per impostazione predefinita, i filmati sono memorizzati nella cartella Immagini dello smartphone. Se si desidera memorizzare i filmati su una scheda di espansione, vedere Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera per cambiare la posizione di salvataggio dei filmati. Per informazioni su come accedere ai filmati sul computer, vedere Visualizzazione di foto e video sul computer.

SUGGERIMENTO Se sotto alla pagina di anteprima si vede l'icona di una videocamera, la modalità video è attiva. Per accendere la fotocamera, premere **Menu** e selezionare **Still Mode** (Modalità acquisizione).

1. Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2. Selezionare **Fotocamera**.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare la modalità **Video**.
4. Regolare la posizione dello smartphone finché sullo schermo non è inquadrato ciò che si desidera registrare. Sul retro dello smartphone è disponibile uno specchio per autoritratti accanto all'obiettivo della fotocamera. Usare lo specchio quando si scatta una foto o registra un filmato e si desidera essere inclusi nell'inquadratura.

5 (Facoltativo) Regolare una delle impostazioni riportate di seguito:

Luminosità: premere Destra ▶ per aumentare la luminosità o **Sinistra** ◀ per diminuirla.

Risoluzione: premere **Menu** e selezionare **Qualità** per cambiare la risoluzione.

6 Premere **Centro** per avviare la registrazione.

7 Quando la registrazione è terminata, premere **Stop** (tasto azione sinistro) o **Centro** per arrestare la registrazione.

8 (Facoltativo) Per vedere il filmato in Windows Media Player Mobile, premere **Anteprima** (tasto azione sinistro), evidenziare il filmato, quindi premere **Centro** . Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima .

SUGGERIMENTO Se il video registrato non è soddisfacente, è possibile cancellarlo. Per informazioni dettagliate, vedere Eliminazione di una immagine o di un filmato.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Sulla scheda Generale, impostare una delle opzioni seguenti:

Utilizza le seguenti dimensioni immagine: imposta le dimensioni delle immagini inviate con l'applicazione di messaggistica.

Durante la rotazione dell'imm., ruota di 90°: imposta la direzione di rotazione dell'immagine.

4 Selezionare la scheda **Presentazione con diapositive** e impostare una delle opzioni seguenti:

Nelle presentazioni, ottimizza visualizzazione di: durante le presentazioni con diapositive, ottimizza le immagini per il formato verticale o orizzontale.

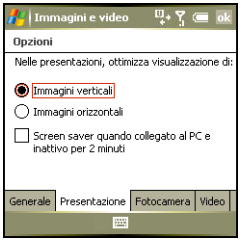

Screen saver quando collegato al PC e inattivo per 2 minuti: imposta se le immagini nella cartella Immagini sono usate come salvaschermo quando lo smartphone è collegato al computer e il software desktop ActiveSync® non è in esecuzione.

5 Selezionare la scheda **Fotocamera** e impostare una o più delle opzioni seguenti:

Salva file su: consente di specificare se le immagini e i video sono memorizzati sullo smartphone o sulla scheda di espansione.

Prefisso nome file: consente di assegnare un nome a una serie di foto da scattare, ad esempio Roma001, Roma002 e così via.

Livello compressione immagine acquisita: imposta le dimensioni predefinite delle immagini acquisite.

NON TUTTI SANNO CHE I filmati sono acquisiti e memorizzati in formato 3GP. La risoluzione dei video va da 352 x 288 a 176 x 144 pixel.

6 Selezionare la scheda **Video** e impostare una o più delle opzioni seguenti:

Includi audio durante la registrazione dei file video: accende e spegne il microfono in modo da registrare i filmati con o senza suono.

Limite di tempo per video: limita la lunghezza del filmato da registrare. È anche possibile selezionare l'opzione Nessun limite.

7 Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima.

Foto e filmati

Visualizzazione di una foto

Oltre a visualizzare le foto scattate con la fotocamera incorporata, è possibile visualizzare le foto scattate con molte fotocamere digitali di larga diffusione o scaricate da Internet. Lo smartphone supporta i formati di immagine seguenti:

- JPG
- PNG
- BMP
- GIF

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2 Selezionare la foto da visualizzare.
3 Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima.

Visualizzazione di un video

Oltre a visualizzare i video filmati con la fotocamera incorporata, è possibile visualizzare anche quelli filmati con molte fotocamere digitali di larga diffusione

scaricati dai siti Web. Lo smartphone supporta ed esegue lo streaming dei seguenti tipi di file video:

- MPEG-4
- 3GPP2
- 3GPP
- WMV, WMA, ASF
- RTSP
- Streaming SDP

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.

2 Selezionare il video da visualizzare. Per maggiori informazioni sui filmati vedere Riproduzione di file multimediali sullo smartphone.

3 Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima.

SUGGERIMENTO Per visualizzare le immagini e i filmati in una cartella diversa, selezionare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro, quindi selezionare l'album da visualizzare.

Visualizzazione di una presentazione con diapositive

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Avvia proiezione**. La proiezione viene avviata automaticamente.

3 Premere **Centro** per visualizzare la barra Presentazione con diapositive, che consente di **ruotare**, **riprodurre**, **mettere in pausa**, **mandare indietro**, **in avanti** e **arrestare** la presentazione.

Invio di una foto o video

È possibile inviare una foto o un video ad altri telefoni cellulari smartphone abilitati o a un indirizzo e-mail come allegato.

Non è possibile inviare le foto o i video coperti da copyright che presentano un'icona a forma di lucchetto nella visualizzazione Anteprima.

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.

2 Evidenziare la fotografia o il video da inviare.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Invia**.

4 Selezionare l'account e-mail o MMS che si desidera usare per inviare il filmato o la fotografia.

5 Quando si avvia l'applicazione di messaggistica, apporre l'indirizzo e inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni vedere Creazione e invio di un messaggio multimediale.

Creazione di una suoneria video

È possibile salvare un video registrato e utilizzarlo come suoneria.

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.

2 Selezionare il video che si desidera usare come suoneria.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Salva in Suoneria contatto**.

4 Selezionare il contatto a cui assegnare la suoneria.

Organizzazione di immagini e video

È possibile spostare o copiare le immagini e i video in altre cartelle o tra lo smartphone e una scheda di espansione.

1 Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.

2 Selezionare la foto o il filmato che si desidera spostare o copiare.

3 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per spostare la foto o il filmato in un'altra posizione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Taglia**.
- Per salvare la foto o il filmato in due posizioni, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Copia**.

4 Selezionare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro, quindi selezionare la posizione in cui salvare l'immagine o il filmato selezionati al passaggio 3.

5 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Incolla**.

È inoltre possibile visualizzare una cartella o una scheda di espansione specifiche per

ordinare le immagini e i filmati per nome, data o dimensioni.

1. Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2. Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare la cartella da visualizzare.
3. Selezionare l'elenco **Ordina per** nell'angolo superiore destro, quindi selezionare il metodo di ordinamento: **Nome**, **Data** o **Dimensioni**.

Utilizzo di una foto come sfondo dello schermo Oggi

1. Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2. Evidenziare la foto che si desidera utilizzare.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Imposta come sfondo di Oggi**.
4. Selezionare l'elenco **Liv. trasparenza**, quindi il livello desiderato. Usare un valore più alto se si desidera maggior trasparenza e uno più basso per una maggior opacità.
5. Premere **OK** per tornare alla visualizzazione Anteprima.

Modifica di una immagine

Per modifiche più elaborate, scaricare l'immagine o il filmato sul computer e modificarli con il programma grafico preferito. Quindi sincronizzare l'immagine o il filmato sullo smartphone.

1. Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2. Evidenziare la foto che si desidera modificare.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica**.
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Per ruotare l'immagine di 90° in senso antiorario, selezionare **Ruota**.
   - Per ritagliare un'immagine, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ritaglia**. Toccare e trascinare lo stilo per evidenziare l'area da ritagliare. Toccare all'esterno della casella per terminare l'operazione di ritaglio.
   - Per regolare la luminosità e il contrasto di un'immagine, premere

Menu (tasto azione destro) e selezionare **Correzione automatica**.

- Per annullare una modifica, premere **Menu** e selezionare **Annulla**.
- Per annullare tutte le modifiche non salvate applicate all'immagine, selezionare **Ripristina versione salvata**.

Eliminazione di una immagine o di un filmato

1. Premere **Start** e selezionare **Foto e filmati**.
2. Evidenziare l'immagine o il filmato da eliminare.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**.
4. Selezionare **Sì**.

Visualizzazione di foto e video sul computer

OPERAZIONI PRELIMINARI È necessario installare il software desktop ActiveSync® dal CD introduttivo di Windows Mobile (vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop) e selezionare l'opzione per la sincronizzazione dei supporti (vedere Modifica dell'elenco delle applicazioni da sincronizzare).

Quando si esegue la sincronizzazione, le foto e i video memorizzati nello smartphone vengono copiati nel computer desktop. È possibile visualizzare le foto e i video ed inviarli ai propri amici usando le applicazioni e-mail del computer.

Per trovare tutte le immagini e i filmati sincronizzati, cercare nel percorso C:\Documents and Settings\<nome utente>\Documenti\Treo My Documents.

NON TUTTI SANNO CHE È inoltre possibile scaricare file GIF animati e visualizzarli in Internet Explorer Mobile.

IMPORTANTE Per visualizzare i filmati registrati dallo smartphone, sul computer deve essere installato QuickTime Player versione 6.5 o successiva. È possibile scaricare i filmati da una scheda di espansione oppure fare clic sull'anteprima dopo la sincronizzazione dei file.

Windows Media Player Mobile

Windows Media Player Mobile può riprodurre file musicali, audio e video memorizzati sullo smartphone o su una scheda di espansione (venduta separatamente) nei seguenti formati file:

- WMA
- WMV
- MP3
- 3GP

È possibile ascoltare questi file musicali, audio e video attraverso l'altoparlante situato nella parte posteriore dello smartphone oppure attraverso cuffie stereo.

SUGGERIMENTO Per suggerimenti sull'uso di Windows Media Player, selezionare il menu ? di Windows Media Player sul computer in uso.

Trasferimento di file multimediali sullo smartphone

Utilizzare la funzione Sincronizza della versione desktop di Windows Media Player 10 per trasferire file digitali musicali, audio, video e sequenze brani dal computer alla scheda di espansione sullo smartphone. Mediante questa funzione i file vengono trasferiti correttamente.

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Accertarsi di disporre di Windows Media Player 10 o versione successiva sul computer in uso. Prima di installare il software desktop ActiveSync è necessario che Windows Media Player 10 sia installato su computer. Vedere I file audio e video non vengono sincronizzati.
- Per effettuare la sincronizzazione dei file multimediali con il computer, è necessario impostare l'opzione Media sync (Sincronizzazione supporti) sullo smartphone. Vedere Impostazione delle opzioni di sincronizzazione.

1 Sul computer in uso, aprire Windows Media Player 10.

2 (Facoltativo) Inserire una scheda di espansione da 32MB o superiore nello smartphone.

3 Collegare smartphone al computer mediante un cavo di sincronizzazione USB.

4 Quando sul computer viene aperta la procedura guidata per la configurazione del dispositivo, fare clic su **Automatico**.

5 Selezionare la casella **Personalizza le sequenze brani che verranno sincronizzate**.

6 Selezionare la sequenza brani che si desidera sincronizzare.

7 Fare clic su **Fine** per iniziare il trasferimento. La volta successiva che si collega lo smartphone al computer mentre la versione desktop di Windows Media Player 10 è in esecuzione, la sincronizzazione viene avviata automaticamente. Attendere: il trasferimento dei file multimediali in una scheda di espansione richiede diversi minuti.

NON TUTTI SANNO CHE Se si chiude la finestra di Windows Media Player Mobile, la musica continua ad essere riprodotta in background.

Riproduzione di file multimediali sullo smartphone

1 Premere **Start** e selezionare **Windows Media**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Catalogo multimediale**.

3 Selezionare l'elenco **Catalogo multimediale** nell'angolo superiore sinistro, quindi selezionare il catalogo multimediale da visualizzare. Se non è possibile trovare un file multimediale nella scheda di espansione, aggiornare il catalogo multimediale (vedere Utilizzo dei cataloghi multimediali).

SUGGERIMENTO Per riprodurre un file non presente nella schermata Catalogo multimediale, premere **Menu**, quindi selezionare **Apri file**.

4 Selezionare l'oggetto che si desidera riprodurre (ad es. una canzone, un album, o il nome di un artista).

5 Premere **Riproduci** (tasto azione sinistro). Vedere la pagina successiva per i controlli di riproduzione.

6 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare una delle seguenti opzioni durante la riproduzione:

Catalogo multimediale: visualizza la schermata Catalogo multimediale così è possibile selezionare una canzone diversa.

Riproduzione casuale/Ripeti > Riproduzione casuale: riproduce la sequenza brani corrente in ordine casuale. Quando attivo, accanto al comando è visualizzato un segno di spunta.

SUGGERIMENTO Per ripetere la canzone corrente, premere **Menu** e selezionare **Repeat Song** (Ripeti canzone).

Riproduzione casuale/Ripeti > Ripeti: riproduce la sequenza brani corrente in continuo. Quando attivo, accanto al comando è visualizzato un segno di spunta.

Stop: arresta la riproduzione.

Durane la riproduzione usare uno dei seguenti controlli su schermo:

o **Centro** riproduce il file corrente.

o **Centro** mette in pausa il file corrente.

o **Sinistra** passa all'inizio del file corrente o al file precedente.

o **Destra** passa al file successivo.

imposta il punto di inizio della riproduzione. Toccare e trascinare il dispositivo di scorrimento per cambiare la posizione corrente.

o il **pulsante Volume** aumenta il livello del volume.

o il **pulsante Volume** diminuisce il livello del volume.

attiva o disattiva il suono.

visualizza il video in modalità Schermo intero.

visualizza un sito Web dove è possibile trovare musica e video da riprodurre.

indica la valutazione del file corrente. Selezionare la stella per cambiare la valutazione.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile riprodurre file di flusso dal Web. Per riprodurre un file MMS (Microsoft Media Streaming), premere **Menu** nella schermata Catalogo multimediale, quindi selezionare **Apri** URL. Selezionare **URL** e immettere l'indirizzo del sito Web oppure selezionare **Cronologia** e scegliere un sito precedentemente visitato. Per riprodurre un file di flusso RTSP o SDP, utilizzando l'applicazione Streaming Media: Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **Streaming Media**. Selezionare **Connetti** e aggiungere l'URL.

Utilizzo dei cataloghi multimediali

Un Catalogo multimediale rappresenta ciascuna delle posizioni di memorizzazione disponibili per Windows Media Player Mobile, sono disponibili due cataloghi: Dispositivo e My Storage Card (Scheda di memoria). Ciascun Catalogo multimediale contiene collegamenti ai file multimediali nelle rispettive posizioni. Windows Media Player Mobile aggiorna automaticamente il catalogo multimediale Dispositivo, ma il catalogo My Storage Card (Scheda di memoria) deve essere aggiornato manualmente.

SUGGERIMENTO Se l'elenco dei file multimediali non è completo, aggiornare manualmente il Catalogo multimediale.

1. Premere **Start** e selezionare **Windows Media**.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Catalogo multimediale**.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna catalogo multimediale**.
4. Attendere che i file siano aggiunti, quindi selezionare **Fine**.

SUGGERIMENTO Per eliminare un oggetto da un Catalogo multimediale: selezionare l'oggetto e tenere premuto il tasto *Centro* sul navigatore a 5 direzioni per aprire il menu di scelta rapida. Selezionare **Elimina da Catalogo multimediale**. Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Uso della sequenza brani

Una sequenza brani è un elenco di file multimediali che sono riprodotti in ordine specifico. È possibile usare le sequenze brani per raggruppare file audio o video per riprodurli con comodità. Ad esempio, nel lettore desktop, è possibile creare una sequenza brani di canzoni vivaci per la ginnastica e una sequenza di canzoni rilassanti per un lungo volo. Quando si effettua la sincronizzazione, le sequenze brani preferite sono automaticamente copiate sullo smartphone. Le sequenze brani sono visualizzate nei cataloghi multimediali (nella categoria Elenchi di riproduzione).

Una sequenza brani temporanea, chiamata Informazioni di esecuzione, viene visualizzata nel menu relativo. Questa sequenza elenca il file attualmente in riproduzione, nonché altri file in coda. È possibile aggiungere, modificare o eliminare i file nella sequenza brani Informazioni di riproduzione.

1 Andare alla schermata Informazioni di riproduzione:

- Nella schermata Catalogo multimediale, selezionare la categoria **Informazioni di riproduzione**.
- Nella schermata Riproduzione, selezionare **Informazioni di riproduzione**.

2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per spostare un file in alto o in basso di una posizione, selezionarlo, quindi premere **Sposta in alto** o **Sposta in basso**.

SUGGERIMENTO È possibile spostare un file nella sequenza brani Informazioni di riproduzione toccandolo e trascinandolo in una nuova posizione.

- Per aggiungere un file, selezionare **Aggiungi**, premere **Menu**

(tasto azione destro) e selezionare **Inserisci in coda**.

- Per eliminare un file dall'elenco di riproduzione, evidenziare il file e selezionare **Rimuovi** .
- Per visualizzare maggiori informazioni su un file, evidenziare il file e selezionare **Proprietà** .
- Per rimuovere tutti gli elementi dalla sequenza brani Informazioni di esecuzione, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Cancella elenco Informazioni di esecuzione**.

NON TUTTI SANNO CHE Se si spostano file tra lo smartphone e la scheda di espansione, aggiornare il catalogo multimediale, oppure non sarà possibile vedere i file nella nuova posizione.

Personalizzazione di Windows Media Player Mobile

NON TUTTI SANNO CHE È possibile personalizzare lo smartphone in modo che tenendo premuto il pulsante Lato che si trova sul fianco dello smartphone venga aperto Windows Media Player Mobile. Per ulteriori informazioni, vedere Riassegnazione dei pulsanti.

1. Se necessario, andare alla pagina Riproduzione premendo **OK** per chiudere la schermata corrente.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.
3. Nella scheda **Riproduzione**, impostare una delle opzioni seguenti:

   Mostra tempo di riproduzione: imposta se sulla schermata viene visualizzato il tempo restante o quello trascorso.

Sospendi riproduzione durante l'utilizzo di un altro programma: imposta se la riproduzione continua quando si passa a un'altra applicazione.

Riprendi riproduzione dopo una chiamata telefonica: imposta se la riproduzione continua dopo aver terminato la chiamata.

4 Selezionare la scheda Video e impostare una delle seguenti opzioni:

Riproduci video a schermo intero: imposta se i filmati sono riprodotti automaticamente a tutto schermo.

Adatta alla finestra: imposta se i filmati sono adattati automaticamente in base alla schermata Riproduzione.

5 Selezionare la scheda Rete e impostare le opzioni seguenti:

Protocollo: abilita e disabilita i protocolli disponibili. È necessario selezionare almeno un protocollo. È anche possibile impostare una porta UDP.

Velocità connessione Internet: consente di impostare la velocità della connessione di rete e di stabilire se il dispositivo deve rilevare la velocità della connessione.

6 Selezionare la scheda **Catalogo multimediale** e specificare se si desidera che all'apertura di Windows Media Player Mobile venga visualizzata la schermata Catalogo multimediale o Riproduzione.

7 Selezionare la scheda **Interfacce**, quindi **Precedente** o **Successivo** per impostare lo sfondo del lettore.

8 Selezionare la scheda **Pulsanti** per cambiare le impostazioni dei pulsanti:

- Per assegnare un pulsante, evidenziare l'elemento da impostare, selezionare **Assegna** e premere il pulsante da assegnare a tale oggetto.
- Per ripristinare le impostazioni predefinite di un elemento, evidenziare l'elemento e selezionare **Reimposta**.
- Per annullare l'assegnazione di un elemento, evidenziarlo e selezionare **Nessuno**.

9 Premere **OK** (ok).

CAPITOLO
9

Organizer di informazioni personali

È ora di dire addio ai calendari di carta e di gettare gli elenchi scarabocchiati di cose da fare. Lo smartphone consente di organizzare le informazioni personali in modo efficiente per averle sempre a disposizione, ovunque ci si trovi.

In questo modo, le informazioni non vanno perse, anche quando la batteria si scarica completamente. Viene eseguito il backup di tutte le informazioni personali durante ogni sincronizzazione, mentre la riservatezza delle informazioni è garantita dalle funzioni di protezione dello smartphone. Inoltre, è possibile condividere facilmente informazioni in formato elettronico con altre persone.

Vantaggi

- Traccia costante degli appuntamenti attuali, futuri e passati
- Elenchi funzionali delle attività da svolgere
- Impostazione di appuntamenti, compleanni, impegni importanti e altro ancora

In questo capitolo

Cenni preliminari sui Contatti 169
Calendario 172
Attività 178
Note 181

Cenni preliminari sui Contatti

Aggiunta di un contatto

1 Premere **Start** e selezionare **Contatti**.

SUGGERIMENTO Dedicare il tempo necessario allo scorrimento di tutti i campi in un nuovo contatto. Sono presenti campi per più indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro ancora.

2 Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).

3 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per spostarsi da un campo all'altro mentre si immettono le informazioni.

SUGGERIMENTO Immettere con cura i numeri di cellulare e gli indirizzi e-mail nei campi giusti, di modo che le applicazioni Posta in arrivo e Messaggi riescano a individuare queste informazioni quando si invia un messaggio e Calendario trovi i contatti quando si diramano le convocazioni alle riunioni.

Seguono alcuni suggerimenti utili per l'immissione delle informazioni:

- Per immettere le informazioni complete su nome o indirizzo (ufficio, casa o altro), toccare la freccia a destra della riga e immettere le informazioni nella casella che viene visualizzata. Al termine dell'operazione, toccare al di fuori della casella per accettare le informazioni contenute e chiuderla.
- Per aggiungere all'ID chiamante una foto da visualizzare quando la persona chiama, selezionare **Immagine**, quindi selezionare **Fotocamera** e scattare una fotografia oppure

selezionare una foto esistente dalla schermata Anteprima.

- Per assegnare la voce a una o più categorie, scegliere **Categorie** e selezionare le categorie nelle quali deve essere riportata.

4 Per aggiungere una nota a una voce, selezionare la scheda **Note**.

5 Per assegnare una suoneria alla voce, selezionare **Suoneria** e scegliere un tono.

6 Dopo aver immesso tutte le informazioni, premere **OK** .

Visualizzazione o modifica dei dati di un contatto

Nell'elenco dei contatti sono visualizzati i contatti memorizzati nello smartphone, seguiti dai contatti memorizzati nella scheda SIM.

1 Nell'elencoContatti (visualizzati per nome), iniziare a immettere una delle seguenti informazioni relative al contatto da visualizzare o modificare:

- Nome
- Cognome
- Iniziali del nome e del cognome separate da uno spazio
- Numero di telefono (accertarsi di premere **Opzione** due volte per attivare Blocco opzione prima di before immettere un numero di telefono)

NON TUTTI SANNO CHE È possibile trovare un contatto mediante il nome di società. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza per** > **Società**. Selezionare un nome di società per vedere i contatti che vi lavorano.

SUGGERIMENTO Per visualizzare un gruppo di contatti specifico, premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Filtro**, quindi scegliere la categoria da visualizzare. Per visaulizzare solo i contatti della scheda SIM, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **SIM Manager** (Gestore SIM).

2 Selezionare la voce che si desidera aprire.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica**.

4 Apportare le modifiche desiderate alla voce.

5 Premere **OK** .

Eliminazione di un contatto

1. Dall'elenco Contatti, evidenziare il contatto che si desidera eliminare.
2. Premere Menu **(testo azione destro)** e selezionare **Elimina contatto**.
3. Selezionare **Sì**.

Personalizzazione dei Contatti

1. Andare all'elenco Contatti
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.
3. **Impostare una o più delle seguenti opzioni:**

   Mostra indice alfabetico: visualizza l'alfabeto nella parte superiore dell'elenco Contatti. È possibile utilizzare questo indice per trovare un contatto.

   Mostra solo nomi contatti: consente di visualizzare più nomi nell'elenco Contatti, poiché nasconde tutto eccetto il nome del contatto.

   Prefisso: consente di indicare il prefisso predefinito per nuovi contatti.
4. Premere **OK**.

Ricerca un contatto in una rubrica in linea

Oltre ad avere i contatti sul dispositivo, è anche possibile accedere alle informazioni sui contatti dalla rubrica in linea della società o dal GAL (Global Address List).

OPERAZIONI PRELIMINARI Eseguire le seguenti operazioni:

- Verificare di effettuare l'accesso a Exchange Server 2003 aggiornato al Service Pack 2.
- Aggiungere l'accesso alla rubrica in linea allo smartphone. Vedere Aggiunta di una rubrica online.
- Dopo aver aggiunto la rubrica online, è necessario effettuare la sincronizzazione con Exchange Server per visualizzare l'opzione **Trova online**.

1. Premere **Start** e selezionare **Contatti**.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trova online**.

Calendario

Visualizzazione del calendario

1 Premere **Start** e selezionare **Calendario**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza**.

3 Selezionare una delle seguenti visualizzazioni:

Agenda: mostra le attività del giorno in formato elenco. Gli appuntamenti futuri sono in grassetto, quelli passati sono in grigio.

Giorno: mostra le attività del giorno in formato pianificazione quotidiana.

Settimana: indica le attività di un'**intera settimana**.

Mese: indica le attività di un intero mese.

- Un appuntamento al mattino
- Un appuntamento al pomeriggio
- Entrambi gli appuntamenti al mattino e alla sera
- Un evento che dura tutto il giorno

Anno: mostra un calendario semestrale.

SUGGERIMENTO Non confondere il nome della visualizzazione che compare sopra il tasto azione sinistro con la visualizzazione corrente. Il tasto azione sinistro riporta il nome della visualizzazione successiva che viene aperta quando lo si preme.

4 Utilizzare il controllo a 5 direzioni per passare a un altro giorno, settimana, mese o anno (a seconda della vista corrente).

Creazione di un appuntamento

1 Premere **Start** e selezionare **Calendario**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Nuovo appuntamento**.

3 Immettere un oggetto (descrizione) e una località.

4 Selezionare **Inizio**, quindi specificare la data e l'ora di inizio.

5 Selezionare **Fine**, quindi specificare la data e l'ora di termine.

6 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Per annotare un appuntamento, aprire l'appuntamento, selezionare **Stato**, quindi **Provvisorio**.

Aggiunta di un avviso di promemoria a un evento

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Premere **Modifica** (tasto azione sinistro).

3 Selezionare **Promemoria**, quindi **Attiva promemoria**.

4 Specificare quanti minuti, ore, giorni o settimane prima dell'evento si desidera ricevere l'avviso.

Tipo di unità di tempo

Numero di unità di tempo

5 Premere **OK**.

Creazione di un evento senza orario

Un evento senza orario, come ad esempio un compleanno, un anniversario o una vacanza, non si verifica in un determinato orario. Questi eventi sono visualizzati come intestazioni nella parte superiore del calendario e non occupano intervalli di tempo. Ad esempio, "Submit Final Draft" (consegna bozza definitiva) nella seguente schermata, non è un evento con orario.

NON TUTTI SANNO CHE Un evento senza orario può durare più di un giorno.

1 Premere **Start** e selezionare **Calendario**.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Nuovo appuntamento**.
3 Immettere un oggetto (descrizione).
4 Selezionare le date di inizio e di fine.
5 Selezionare **Tutto il giorno**, quindi selezionare **Sì**.
6 Premere **OK**.

Programmazione di un appuntamento ricorrente

1 Creare un appuntamento o un evento senza orario, quindi selezionarlo.
2 Premere **Modifica** (tasto azione sinistro).
3 Selezionare **Ricorrenza** e specificare uno schema di ripetizione. Per creare uno schema di ripetizione, selezionare **Modifica ricorrenza** e seguire le istruzioni visualizzate.

SUGGERIMENTO Per immettere un compleanno o un anniversario, creare un evento senza orario che rappresenti ogni anno.

4 Premere **OK**.

Invio di una richiesta di incontro

È possibile inviare richieste di incontro ai contatti che usano Microsoft Office Outlook® o Outlook Mobile.

OPERAZIONI PRELIMINARI Creare contatti con gli indirizzi e-mail delle persone che si desiderano invitare all'incontro. Non è possibile accedere ai contatti senza indirizzi e-mail dal calendario.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.
2 Premere **Modifica** (tasto azione sinistro).
3 Selezionare **Partecipanti**, quindi il nome del contatto da invitare. Per invitare altri partecipanti, selezionare **Aggiungi** quindi specificare i nomi desiderati.

NON TUTTI SANNO CHE Se si utilizza Exchange Server 2003 con Service Pack 2, è possibile utilizzare l'elenco indirizzi globale aziendale per trovare le informazioni di contatto di un partecipante. Selezionare **Partecipanti**, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trova online**. Immettere il nome del partecipante, quindi selezionare **Trova**.

4 Premere **OK**.

Alla sincronizzazione successiva, la richiesta di riunione sarà inviata ai partecipanti. Quando i partecipanti accettano la richiesta di riunione, l'evento viene automaticamente aggiunto alla loro pianificazione. Quando si riceve la loro risposta, anche il calendario in uso viene aggiornato.

Contrassegnazione di un evento come riservato

Se altre persone hanno accesso al calendario di Microsoft Office Outlook del computer e non si desidera che visualizzino un appuntamento, è possibile contrassegnare tale appuntamento come privato per nasconderlo agli altri utenti di Microsoft Office Outlook.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.
2 Premere **Modifica** (tasto azione sinistro).
3 Selezionare **Riservatezza**, quindi una delle opzioni seguenti:

Privato: visualizza l'evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti o i destinatari della riunione vedranno "Considerare come privato" nella parte superiore di un appuntamento aperto. Se si esegue la sincronizzazione con Exchange Server, gli altri utenti con accesso alle cartelle non potranno vedere gli eventi privati; questi saranno visualizzati come intervalli di tempo non disponibili.

Personale: visualizza l'evento sullo smartphone e sul computer. I

partecipanti o i destinatari della riunione vedranno "Considerare come personale" nella parte superiore di un appuntamento aperto.

Confidenziale: visualizza l'evento sullo smartphone e sul computer. I partecipanti o i destinatari della riunione vedranno "Considerare come riservato" nella parte superiore di un appuntamento aperto.

SUGGERIMENTO Se sullo schermo non è visualizzata un'opzione, premere **Giù** sul navigatore a 5 direzioni per scorrere ad altre opzioni. Ad esempio, durante la modifica di un evento, l'opzione Riservatezza non è visualizzata finché non si scorre verso il fondo della voce.

4 Premere **OK** .

Organizzazione della pianificazione

Utilizzare le categorie per visualizzare vari tipi di eventi.

1 Creare un evento, quindi selezionarlo.

2 Premere **Modifica** (tasto azione sinistro).

3 Selezionare **Categoria**, quindi esaminare le categorie relative all'evento. Per aggiungere una nuova categoria, premere **Nuovo** (tasto azione sinistro), immettere il nome della categoria, quindi premere **OK** .

4 Premere **OK** altre due volte.

5 Dopo aver assegnato gli eventi alle categorie, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Filtro**.

SUGGERIMENTO Non sono visualizzati tutti gli eventi della giornata Verificare che il filtro sia impostato su Tutti gli appuntamenti.

6 Selezionare il tipo di eventi che si desidera visualizzare.

Eliminazione di un evento

1 Evidenziare l'evento che si desidera eliminare.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina appuntamento**.

3 Selezionare **Sì**.

Personalizzazione del calendario

1 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

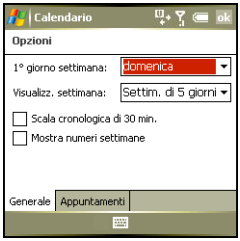

2 Sulla scheda **Generale**, impostare una delle opzioni seguenti:

1° giorno settimana: consente di impostare domenica o lunedì come primo giorno della settimana per tutte le visualizzazioni Calendario.

Visualizz. settimana: consente di stabilire se nella visualizzazione Settimana devono essere mostrati cinque, sei o sette giorni.

Scala cronologica di 30 min.: consente di stabilire se nelle visualizzazioni Settimana e Giorno le caselle devono essere mostrate con incrementi di un'ora o di mezz'ora.

Mostra numeri settimane: consente di stabilire se nella Visualizz. settimana devono essere mostrati i numeri delle settimane (1 - 52).

3 Selezionare la scheda **Appuntamenti** e impostare una delle opzioni seguenti:

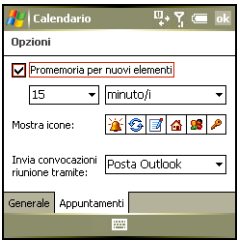

Promemoria per nuovi elementi: consente di stabilire se per i nuovi eventi deve essere automaticamente impostato un promemoria e con quanto anticipo il promemoria deve essere mostrato prima dell'evento. È possibile ignorare questa impostazione per i singoli eventi.

Mostra icone: consente di indicare le icone che devono essere visualizzate accanto agli eventi.

L'evento ha un promemoria.

L'evento viene ripetuto secondo uno schema specifico.

All'evento è associata una nota.

All'evento è stata assegnata una località.

L'evento è una riunione.

L'evento è contrassegnato come privato.

SUGGERIMENTO Non tutte le icone sono mostrate in tutte le visualizzazioni Calendario.

Invia convocazioni riunione tramite: consente di impostare il metodo di messaggistica usato per inviare le convocazioni alle riunioni: e-mail, MMS o SMS.

4 Premere **OK**.

Attività

È possibile usare Attività per ricordarsi delle attività da completare e per tenere traccia di quelle completate.

Aggiunta di un'attività

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2 Selezionare **Attività**.
3 Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).

SUGGERIMENTO È possibile aggiungere un'attività anche selezionando la barra di immissione Attività nella parte superiore della schermata dell'elenco Attività.

4 Immettere una descrizione dell'attività nel campo Oggetto.

5 Impostare le seguenti opzioni:

Priorità: consente di impostare la priorità dell'attività. In seguito sarà possibile organizzare le attività in base all'importanza di ciascuna voce.

Stato: indica se l'attività è completa.

- **Inizio:** specifica quando inizia l'attività.
- **Scadenza:** consente di specificare la scadenza dell'attività.
- **Ricorrenza:** indica se l'attività si ripete ad intervalli regolari e con che frequenza.
- **Promemoria:** imposta un avviso per l'attività e indica quando si desidera riceverlo.
- **Categorie:** assegna l'attività a una o più categorie.

Riservatezza: segna questa attività come Normale, Personale, Privata, o Riservata.

Note: consente di immettere testo aggiuntivo per l'attività.

6 Premere **OK** .

Contrassegnazione di un'attività

1 Scegliere l'attività che si desidera contrassegnare.

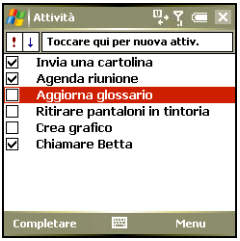

2 Premere **Modifica** (tasto azione sinistro).

3 Selezionare **Stato**, quindi **Completare**.

4 Premere **OK** .

SUGGERIMENTO È inoltre possibile contrassegnare un'attività come completa, toccando la casella di controllo accanto all'attività, nel relativo elenco.

NON TUTTI SANNO CHE Le attività scadute sono mostrate in rosso.

Organizzazione delle attività

1. Nell'elenco Attività, premere **Menu** (tasto azione destro) quindi selezionare **Filtro**.
2. Selezionare le attività da visualizzare: **Tutte le attività**, **Visualizzati recentemente**, **Nessuna categoria**, **Attività in corso**, **Attività completate** oppure una categoria specifica, ad esempio Professionale o Personale.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Ordina per**.
4. Selezionare il tipo di ordinamento: **Stato**, **Priorità**, **Oggetto**, **Data di inizio** o **Scadenza**.

Eliminazione di un'attività

1. Evidenziare l'attività che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina attività**.
3. Selezionare **Sì**.

Personalizzazione delle attività

1. Andare all'elenco Attività.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.
3. Impostare una o più delle seguenti opzioni:

   Promemoria per nuovi elementi: aggiunge automaticamente un promemoria alle nuove attività. Per impostazione predefinita, il promemoria è impostato alle 8:00 nel giorno di scadenza dell'attività. È possibile ignorare questa impostazione per le singole attività.

   Mostra data inizio e scadenza: mostra le date di inizio e le scadenze nell'elenco Attività.

   Mostra barra di immissione attività: mostra la barra di immissione Attività all'inizio dell'elenco Attività.
4. Premere **OK** .

Note

Le note sono un modo ideale per ricordare i pensieri, le domande e gli appunti degli incontri sullo smartphone Palm Treo 750v. È possibile anche creare una nota vocale o aggiungere una registrazione a una nota esistente.

OPERAZIONI PRELIMINARI Per utilizzare al meglio tutte le funzioni di sincronizzazione disponibili nell'applicazione Note, installare il software di sincronizzazione desktop dal *CD introduttivo di Windows Mobile*.

Creazione di una nota

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Note**.
3. Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).
4. Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Digitare il testo con la tastiera.
- Scrivere il testo con lo stilo.
- Disegnare una bozza con lo stilo, incrociando almeno tre linee misurate.

5. Premere **OK**.

Creazione di una nota vocale

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Note**.
3. Per aggiungere una registrazione vocale a una nota esistente, aprire la nota a cui aggiungere la registrazione.
4. Se i comandi della nota vocale non sono visualizzati in fondo allo schermo, premere **Menu** (tasto azione

destro) e selezionare **Visualizza barra registrazione**.

5 Toccare l'icona **Registra** ●.

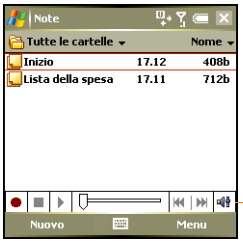

Comandi della nota vocale

6 Parlare nel microfono dello smartphone oppure tenerlo vicino a un'altra fonte sonora.

7 Al termine della registrazione, toccare l'icona **Stop** ■. In base a dove la nota è stata registrata, viene visualizzata un'icona di **Registrazione** nella nota o nell'elenco note.

8 Premere **OK**.

NON TUTTI SANNO CHE All'interno di una singola nota è possibile aggiungere diverse note vocali.

SUGGERIMENTO Per riprodurre una registrazione, selezionare la nota vocale nell'elenco Note oppure aprire una nota contenente la registrazione e toccare l'icona **Registrazione**. Toccare i comandi situati nella parte inferiore dello schermo per controllare la riproduzione e il volume.

Creazione di una nota da un modello

1 Andare all'elenco **Note**.

2 Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Modelli**.

3 Aprire il modello che si desidera utilizzare.

4 Immettere le informazioni.

5 Premere **OK**.

6 Rinominare la nota e spostarla nella cartella appropriata. Per informazioni dettagliate, vedere Organizzazione delle note.

SUGGERIMENTO Per creare un nuovo modello, aprire la nota che si desidera salvare come modello. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rinomina/Sposta**. Selezionare **Nome**, quindi immettere un nome per il modello. Selezionare l'elenco **Mostra**, quindi **Modello**. Premere **OK**.

Organizzazione delle note

È possibile rinominare le note, spostarle in un'altra cartella e spostare le note tra lo smartphone e una scheda di espansione (memoria).

1. Andare all'elenco Note ed evidenziare la nota che si desidera spostare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rinomina/ Sposta**.
3. Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per la nota.
4. Selezionare **Cartella**, quindi la cartella in cui salvare la nota.
5. Selezionare **Posizione**, quindi **Memoria principale** o **Scheda di memoria**.
6. Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Per creare una nuova cartella, andare all'elenco Note, selezionare l'elenco **Mostra** nell'angolo superiore sinistro, quindi selezionare **Aggiungi/Elimina**. Selezionare **Nuovo**, immettere il nome della cartella, quindi premere **OK**.

Eliminazione di una nota

1. Andare all'elenco Note ed evidenziare la nota che si desidera eliminare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**.
3. Selezionare **Sì**.

Personalizzazione delle note

1. Andare all'elenco Note.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.
3. Impostare una o più delle seguenti opzioni:

   Modalità predef.: consente di impostare la modalità di immissione predefinita su Scrittura o Digitazione. L'impostazione predefinita è Digitazione; se si seleziona Scrittura, è possibile scrivere le note direttamente sullo schermo utilizzando lo stilo.

Modello predef: consente di impostare il modello predefinito per le nuove note.

Salva su: consente di impostare la posizione predefinita in cui devono essere salvate le nuove note.

Registra azione pulsante: specifica ciò che succede quando si preme il pulsante Laterale per registrare una nota vocale mentre ci si trova in un'altra applicazione, sia che venga aperta l'applicazione Note, sia che ci si trovi nell'applicazione corrente.

4 Premere **OK** .

CAPITOLO
10

Strumenti di Microsoft Office

Con lo smartphone, è possibile portare sempre con sé i dati dell'ufficio, compresi i file Microsoft Office. L'applicazione Microsoft Office consente di memorizzare, creare, visualizzare e modificare i file Microsoft Word ed Excel direttamente sullo smartphone. È inoltre possibile visualizzare, avere a disposizione e gestire file PowerPoint sullo smartphone. È possibile tenere copie aggiornate dei file sia sullo smartphone che sul computer in modo da poterci lavorare in qualsiasi momento ovunque ci si trovi.

Vantaggi

- Gestione di file Word, Excel e PowerPoint sullo smartphone
- Aumento della produttività grazie alla possibilità di portare con sé documenti, fogli di calcolo e presentazioni importanti sempre e ovunque

In questo capitolo

Sincronizzazione di file Microsoft Office 187
Word Mobile 187
PowerPoint Mobile 193
Excel Mobile 195

Sincronizzazione di file Microsoft Office

È possibile modificare i file sul computer o sullo smartphone e quindi sincronizzare i file con il computer. Per effettuare la sincronizzazione dei file Microsoft Office con il computer, è necessario impostare l'opzione di sincronizzazione dei file; vedere Impostazione delle opzioni di sincronizzazione. I file sono memorizzati nella cartella File sul computer.

Per copiare un file dal computer sullo smartphone, aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer, copiare il file nella cartella del **dispositivo portatile** ed eseguire la sincronizzazione.

Word Mobile

È possibile creare e modificare documenti e modelli e salvarli come file DOC, RTF, TXT, e DOT. È inoltre possibile modificare documenti e modelli Microsoft Office Word creati sul computer. Tenere presente tuttavia che una parte delle informazioni e della formattazione potrebbe andare persa quando si salva il documento sullo smartphone.

NON TUTTI SANNO CHE Se si dispone di un file PDF (.pdf), è possibile visualizzare il file utilizzando Visualizzatore PDF Picsel. Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **Visualizzatore PDF**.

Le seguenti funzioni non sono supportate da Word Mobile:

- Sfondi.
- Testo bidirezionale.
- Protezione del documento.
- Metafile.
- Bordi pagina artistici. Sono supportati i bordi pagina lineari.
- File protetti da password. Rimuovere la protezione tramite password sul computer prima di aprire il file sullo smartphone.
- Forme e caselle di testo.
- Smart tag.

Le seguenti funzioni sono supportate solo parzialmente da Word Mobile:

- Punti elenco con immagine. Sono supportati i punti elenco normali.
- Segni di revisione. I documenti vengono visualizzati come se tutte le revisioni fossero state accettate; se il documento viene salvato, i segni di revisione vanno persi.
- Stili tabella. La formattazione va persa tutta o in parte se il documento viene salvato.
- Stili sottolineati. Gli stili non supportati vengono convertiti in uno dei quattro stili supportati: normale, tratteggiato, ondulato o spesso/grassetto/largo.
- File Pocket Word di versioni precedenti. È possibile aprire i file PSW, ma se vengono modificati, sarà necessario salvarli in formato DOC, RTF, TXT, o DOT.

Le seguenti funzioni non sono supportate dallo smartphone, ma vengono conservate nel file in modo che quando questo viene aperto sul computer, vengono visualizzate come previsto:

- Caratteri e loro dimensione. I caratteri originali sono elencati sullo smartphone e vengono convertiti nel carattere più simile a disposizione.
- Note a piè pagina, note di chiusura, intestazioni e piè di pagina.
- Elenchi. Gli elenchi rientrati sono convertiti nel livello di rientro più simile supportato da Word Mobile.
- Interruzioni di pagina. Anche se non sono visualizzate, tutte le interruzioni di pagina vengono conservate, ad eccezione di quelle inserite in fondo al documento.

Creazione di un documento

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Word Mobile**.
3. Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).
4. Immettere il testo del documento.
5. Premere **OK** per salvare il file. Quando si salva un nuovo documento, viene automaticamente nominato con le prime parole del file.

Apertura di un documento esistente

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Word Mobile**.
3. Selezionare nell'elenco il documento che si desidera aprire.

SUGGERIMENTO Per ingrandire o rimpicciolire un documento, aprirlo, premere **Visualizza**, quindi selezionare **Zoom** e il livello di zoom.

Creazione di un documento da un modello

1. Andare all'elenco dei documenti.
2. Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Modelli**. Se Modelli non è presente nell'elenco Mostra, selezionare **Altre cartelle** per accedere alla cartella.
3. Aprire il modello che si desidera utilizzare e immettere le informazioni.
4. Premere **OK**.
5. Rinominare il documento e spostarlo nella cartella appropriata. Per ulteriori informazioni, vedere Organizzazione dei documenti.

SUGGERIMENTO Per creare un nuovo modello, aprire il documento che si desidera salvare come modello. Premere **Menu** e selezionare **Rinomina/Sposta**. Selezionare **Nome**, quindi immettere un nome per il modello. Selezionare l'elenco **Mostra**, quindi **Modello**. Premere **OK**.

Individuazione o sostituzione del testo in un documento

1. Aprire il documento contenente il testo da trovare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Trova/Sostituisci**.
3. Selezionare **Trova** e immettere il testo da ricercare.
4. (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per ricercare il testo in cui le maiuscole e le minuscole corrispondono a quelle del testo inserito al passaggio 3.
5. (Facoltativo) Selezionare la casella **Solo parole intere** per ricercare solo parole intere corrispondenti al testo inserito al passaggio 3.

6 Selezionare **Trova** per individuare la prima ricorrenza del testo inserito al passaggio 3 oppure selezionare **Sostituisci** e immettere il testo sostitutivo.

7 Selezionare **Avanti** per ricercare la ricorrenza successiva del testo oppure **Sostituisci** per sostituirla. Per sostituire tutte le ricorrenze del testo, selezionare **Sostituisci tutto**.

8 Quando viene visualizzato un messaggio che avvisa che la ricerca è stata completata, premere **OK** (ok).

Spostamento o copia del testo

1 Aprire il documento contenente il testo da spostare o copiare.

2 Evidenziare il testo che si desidera spostare o copiare.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Copia** per copiare il testo o **Taglia** per spostarlo.

4 Aprire il documento in cui inserire il testo e collocare il punto di inserimento nella posizione desiderata.

5 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Incolla**.

Salvataggio di una copia del documento

NOTA Se un documento è stato precedentemente salvato sul computer, la formattazione non supportata potrebbe andare persa quando si salva il file.

1 Aprire il documento da copiare.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **File** > **Salva con nome**.

3 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il file.

4 Selezionare l'elenco **Cartella** e scegliere la cartella in cui si desidera salvare il file.

5 Selezionare l'elenco **Tipo** e il formato nel quale si desidera salvare il file.

6 Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi scegliere se si desidera salvare il file sullo smartphone o su una scheda di espansione.

7 Selezionare **Salva**.

Formattazione del testo

1 Aprire il documento da formattare.

2 Evidenziare il testo da formattare.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Formato** > **Tipo carattere**.

4 Impostare le seguenti opzioni per il testo evidenziato:

Tipo carattere: consente di specificare il carattere.

Col. carattere: consente di specificare il colore.

Dimensione: consente di specificare la dimensione in punti.

Grassetto: consente di scegliere se visualizzare il testo in caratteri normali o in grassetto.

Corsivo: consente di scegliere se visualizzare il testo in caratteri normali o inclinati.

Sottolineato: consente di scegliere se visualizzare il testo con una sottolineatura.

Evidenziato: consente di scegliere se visualizzare il testo evidenziato in giallo.

Barrato: consente di scegliere se visualizzare il testo con una linea che lo attraversa.

5 Premere **OK** per tornare al documento.

Formattazione dei paragrafi e degli elenchi

1 Aprire il documento da formattare.

2 Posizionare il punto di inserimento sul paragrafo da formattare.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Formato** > **Paragrafo**.

4 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Allineamento: consente di allineare il testo a sinistra, a destra o al centro del paragrafo.

Elenco: consente di creare un elenco puntato o numerato.

Rientri: consente di modificare i margini del paragrafo.

- **A sinistra:** consente di impostare il margine sinistro dell'intero paragrafo.
- **A destra:** consente di impostare il margine destro dell'intero paragrafo.

- **Speciale:** consente di rientrare la prima riga o di impostare un rientro sporgente.
- **Rientra di:** consente di impostare i valori del rientro speciale.

5 Premere **OK** per tornare al documento.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile utilizzare la barra degli strumenti Formattazione per creare un elenco e per allineare il testo. Per rientrare il testo negli elenchi, è necessario utilizzare la barra degli strumenti Formattazione.

Controllo ortografico di un documento

1 Aprire il documento da controllare.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Controllo ortografia**. Per controllare l'ortografia di un testo specifico, evidenziarlo prima di selezionare il comando Controllo ortografia.

3 Se viene trovata una parola sconosciuta o errata, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Selezionare la parola corretta nell'elenco se la parola è scritta in modo errato.
- Selezionare **Ignora** se la parola è scritta in modo corretto.
- Selezionare **Aggiungi** per aggiungere una nuova parola al dizionario per il controllo ortografico.

Organizzazione dei documenti

I documenti possono essere rinominati, spostati in un'altra cartella e dallo smartphone alla scheda di espansione o di memoria.

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Evidenziare un file.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rinomina/ Sposta**.

4 Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per il documento.

5 Selezionare l'elenco **Cartella** e scegliere la cartella nella quale si desidera spostare il documento.

6 Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi selezionare **Memoria principale** o **Scheda di memoria**.

7 Premere **OK** (ok).

8 Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare la cartella che si desidera visualizzare.

9 Selezionare l'elenco **Ordina per** nella parte superiore destra, quindi selezionare il metodo di ordinamento.

SUGGERIMENTO Per creare una nuova cartella, andare nell'elenco dei documenti, selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi la scheda **Aggiungi/Elimina**. Selezionare **Nuovo**, specificare il nome della cartella, quindi premere **OK**.

SUGGERIMENTO Quando si seleziona una cartella, è possibile trovare facilmente i documenti ordinandoli per tipo.

Eliminazione di un documento

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Evidenziare il documento che si desidera eliminare.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Elimina**.

4 Selezionare **Sì**.

Personalizzazione di Word Mobile

1 Andare all'elenco dei documenti.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Modello predefinito: consente di impostare il modello predefinito per i nuovi documenti.

Salva su: consente di impostare la posizione predefinita dove i nuovi documenti vengono salvati.

Includi in visualizzazione elenco: consente di impostare i tipi di file da visualizzare nell'elenco dei documenti.

4 Premere **OK** (ok).

PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, è possibile aprire e visualizzare presentazioni create sul computer. Sono inoltre supportati molti elementi delle presentazioni come le transizioni delle diapositive, le animazioni e i collegamenti URL. Le funzioni di

Microsoft® Office PowerPoint® non supportate dallo smartphone sono:

- Note scritte per le diapositive
- Riordino o modifica delle diapositive
- File creati in formato PPT con versioni precedenti a Microsoft PowerPoint '97
- File HTML nei formati HTM e MHT

SUGGERIMENTO Per copiare un file dal computer sullo smartphone, aprire Risorse del computer o Esplora risorse sul computer, copiare il file nella cartella del **dispositivo portatile** ed eseguire la sincronizzazione.

Riproduzione di una presentazione

NOTA Se la presentazione è impostata su intervalli regolari, le diapositive avanzano automaticamente. La presentazione viene interrotta quando si utilizza lo zoom.

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **PowerPoint Mobile**.
3. Evidenziare nell'elenco la presentazione da riprodurre.
4. Premere **Al centro**.
5. Eseguire una delle seguenti operazioni:
   - Premere **Destra** per avanzare alla diapositiva successiva o **Sinistra** per visualizzare la diapositiva precedente.
   - Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Vai a diapositiva** e la diapositiva che si desidera visualizzare.
   - Selezionare **Avanti** o **Indietro** per riprodurre le animazioni.
   - Premere **Menu** (tasto azione destro), selezionare **Zoom avanti** e selezionare per ingrandire o per rimpicciolire la diapositiva. Per scorrere la diapositiva corrente, toccarla e trascinarla. Per tornare alla presentazione, selezionare .
   - Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Fine presentazione**.

Impostazione delle opzioni di riproduzione della presentazione

1. Aprire la presentazione di cui si desidera modificare le impostazioni.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Visualizza opzioni**.

3 Nella scheda **Orientamento**, selezionare l'orientamento desiderato. Per selezionare l'orientamento che si adatta meglio allo schermo dello smartphone, selezionare **Impostazione predefinita**.

4 Selezionare la scheda **Riproduzione**, quindi selezionare la casella **Ignora opzioni di riprod. per tutti i file**.

5 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Visualizza senza animazione: consente di disattivare le generazioni e altre animazioni.

Visualizza senza trans. di diapositiva: consente di disattivare gli effetti di transizione tra le diapositive.

Usa gli intervalli tra le diapositive salvati, se presenti: consente di attivare gli intervalli associati a ogni diapositiva in una presentazione. Se la presentazione è impostata su intervalli regolari, le diapositive avanzano automaticamente. La presentazione viene interrotta quando si utilizza lo zoom.

Ciclo continuo: consente di avanzare alla prima diapositiva dopo aver raggiunto l'ultima in una presentazione.

6 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Per riprodurre la presentazione senza interruzione, selezionare le caselle **Usa gli intervalli salvati, se presenti** e **Ciclo continuo**.

Excel Mobile

Con Excel Mobile è possibile creare e modificare cartelle di lavoro e modelli sullo smartphone. È inoltre possibile modificare cartelle di lavoro e modelli creati sul computer. Tenere presente tuttavia che una parte delle informazioni e della formattazione potrebbe andare persa quando si salva la cartella di lavoro sullo smartphone.

Seguono considerazioni relative alla formattazione:

- **Allineamento:** un testo verticale viene visualizzato orizzontalmente.
- **Bordi:** vengono visualizzati come un'unica riga.
- **Motivi cella:** i motivi applicati alle celle vengono rimossi.
- **Caratteri e loro dimensione:** il carattere originale è elencato nello smartphone e convertito nel carattere più simile a disposizione. I caratteri originali verranno nuovamente visualizzati sul computer.
- **Formato numero:** la formattazione condizionale di Microsoft® Office Excel® 97 viene visualizzata in Formato numero.
- **Formule e funzioni:** le funzioni non supportate vengono rimosse e viene visualizzato solo il valore che risulta dalla funzione. Anche le formule che contengono i seguenti elementi sono convertite in valori:
  - Una matrice o l'argomento di una matrice, ad esempio, =SUM({1;2;3;4})
  - Riferimenti di collegamenti esterni o riferimenti di intervalli di valori intersecati
  - I riferimenti dopo la riga 16384 sono sostituiti da #REF!
- **Impostazioni di protezione:** la maggior parte delle funzioni di protezione è disabilitata ma non rimossa. Tuttavia, la protezione tramite password viene rimossa. È necessario rimuovere la protezione tramite password in Microsoft Office Excel sul computer prima di aprire il file sullo smartphone.
- **Impostazioni zoom:** le impostazioni relative allo zoom specifiche di un foglio di lavoro non vengono conservate. L'impostazione relativa allo zoom si applica a tutta la cartella di lavoro.
- **Nomi dei fogli di lavoro:** i nomi che si riferiscono ad altre cartelle di lavoro, matrici, formule di matrici o intervalli di valori intersecati vengono rimossi dall'elenco dei nomi, e le formule vengono visualizzate come "#NAME?". I nomi nascosti vengono visualizzati.
- **Impostazioni filtro automatico:** i filtri automatici che permettono di nascondere le righe sono supportati. Utilizzare il comando Scopri per visualizzare le righe nascoste. Altri filtri automatici sono rimossi, ma è possibile

utilizzare il comando Filtro automatico su Excel Mobile per eseguire operazioni simili.

- **Formattazione grafici:** i grafici vengono salvati come sono visualizzati su Excel Mobile. I grafici non supportati vengono convertiti in uno dei tipi seguenti: istogramma, grafico a barre, grafico a linee, torta, grafico a dispersione e grafico ad area. I colori di sfondo, le griglie, le etichette dati, le linee di tendenza, le ombreggiature, gli effetti tridimensionali, gli assi secondari e le scale logaritmiche sono disattivati.

Le seguenti funzioni non sono supportate da Excel Mobile e vengono rimosse o modificate quando si apre una cartella di lavoro sullo smartphone:

- I fogli nascosti, di dialogo e macro
- Moduli VBA
- Caselle di testo
- Oggetti e immagini grafiche
- Elenchi
- Formati e controlli condizionali
- Dati della tabella pivot (convertiti in valori)

NON TUTTI SANNO CHE Se si dispone di un file PDF (.pdf), è possibile visualizzare il file utilizzando Visualizzatore PDF Picsel. Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **Visualizzatore PDF**.

Creazione di una cartella di lavoro

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Excel Mobile**.
3. Premere **Nuovo** (tasto azione sinistro).
4. Evidenziare la cella nella quale si desidera immettere il testo o altri dati.
5. Immettere i dati nella cella, quindi premere **Invio**.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 per immettere i dati rimanenti.
7. Premere **OK** per salvare il file. Quando si salva una nuova cartella di lavoro, questa viene automaticamente nominata e posta nell'elenco delle cartelle di lavoro.

Creazione di una cartella di lavoro da un modello

1. Andare all'elenco delle cartelle di lavoro.
2. Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare **Modelli**.
3. Aprire il modello che si desidera utilizzare e immettere i dati da includervi.
4. Premere **OK**.
5. Rinominare la cartella di lavoro e spostarla nella cartella appropriata. Per ulteriori informazioni, vedere Organizzazione dei documenti.

SUGGERIMENTO Per creare un nuovo modello, aprire la cartella di lavoro che si desidera salvare come modello. Premere **Menu** e selezionare **Rinomina/Sposta**, quindi immettere un nome per il modello. Selezionare **Cartella**, quindi **Modello**. Premere **OK**.

Visualizzazione di una cartella di lavoro

SUGGERIMENTO Per copiare un file dal computer sullo smartphone, aprire Risorse del computer o Esplora risorse sul computer, copiare il file nella cartella del **dispositivo portatile** ed eseguire la sincronizzazione.

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **Excel Mobile**.
3. Selezionare nell'elenco la cartella di lavoro che si desidera visualizzare.
4. Premere **Visualizza** (tasto azione sinistro), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:

   Schermo intero: vengono visualizzati tutti i dati possibili sullo schermo. Per tornare alla visualizzazione normale, selezionare **Ripristina** in alto a destra.

   Zoom: consente di impostare il livello di ingrandimento per poter facilmente leggere il foglio di lavoro.

   Foglio: consente di passare a un diverso foglio di lavoro.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile passare da un foglio di lavoro a un altro selezionando l'elenco dei fogli in fondo allo schermo.

Dividi: consente di dividere la finestra in due aree che è possibile scorrere. Per spostare la barra di divisione, toccarla e trascinarla. Per rimuovere la barra di divisione, selezionare **Visualizza** > **Rimuovi divisione**.

Blocca riquadri: consente di bloccare le righe e le colonne in modo che rimangano visibili quando si scorre il foglio. Evidenziare la cella nella posizione che si desidera bloccare prima di selezionare questo comando. Per sbloccare le righe o le colonne, selezionare **Visualizza** > **Sblocca riquadri**.

Barra degli strumenti: consente di specificare se visualizzare la barra degli strumenti sullo schermo.

Barra di stato: consente di specificare se visualizzare la barra di stato sullo schermo.

Mostra: consente di specificare se visualizzare le intestazioni e le barre di scorrimento sullo schermo.

SUGGERIMENTO Per passare a una cella o a un'area, premere Menu e selezionare **Modifica** > **Vai a**. Selezionare **Riferimento o nome di cella** e immettere i dati relativi alla cella in questione o selezionare **Zona corrente**. Selezionare **OK**.

Calcolo di una somma

1. Premere **Visualizza** (tasto azione sinistro) e selezionare **Barra degli strumenti**.
2. Evidenziare la cella nella quale si desidera immettere la somma.
3. Selezionare Σ.
4. Toccare e trascinare con lo stilo le celle da addizionare.
5. Premere **Invio**.

SUGGERIMENTO Per calcoli semplici, utilizzare la calcolatrice (vedere Calcolatrice).

Immissione di una formula

1. Evidenziare la cella nella quale si desidera immettere la formula.
2. Immettere il simbolo = seguito da valori, riferimenti di celle, riferimenti di nomi, operatori e funzioni.

   Esempi:

   - =(B4/25)+100
   - =Entrate-Spese
3. Premere **Invio** ↵.

SUGGERIMENTO Per inserire un simbolo, spostare il punto di inserimento nella posizione desiderata. Premere **Menu** e selezionare **Inserisci > Simbolo**. Evidenziare il simbolo da inserire, quindi selezionare **Inserisci**.

Inserimento di una funzione

1. Aprire la cartella di lavoro dove si desidera inserire la funzione.

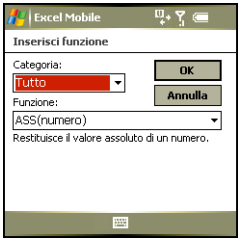

2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Inserisci** > **Funzione**.
3. Selezionare l'elenco **Categoria**, quindi il tipo di funzione da inserire.
4. Selezionare l'elenco **Funzione**, quindi la funzione specifica da inserire.
5. Selezionare **OK**.

Inserimento automatico di una sequenza

1. Evidenziare entrambe le celle contenenti i dati da inserire automaticamente e le celle di destinazione attigue.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Riempimento**.

3 Selezionare l'elenco **Direzione**, quindi la direzione nella quale si desidera riempire.

4 Selezionare l'elenco **Tipo riemp.**, quindi **Serie**.

5 Selezionare l'elenco **Tipo serie**, quindi il tipo di serie desiderato. Se si seleziona **Data** o **Numero**, immettere un **valore di incremento**.

6 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Selezionare **Riemp. auto** man mano che vengono inserite le serie per riempire velocemente le celle con dati che compaiono numerose volte, quali numeri o testo ripetitivo. La funzione Riempimento automatico preleva il contenuto della prima cella nella riga o colonna evidenziata e lo copia nel resto dell'area selezionata.

Aggiunta di celle, righe e colonne

1 Aprire la cartella di lavoro alla quale si desidera aggiungere gli elementi.

2 Evidenziare l'area nella quale si desidera inserire gli elementi.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Inserisci** > **Celle**.

4 Selezionare la modalità di inserimento degli elementi:

Sposta celle a destra: consente di inserire una nuova cella. La cella evidenziata e tutte le celle alla sua destra si spostano in questa direzione di una colonna.

Sposta celle in basso: consente di inserire una nuova cella. La cella evidenziata e tutte le celle al di sotto di essa si spostano in basso di una riga.

Riga intera: consente di inserire una nuova riga. L'intera riga nella quale si trova la cella evidenziata e tutte le righe al di sotto di essa si spostano in basso di una riga.

Colonna intera: consente di inserire una nuova colonna. L'intera colonna nella quale si trova la cella evidenziata e

tutte le colonne alla sua destra si spostano in questa direzione di una colonna.

5 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere un nuovo foglio di lavoro, premere **Menu** e selezionare **Formato** > **Modifica fogli**. Selezionare **Inserisci**, immettere il nome del foglio di lavoro, quindi premere **OK**. Per modificare l'ordine dei fogli di lavoro, evidenziare quello che si desidera spostare, quindi selezionare **Sposta su** o **Sposta giù**. Premere **OK** per terminare l'operazione.

Formattazione delle celle

1 Aprire la cartella di lavoro da formattare.
2 Evidenziare le celle da formattare.
3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Formato** > **Celle**.
4 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Dimensione: consente di impostare l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne.

Numero: consente di impostare il tipo di dati contenuti nelle celle.

Allinea: consente di impostare la funzione di a capo automatico all'interno delle celle evidenziate e la posizione di allineamento orizzontale e verticale.

Carattere: consente di impostare il carattere, il colore, la dimensione e gli attributi di stile.

Bordi: consente di abilitare e disabilitare i bordi ai lati delle celle e di impostare i colori dei bordi stessi e dello sfondo.

5 Premere **OK** (ok).

SUGGERIMENTO Per assegnare un nome alla cella evidenziata o a un intervallo di celle, premere **Menu** e selezionare **Inserisci** > **Definisci nome**. Immettere il nome e selezionare **Aggiungi**. Premere **OK**.

Formattazione di righe e colonne

1 Aprire la cartella di lavoro da formattare.
2 Evidenziare le righe o le colonne da formattare.
3 Premere **Menu** (tasto azione destro), quindi selezionare **Formato** > **Riga** o **Formato** > **Colonna**.
4 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Adatta: consente di adattare la dimensione delle righe o colonne evidenziate al loro contenuto.

Nascondi: consente di nascondere le righe o le colonne evidenziate.

Scopri: consente di visualizzare le righe o le colonne nascoste nell'area evidenziata.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile regolare la dimensione delle colonne e delle righe toccando e trascinando il bordo destro della colonna il bordo inferiore della riga. Per adattare automaticamente le righe e le colonne al contenuto, toccare due volte il bordo inferiore dell'intestazione della riga o il bordo destro dell'intestazione della colonna.

Ridenominazione di un foglio di lavoro

1. Aprire la cartella di lavoro contenente il foglio da rinominare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Formato** > **Modifica fogli**.
3. Nell'elenco Fogli, evidenziare il foglio di lavoro da rinominare.
4. Selezionare **Rinomina**, immettere un nuovo nome per il foglio di lavoro, quindi premere due volte **OK**.

Ordinamento dei dati in un foglio di lavoro

1. Evidenziare le celle da ordinare.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Ordina**.
3. Selezionare l'elenco **Ordina per**, quindi scegliere la prima colonna da ordinare.
4. Selezionare o deselezionare la casella **Crescente** per ordinare i dati in ordine crescente o decrescente.
5. (Facoltativo) Selezionare gli elenchi **Quindi per:** e le opzioni di ordinamento di secondo e terzo livello.
6. Selezionare o deselezionare la casella **Escludi intestazione** per ordinare o meno l'intestazione.
7. Selezionare **OK**.

Filtraggio dei dati in un foglio di lavoro

1. Evidenziare le celle contenenti i dati da filtrare.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Strumenti** > **Filtro automatico**. Viene visualizzato un elenco nella parte superiore di ogni colonna interessata.

3 Selezionare uno dei nuovi elenchi, quindi un filtro. In questo modo vengono nascoste tutte le righe che non includono il filtro selezionato.

4 (Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:

- (Facoltativo) Selezionare gli altri elenchi, quindi altri filtri.
- Per visualizzare nuovamente tutte le righe, selezionare gli elenchi dei filtri, quindi **Tutto**.
- Per disattivare i filtri, premere **Menu** e selezionare nuovamente **Strumenti** > **Filtro automatico**.

NON TUTTI SANNO CHE È inoltre possibile creare filtri personalizzati in cui specificare dei confronti. Selezionare gli elenchi dei filtri, quindi **Personalizza**.

Creazione di un grafico

1 Aprire la cartella di lavoro dalla quale si desidera creare un grafico.

2 Evidenziare le celle da includere nel grafico.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Inserisci** > **Grafico**.

4 Selezionare il tipo di grafico, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

5 Confermare l'area che si desidera includere nel grafico, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

6 Selezionare il layout dei dati, quindi premere **Avanti** (tasto azione destro).

7 Spuntare le caselle se si desidera che la prima riga e la prima colonna rappresentino le etichette.

8 Selezionare se si desidera che il grafico venga visualizzato come un foglio separato all'interno della cartella di lavoro, o come parte del foglio corrente.

9 Premere **Fine** (tasto azione destro).

Formattazione o modifica di un grafico

1 Aprire la cartella di lavoro che contiene il grafico da formattare.

2 Aprire il grafico.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Formato** > **Grafico**.

4 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Titoli: consente di specificare il titolo e le intestazioni del grafico, la legenda e il suo posizionamento.

Scala: consente di specificare la scala minima e quella massima per i grafici con assi x o y.

Tipo: consente di specificare lo stile del grafico. È possibile utilizzare questa impostazione per convertire il grafico in un formato diverso.

Serie: consente di aggiungere, modificare, formattare o eliminare punti dati senza influenzare le informazioni nel foglio di lavoro.

5 Premere **OK** (ok).

Ricerca o sostituzione di dati in una cartella di lavoro

1 Aprire la cartella di lavoro contenente i dati da cercare.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Trova/ Sostituisci**.

3 Selezionare **Trova** e immettere i dati da ricercare.

4 (Facoltativo) Selezionare la casella **Maiuscole/minuscole** per ricercare il testo in cui le maiuscole e le minuscole corrispondono a quelle del testo inserito al passaggio 3.

5 (Facoltativo) Selezionare la casella **Solo parole intere** per ricercare solo parole intere corrispondenti al testo inserito al passaggio 3.

6 Selezionare **Trova** per individuare la prima ricorrenza dei dati inseriti al passaggio 3 oppure selezionare **Sostituisci** e immettere i dati sostitutivi.

7 Selezionare **Avanti** per ricercare la ricorrenza successiva dei dati oppure **Sostituisci** per sostituirla. Per sostituire tutte le ricorrenze dei dati, selezionare **Sostituisci tutto**.

8 Quando viene visualizzato un messaggio che avvisa che Excel Mobile ha completato la ricerca, premere **OK** (ok).

Organizzazione delle cartelle di lavoro

SUGGERIMENTO Quando si seleziona una cartella, è possibile trovare facilmente i documenti ordinandoli per tipo.

È possibile rinominare le cartelle di lavoro. È possibile spostarle in un'altra cartella o spostarle tra lo smartphone e una scheda di espansione (memoria).

1. Andare all'elenco delle cartelle di lavoro.
2. Selezionare un file.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rinomina/ Sposta**.
4. Selezionare **Nome** e immettere un nuovo nome per la cartella di lavoro.
5. Selezionare l'elenco **Cartella** e scegliere quella nella quale si desidera spostare la cartella di lavoro.
6. Selezionare l'elenco **Percorso**, quindi **Memoria principale** o **Scheda di memoria**.
7. Premere **OK**.
8. Selezionare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra, quindi selezionare la cartella che si desidera visualizzare.
9. Selezionare l'elenco **Ordina per** nella parte superiore destra, quindi selezionare il metodo di ordinamento.

Eliminazione di celle, righe e colonne

NOTA Excel Mobile adatta le formule per riflettere la nuova posizione delle celle. Tuttavia, una formula che fa riferimento a una cella eliminata viene visualizzata con il valore di errore #REF!

1. Aprire la cartella di lavoro contenente gli elementi da eliminare.
2. Evidenziare l'area che si desidera eliminare.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Elimina celle**.
4. Selezionare la modalità di eliminazione:

   Sposta celle a sinistra: consente di eliminare le celle evidenziate e di spostare tutte le celle alla loro destra una colonna verso sinistra.

   Sposta celle in alto: consente di eliminare le celle evidenziate e di spostare tutte le celle al di sotto di esse una riga verso l'alto.

Riga intera: consente di eliminare l'intera riga nella quale si trovano le celle evidenziate e di spostare tutte le righe al di sotto di essa una riga verso l'alto.

Colonna intera: consente di eliminare l'intera colonna nella quale si trovano le celle evidenziate e di spostare tutte le colonne alla loro destra una colonna verso sinistra.

5 Selezionare **OK**.

SUGGERIMENTO Per eliminare una cartella di lavoro, andare sull'elenco relativo ed evidenziare quella che si desidera eliminare. Premere **Menu** e selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare.

SUGGERIMENTO Per eliminare un foglio di lavoro, premere **Menu** e selezionare **Formato** > **Modifica fogli**. Evidenziare il foglio di lavoro da eliminare, quindi selezionare **Elimina**. Selezionare **Sì**, quindi premere **OK** per concludere l'operazione.

Personalizzazione di Excel Mobile

1 Andare all'elenco delle cartelle di lavoro.

2 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

3 Impostare una o più delle seguenti opzioni:

Modello per nuova cartella di lavoro: consente di specificare il modello predefinito per le nuove cartelle di lavoro.

Salva nuove cartelle di lavoro in: consente di specificare dove vengono conservate le nuove cartelle di lavoro.

File da includere in visualiz. elenco: consente di specificare quali tipi di file vengono visualizzati nell'elenco delle cartelle di lavoro.

4 Premere **OK** (ok).

CAPITOLO
11

Strumenti di gestione delle informazioni e delle applicazioni

Lo smartphone è dotato di una serie di strumenti per la gestione e l'organizzazione delle informazioni. Per sfruttare al meglio lo smartphone, è possibile installare alcune delle innumerevoli applicazioni disponibili per il lavoro, l'istruzione o il tempo libero. Dopo aver utilizzato lo smartphone per creare o acquisire importanti informazioni personali e di lavoro, è possibile utilizzare una delle diverse opzioni disponibili per condividerle con altri utenti. Inserire le schede di espansione (vendute separatamente) per risolvere il problema della disponibilità di spazio per la memorizzazione. Inoltre, dal momento che lo smartphone dispone anche di una calcolatrice integrata, non sarà più necessario disporre di un'altra calcolatrice.

Vantaggi

- Possibilità di individuare le informazioni nelle applicazioni
- Installazione di applicazioni, giochi e software aggiuntivi
- Possibilità di tenere gli altri aggiornati su informazioni di lavoro e personali particolarmente importanti
- Memorizzazione, navigazione e scambio di informazioni
- Calcolatrice sempre disponibile

In questo capitolo

Ricerca di informazioni 211
Installazione delle applicazioni 213
Rimozione delle applicazioni 216
Condivisione delle informazioni 217
Trasmissione delle informazioni via IR 218
Uso delle schede di espansione. 220
Calcolatrice. 225

Ricerca di informazioni

Eseguire rapidamente la ricerca desiderata utilizzando una delle seguenti funzioni:

- **Ricerca numero:** consente di ricercare e utilizzare i contatti mediante il nome o il numero di telefono. Per informazioni dettagliate, vedere Composizione di un numero in base al nome del contatto.
- **Cerca:** consente di ricercare nel testo di tutte le applicazioni dello smartphone.
- **Esplora file:** consente di sfogliare i file e le cartelle sullo smartphone o su una scheda di espansione.
- **Ricerca globale rubrica:** consente di ricercare i nomi nell'elenco online degli indirizzi aziendali.

SUGGERIMENTO Per informazioni sull'apertura e la chiusura delle applicazioni, vedere Apertura e chiusura delle applicazioni.

Utilizzo della funzione Trova

Consente di trovare i file e altri oggetti memorizzati nella cartella Documenti sulla scheda smartphone o su una scheda di espansione. È possibile effettuare la ricerca utilizzando il nome del file o parole contenute nell'oggetto. Ad esempio, è possibile ricercare parole presenti all'interno di note, appuntamenti, contatti e attività.

NON TUTTI SANNO CHE I contatti presenti sulla scheda SIM non appaiono nell'elenco dei risultati della ricerca.

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Cerca**.

NON TUTTI SANNO CHE È anche possibile aprire la schermata di ricerca premendo **Opzione** + **MAIUSC sinistro**.

3 Selezionare **Cerca**, quindi inserire il nome del file, la parola o altre informazioni che si desidera ricercare.

SUGGERIMENTO Se si è ricercato un elemento in precedenza, selezionare l'elenco **Cerca**, quindi scegliere l'elemento dall'elenco.

4 Selezionare l'elenco **Tipo**, quindi selezionare il tipo di dati che si desidera ricercare.

5 Premere **Cerca** (tasto azione sinistro).

6 Utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionare e visualizzare un elemento dei risultati della ricerca.

Presentazione di file e cartelle

È possibile utilizzare Esplora file per visualizzare i file e le cartelle sullo smartphone. La cartella principale sullo smartphone è denominata Dispositivo.

La cartella Dispositivo è simile alla cartella Risorse del computer di un PC.

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Esplora file**.

3 Selezionare la cartella che si desidera esplorare. Se la cartella desiderata non viene visualizzata, toccare l'elenco **Mostra** in alto a sinistra e selezionare **Dispositivo** per visualizzare tutte le cartelle.

Elenco Mostra

NON TUTTI SANNO CHE Quando vengono visualizzati gli elementi inclusi in una cartella, è possibile ordinarli per nome, data, dimensioni o tipo. Selezionare l'elenco **Ordina per** in alto a destra, quindi scegliere il metodo di ordinamento.

SUGGERIMENTO Il simbolo della scheda di memoria viene visualizzata vicino ai nomi dei file memorizzati nella scheda di espansione.

4 Eseguire una delle seguenti operazioni:

- Per aprire un oggetto, selezionare l'oggetto.
- Per eliminare, rinominare, trasmettere via IR o inviare per e-mail un elemento in modo rapido, evidenziare l'elemento, tenere premuto **Al centro** per aprire il menu di scelta rapida, quindi selezionare il comando appropriato.
- Per spostare il file in un'altra cartella, evidenziare l'elemento, tenere premuto **Al centro** per aprire il menu di scelta rapida, quindi selezionare **Taglia** o **Copia**. Aprire la cartella di destinazione, tenere premuto **Al centro** per aprire il menu di scelta rapida, quindi selezionare **Incolla**.
- Per evidenziare più oggetti, toccare e trascinare lo stilo.

IMPORTANTE Non eliminare file di cui non si conosce la funzione. Questi file possono essere richiesti per il corretto funzionamento dello smartphone.

Installazione delle applicazioni

Lo smartphone Palm® Treo™ 750v viene fornito con diverse applicazioni incorporate e pronte all'uso. È possibile installare uno dei software aggiuntivi inclusi sul *CD introduttivo di Windows Mobile* e altre applicazioni di terze parti compatibili con dispositivi Windows Mobile® 5.0, come applicativi professionali, giochi e altro.

Le applicazioni scaricate sul computer sono probabilmente in formato compresso, ad esempio ZIP. Se il file è compresso, prima di installare le applicazioni sullo smartphone, è necessario utilizzare

un'utilità di decompressione presente sul computer, ad esempio WinZip.

Le presenti istruzioni descrivono come installare i file base nello smartphone. Alcuni programmi utilizzano un programma di installazione o una procedura guidata per facilitare queste operazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il programma.

SUGGERIMENTO Se l'applicazione non dispone di un certificato Microsoft Mobile to Market, viene visualizzato un messaggio che indica che l'applicazione non è attendibile. In questo caso è possibile indicare se si desidera continuare l'installazione o meno.

Installazione di software gratuito dal CD

Il *CD introduttivo di Windows Mobile* include diverse applicazioni gratuite che è possibile installare sullo smartphone. È possibile installare tali applicazioni al momento dell'installazione del software desktop o in un secondo momento.

1. Inserire il *CD introduttivo di Windows Mobile* nell'unità CD sul computer.
2. Fare clic su **Installazione applicazioni**.
3. Fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera installare.
4. Fare clic su **Installa** (nella parte destra dello schermo).
5. (Facoltativo) Ripetere i passaggi 3 e 4 per installare le altre applicazioni.
6. Sincronizzare lo smartphone con il computer per installare le applicazioni sullo smartphone Treo 750v.

Installazione di applicazioni di terze parti

Quando si installano applicazioni di terze parti, prestare attenzione a quanto segue:

- Installare solo le applicazioni che utilizzano il software Microsoft Windows Mobile 5.0 per Pocket PC Phone Edition. Il software Microsoft Windows Mobile 5.0 per Smartphone non è compatibile con lo smartphone Treo 750v. I programmi scritti per versioni precedenti non supportano la navigazione a 5 direzioni oppure i tasti azione possono non funzionare correttamente.
- Verificare che l'applicazione di terze parti supporti una risoluzione dello schermo di 240x240. Alcune applicazioni meno

aggiornate hanno limitazioni sulle dimensioni dello schermo.

- Se è possibile provare la versione gratuita del software prima di acquistarlo, verificare che funzioni correttamente.

NOTA Se si verificano problemi con un'applicazione di terze parti (ad esempio, viene visualizzato un messaggio di errore), contattare il fornitore dell'applicazione. Per le operazioni generali di risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni di terze parti, vedere Applicazioni di terze parti.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile acquistare un'applicazione di terze parti che consente di eseguire applicazioni Palm OS® sullo smartphone Treo 750v.

SUGGERIMENTO Prima di acquistare un'applicazione di terze parti, provare la versione gratuita.

Installazione di applicazioni da Internet

È possibile usare Internet Explorer Mobile per installare applicazioni Windows Mobile in formato CAB direttamente da Internet. Per i file di formato diverso, è necessario prima eseguirne il download sul computer e quindi installarli sullo smartphone tramite la sincronizzazione.

1. Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione del telefono).
2. Premere **Start** e selezionare **Internet Explorer**.
3. Passare alla pagina che contiene il collegamento all'applicazione che si desidera scaricare.
4. Premere **Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per evidenziare il collegamento al file, quindi tenere premuto **Al centro** per avviare il download.
5. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
6. Selezionare **Esplora file**.
7. Aprire la cartella **My Documents** in Esplora file.
8. Toccare il file scaricato per avviare il programma di installazione.

Installazione di applicazioni dal computer

OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione trasferendola dal computer allo smartphone, è necessario in primo

luogo installare il software desktop ActiveSync® sul computer (vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop).

1. Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer.
2. Fare doppio clic sull'icona relativa al **dispositivo portatile** .
3. Copiare i file dell'applicazione nella cartella del dispositivo portatile.
4. Collegare lo smartphone al computer per sincronizzare e installare le applicazioni sullo smartphone.

Installazione delle applicazioni su una scheda di espansione

OPERAZIONI PRELIMINARI Per installare un'applicazione trasferendola dal computer su una scheda di espansione, è necessario in primo luogo installare il software desktop ActiveSync sul computer (vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop).

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot (vedere Inserimento e rimozione delle schede di espansione).
2. Collegamento dello smartphone al computer
3. Aprire **Risorse del computer** o **Esplora risorse** sul computer.
4. Fare doppio clic sull'icona relativa al **dispositivo portatile** .
5. Fare doppio clic su **Dispositivo di Windows Mobile** per aprire la cartella del dispositivo portatile.
6. Copiare i file dell'applicazione nella cartella della scheda di memoria all'interno della cartella del dispositivo portatile.

Rimozione delle applicazioni

Per liberare memoria sullo smartphone, rimuovere le applicazioni che non sono più utilizzate. È possibile rimuovere solo le applicazioni, le patch e le estensioni installate dall'utente, mentre non è possibile rimuovere le applicazioni che risiedono nella ROM dello smartphone.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Rimuovi programmi**.

3 Scegliere l'applicazione che si desidera rimuovere.

NON TUTTI SANNO CHE Le applicazioni incorporate che non possono essere eliminate non vengono inserite nell'elenco Rimuovi programmi.

4 Selezionare **Rimuovi**.

5 Selezionare **Sì** per confermare l'eliminazione.

Condivisione delle informazioni

Lo smartphone è dotato di una serie di opzioni per la condivisione delle informazioni grazie alle quali è possibile scegliere il modo più rapido e pratico per inviare o ricevere informazioni da un altro dispositivo.

- Quando si ha un file aperto in un programma come Note o PowerPoint Mobile, è possibile condividerlo semplicemente selezionando **Menu**, quindi **Invia tramite posta elettronica** o **Trasmetti file**.
- In Microsoft Outlook®, è possibile inserire un'immagine o allegare una nota o un file a una e-mail. È inoltre possibile ricevere immagini e allegati (vedere Messaggi e-mail).
- È possibile eseguire la sincronizzazione per consentire la condivisione delle informazioni tra lo smartphone e il computer o tra lo smartphone e Microsoft Exchange Server 2003

(vedere Sincronizzazione delle informazioni).

- Se si è vicini a qualcuno, è possibile trasmettere file e applicazioni tra lo smartphone e il dispositivo del vicino utilizzando la porta IR o la tecnologia wireless Bluetooth® (vedere Trasmissione delle informazioni via IR).
- È inoltre possibile memorizzare file su una scheda di espansione e condividere la scheda (vedere Uso delle schede di espansione).

Trasmissione delle informazioni via IR

Lo smartphone è dotato di una porta a raggi infrarossi (IR), che consente di trasmettere le informazioni a un altro dispositivo anch'esso dotato di una porta IR. La porta IR si trova sul lato dello smartphone più vicino alla parte superiore dello stilo. È anche possibile trasmettere via IR le informazioni utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth® integrata nello smartphone.

Il raggio d'azione standard per la trasmissione delle informazioni via IR è di circa 20 centimetri. Il raggio d'azione massimo per la trasmissione delle informazioni via IR con la tecnologia Bluetooth è di circa 10 metri. Le prestazioni e il raggio d'azione dipendono dagli ostacoli fisici, dalle interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e da altri fattori.

SUGGERIMENTO Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che le due periferiche siano immobili e che non vi siano ostacoli fra loro. Se si verificano problemi durante la trasmissione via IR, diminuire la distanza ed evitare l'esposizione alla luce del sole.

NON TUTTI SANNO CHE Il tipo di informazioni che è possibile trasmettere dipende dal tipo di periferica al quale si sta trasmettendo. I dispositivi Windows Mobile sono sempre compatibili con lo smartphone Treo 750v.

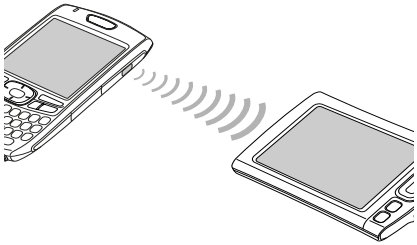

Trasmissione di un record via IR

1. Evidenziare la voce o il file da trasmettere.
2. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Trasmetti via IR...** (la voce di menu cambia nome a seconda del tipo di elemento evidenziato).
3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

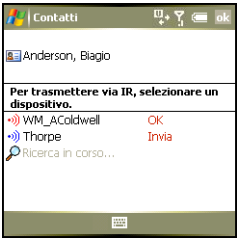

Trasmissione Bluetooth: quando viene visualizzato il nome del dispositivo ricevente, selezionare **Invia** per iniziare il trasferimento. Un'icona blu indica una connessione Bluetooth.

Trasmissione via IR: orientare la porta IR sullo smartphone direttamente verso la porta IR del dispositivo ricevente. Un'icona rossa indica una connessione IR.

4. Attendere che venga visualizzato Fine accanto al nome del dispositivo ricevente prima di continuare a utilizzare lo smartphone.

Ricezione di informazioni trasmesse via IR

1. Accendere lo schermo.

2 Orientare la porta IR dello smartphone direttamente verso la porta IR della periferica trasmittente.

3 Quando viene visualizzato il messaggio Ricezione dati, selezionare **Sì** per ricevere la trasmissione.

SUGGERIMENTO Se non è possibile ricevere informazioni via IR, premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Trasmetti via IR**. Assicurarsi che la casella **Ricevi tutti i dati in arrivo** sia selezionata. Se si hanno ancora problemi nella ricezione di informazioni, provare a eseguire una reimpostazione parziale (vedere Reimpostazione dello smartphone).

Uso delle schede di espansione

L'alloggiamento per le schede di espansione presente nello smartphone consente di aggiungere le schede miniSD per estendere la capacità di memorizzazione dello smartphone.

Ad esempio, nelle schede di espansione miniSD è possibile memorizzare:

- Immagini
- Video
- File audio MP3
- Allegati e-mail
- Giochi
- Libri elettronici
- Applicazioni
- Database

Le schede di espansione sono vendute separatamente.

SUGGERIMENTO Si consiglia l'acquisto di schede di espansione preformattate. Per formattare una scheda, è necessario collegare un lettore di schede (venduto separatamente) al computer.

Inserimento e rimozione delle schede di espansione

1 Aprire lo sportello dell'alloggiamento delle schede di espansione tirandolo dall'incavo aiutandosi con un oggetto sottile o con le unghie.

2 Tenere lo smartphone con lo schermo rivolto verso di sé; tenere anche la scheda con l'etichetta rivolta verso di sé. L'incavo della scheda dovrebbe trovarsi sulla base dello smartphone.

3 Inserire la scheda nell'alloggiamento di espansione finché non la si sente scattare in posizione e non viene emesso il segnale acustico di conferma.

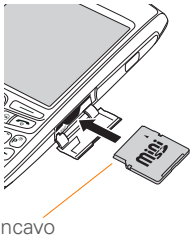

4 Per rimuovere una scheda di espansione, premerla verso il basso e rilasciarla.

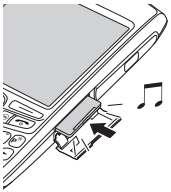

5 Rimuovere la scheda di espansione dopo che è stata espulsa dall'alloggiamento.

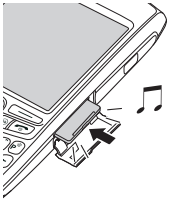

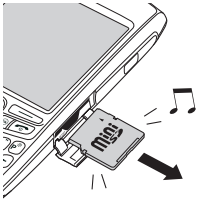

Apertura delle applicazioni su una scheda di espansione

Una volta inserita una scheda di espansione nell'apposito alloggiamento, sarà possibile aprire le applicazioni in essa memorizzate.

SUGGERIMENTO Per avviare un'applicazione su una scheda di espansione, è necessario avere sufficiente spazio libero per il programma nella memoria interna dello smartphone.

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.
2. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
3. Selezionare **Esplora file**.
4. Selezionare l'elenco **Mostra** nella parte superiore sinistra, quindi selezionare **Scheda di memoria**.

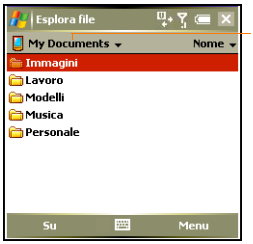

5. Selezionare l'applicazione che si desidera aprire.

Salvataggio dei file su una scheda di espansione

È possibile salvare spazio sullo smartphone memorizzando i file in una scheda di espansione. Ad esempio, quando si creano nuovi documenti Word Mobile, note, fogli di lavoro di Excel Mobile, immagini, file video e audio, è possibile salvarli direttamente in una scheda di espansione Il salvataggio dei file su una scheda di espansione ne semplifica anche la condivisione con gli altri utenti (alcune applicazioni potrebbero non supportare questa caratteristica).

1. Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Aprire l'applicazione di cui si desidera salvare le informazioni.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Opzioni**.

4 Selezionare l'elenco **Salva in**, quindi **Scheda di memoria**.

SUGGERIMENTO Se non è possibile visualizzare l'elenco Salva in nella schermata opzioni, sfogliare le altre schede (se presenti). Se ancora non è possibile trovare l'opzione, l'applicazione potrebbe non supportare questa caratteristica.

5 Premere **OK**.

Spostamento di informazioni tra lo smartphone e una scheda di espansione

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Aprire l'applicazione da cui si desidera prelevare le informazioni.

3 Andare nella visualizzazione elenco.

4 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rinomina/ Sposta**.

5 Selezionare l'elenco **Percorso,** quindi scegliere dove si desidera spostare le informazioni: nella **scheda di memoria** o nella **memoria principale**.

6 Premere **OK**.

Copia o spostamento delle applicazioni e dei file tra lo smartphone e una scheda di espansione

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

3 Selezionare **Esplora file**.

4 Selezionare il file o l'applicazione che si desidera copiare o spostare (vedere Presentazione di file e cartelle).

SUGGERIMENTO Generalmente, le applicazioni si trovano nella cartella Dispositivo/ Programmi.

5 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Copia** o **Modifica** > **Taglia**.

6 Andare nella cartella dove si desidera posizionare l'oggetto selezionato.

7 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica** > **Incolla**.

8 Premere **OK**.

Visualizzazione delle schede di espansione della memoria disponibili

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

3 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Memoria**.

4 Selezionare la scheda **Scheda di memoria**.

5 Premere **OK**.

Esplorazione di file su una scheda di espansione

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

3 Selezionare **Esplora file**.

4 Selezionare l'elenco **Mostra** nella parte superiore sinistra, quindi selezionare **Scheda di memoria**.

5 Selezionare la cartella o i file che si desiderano visualizzare.

6 Premere **OK**.

Ridenominazione di una scheda di espansione

Se si modifica il contenuto di una scheda di espansione, è possibile rinominare la scheda in modo che rispecchi il nuovo contenuto.

SUGGERIMENTO Prima di copiare le informazioni o di rinominare i file o le cartelle su una scheda di espansione, o di rinominare la scheda stessa, verificare che la scheda non sia protetta da scrittura. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni fornite con la scheda.

1 Inserire la scheda di espansione nel relativo slot.

2 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

3 Selezionare **Esplora file**.

4 Selezionare l'elenco **Mostra** nella parte superiore sinistra, quindi selezionare **Dispositivo**.

5 Evidenziare il nome della scheda di espansione corrente (Scheda di memoria per impostazione predefinita).

6 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Rinomina**.

7 Immettere un nuovo nome per la scheda.

8 Premere **OK**.

Calcolatrice

È possibile usare Calcolatrice per operazioni aritmetiche base come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

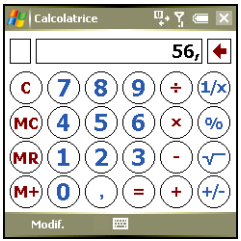

Esecuzione di calcoli

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **Calcolatrice**.

3 Inserire i numeri ed eseguire i calcoli. Sono disponibili anche le seguenti operazioni:

Cancella l'ultima cifra immessa.

C Cancella il calcolo corrente o il numero visualizzato.

1/x Calcola il reciproco di un numero.

% Calcola la percentuale.

√ Calcola la radice quadrata di un numero.

+/- Converte un numero da positivo a negativo e viceversa.

SUGGERIMENTO È possibile incollare i numeri nella calcolatrice e copiare i risultati dei calcoli per poterli incollare in un'altra applicazione. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Modifica**.

SUGGERIMENTO Per calcoli più avanzati, usare Excel Mobile. Per informazioni dettagliate, vedere Excel Mobile.

Utilizzo della memoria della Calcolatrice

- Per memorizzare un numero, selezionare la casella a sinistra della casella di immissione. All'interno di questa, viene visualizzata una M.

NON TUTTI SANNO CHE Quando si memorizza un numero, questo sostituisce quello memorizzato in precedenza.

- Per aggiungere il numero visualizzato a quello memorizzato, selezionare M+.
- Per mostrare il numero memorizzato, selezionare MR.
- Per cancellare la memoria, selezionare MC.

CAPITOLO
12

Impostazioni personali

La personalizzazione è un'operazione facoltativa.
Lo smartphone può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e ciò consente di sfruttarne al meglio le prestazioni.

È possibile personalizzare i colori dello schermo, i caratteri e i suoni dello smartphone e altro ancora. È possibile usufruire di diversi livelli di protezione. In effetti, si ha la possibilità di evitare chiamate involontarie (e costose) semplicemente utilizzando la funzione di blocco della tastiera. Le impostazioni delle preferenze consentono, tra le altre cose, di prolungare la durata della batteria dello smartphone. È possibile ottimizzare le prestazioni dello smartphone in diversi modi.

Vantaggi

- Risparmio energetico
- Protezione dei dati
- Possibilità di facilitare la lettura dello schermo

In questo capitolo

Impostazioni schermata Oggi. 229
Impostazioni dei suoni del sistema 230
Impostazioni dello schermo e dell'aspetto 233
Impostazioni dell'applicazione 235
Blocco dello smartphone e dei dati 238
Impostazioni del sistema 243
Impostazioni di connessione 249

Impostazioni schermata Oggi

SUGGERIMENTO Per modificare il colore dello smartphone, selezionare un nuovo tema dalla scheda **Aspetto** in Impostazioni Oggi.

Selezione sfondo della schermata Oggi

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Oggi**.

3 Nella scheda **Aspetto**, selezionare la casella **Usa immagine come sfondo**.

4 Selezionare **Sfoglia**.

5 Selezionare l'immagine desiderata.

6 Premere **OK**.

Selezione degli elementi visualizzati sulla schermata Oggi

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Oggi**.

3 Selezionare la scheda **Elementi**.

4 Selezionare le caselle accanto agli elementi che si desidera visualizzare nella schermata Oggi e deselezionare quelli che si desidera nascondere.

5 (Facoltativo) Selezionare **Opzioni** (se disponibile) per configurare le

impostazioni dell'elemento corrente. Premere **OK** per tornare a Impostazioni Oggi.

6 Premere **OK**.

NON TUTTI SANNO CHE Per la schermata Oggi sono disponibili molti plug-in di altri produttori.

Impostazioni dei suoni del sistema

Quando si è in riunione, al cinema o in altri luoghi dove è richiesto silenzio, è possibile disattivare immediatamente tutti i suoni sullo smartphone, inclusi gli avvisi di Calendario e i suoni di sistema. L'altoparlante non viene disattivato durante una telefonata.

Disattivazione di tutti i suoni

SUGGERIMENTO Non si riesce ad ascoltare musica sul lettore MP3 dello smartphone? Controllare l'interruttore della suoneria. Se è impostato su Modo Sonoro disattivo, non sarà possibile ascoltare musica.

NON TUTTI SANNO CHE Lo smartphone comprende un avviso silenzioso che vibra anche quando l'interruttore della suoneria è impostato su Modo Sonoro disattivo.

1 Portare l'interruttore della suoneria su **Modo Sonoro disattivo**. Lo smartphone vibra per alcuni secondi.

2 Per riattivare tutti i suoni, portare l'interruttore della suoneria su **Modo Sonoro attivo**.

Quando si porta nuovamente l'interruttore della suoneria su Modo Sonoro attivo, vengono ripristinate le impostazioni sonore precedenti. Ad esempio, se il volume della suoneria dello smartphone è impostato sul livello più alto e si porta l'interruttore della suoneria nella posizione Modo Sonoro disattivo, la suoneria dello smartphone verrà disattivata. Quando si sposta nuovamente l'interruttore della suoneria su Modo Sonoro attivo, il volume della

suoneria dello smartphone risulta ancora impostato sul livello più alto.

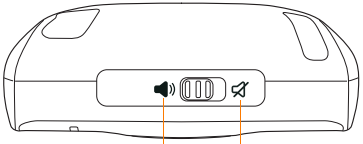

Modo Sonoro attivo

Modo Sonoro disattivo

Selezione di suoni e notifiche

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Suoni e notifiche**.
3. Nella scheda **Suoni**, impostare una o più delle seguenti opzioni:

   Eventi: attiva e disattiva i suoni per gli avvisi di sistema e i messaggi di errore.

Programmi: attiva e disattiva i suoni nelle applicazioni dello smartphone.

Notifiche: attiva e disattiva gli avvisi e i promemoria nelle applicazioni dello smartphone.

Selezione sullo schermo: attiva e disattiva i suoni associati al tocco dello schermo e imposta il livello del volume quando il suono è attivato.

Pulsanti hardware: attiva e disattiva i suoni associati alla pressione dei pulsanti e imposta il livello del volume quando il suono è attivato.

SUGGERIMENTO Per registrare, visualizzare l'anteprima, eliminare e inviare i suoni, selezionare la scheda **Gestisci**. Per registrare un suono, premere **Menu** e selezionare **Nuovo suono**. Per riprodurre un suono, selezionarlo e premere **Riproduci**. Per eliminare un suono, evidenziarlo e premere **Backspace**. Per inviare un suono, evidenziarlo, premere **Menu** e selezionare **Invia suono**.

4 Selezionare la scheda **Notifiche** e impostare una o più delle opzioni seguenti:

Evento: specifica l'azione per la quale si desidera modificare le impostazioni. Le opzioni restanti variano in base all'azione selezionata.

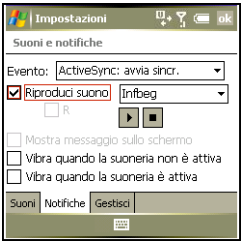

Riproduci suono: consente di attivare e disattivare il suono per l'evento selezionato. Per scegliere un suono diverso, selezionare l'elenco a destra dell'impostazione e attivare quindi un altro suono. Per l'anteprima del suono, selezionare Riproduci suono e quindi Riproduci.

Ripeti: se attivo, indica se il suono viene ripetuto più di una volta.

Mostra messaggio sullo schermo: indica se sullo schermo viene visualizzato un messaggio di notifica per l'evento selezionato.

Vibrazione: indica se lo smartphone vibra per notificare l'evento selezionato.

5 Premere **OK** (ok).

Impostazioni dello schermo e dell'aspetto

Regolazione della luminosità

1. Premere **Opzione**, quindi .
2. Premere **Destra** e **Sinistra** per regolare la luminosità.
3. Premere **OK**.

Modifica delle dimensioni del testo e Clear Type

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Schermo**.
3. Selezionare la scheda **Dimensione testo**.
4. Premere **Sinistra** e **Destra** per regolare la dimensione del testo.
5. Selezionare la scheda **Clear Type**.
6. Per smussare gli angoli dei caratteri dello schermo, selezionare la casella **Abilita Clear Type**.
7. Premere **OK**.

Impostazione dei formati di visualizzazione

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Opzioni internazionali**.
3. Nella scheda **Area**, selezionare un'area dall'elenco. Selezionando l'area vengono configurate le impostazioni del formato predefinite.
4. (Facoltativo) Selezionare una o più delle seguenti schede per personalizzare le impostazioni del formato:

   Numero: imposta il simbolo decimale e il numero di posizioni decimali, il

simbolo di raggruppamento delle cifre e la dimensione del gruppo, i separatori di elenco, il formato e il segno dei numeri negativi, la visualizzazione dello zero davanti ai numeri di telefono e il sistema di misura (metrico e statunitense).

Valuta: imposta il simbolo e la posizione della valuta, il simbolo e la posizione decimale, il simbolo di raggruppamento delle cifre e la dimensione del gruppo e il formato dei numeri negativi.

Ora: imposta lo stile dell'ora, i separatori e i simboli AM e PM.

Data: imposta il formato data breve, i separatori e il formato data estesa.

5 Premere **OK**.

Allineamento dello schermo per risolvere i problemi relativi al tocco

Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario regolare di nuovo lo schermo. Se quando si tocca lo schermo viene attivata una funzione errata, ciò significa che lo schermo ha bisogno di essere allineato. Per risolvere il problema, allineare lo schermo.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Schermo**.
3 Nella scheda **Generale**, selezionare **Allinea schermo**.
4 Toccare lo schermo dove indicato.
5 Premere **OK**.

Modifica dello schema di colori del sistema

SUGGERIMENTO È inoltre possibile impostare lo sfondo della schermata Oggi (vedere Selezione sfondo della schermata Oggi).

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Oggi**.
3 Nella scheda **Aspetto**, selezionare un tema dall'elenco.
4 Premere **OK**.

Modifica dell'orientamento dello schermo

L'orientamento orizzontale è determinato dalla mano con la quale si tiene lo stilo.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Schermo**.
3. Selezionare la scheda **Generale**.
4. Selezionare un orientamento:
   - **Verticale**
   - **Orizzontale (mano destra)**
   - **Orizzontale (mano sinistra)**
5. Premere **OK**.

Impostazioni dell'applicazione

Disposizione del menu Start

È possibile modificare le prime sette applicazioni elencate nel menu Start. È inoltre possibile accedere alle altre applicazioni selezionando Programmi dal menu Start e quindi l'icona dell'applicazione.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Menu**.
3. Selezionare le caselle accanto alle applicazioni che si desidera visualizzare nel menu Start.
4. Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Non dimenticare le sei icone nella parte superiore del menu Start. Corrispondono alle applicazioni aperte più di recente ed è possibile richiamarle in modo estremamente semplice: è sufficiente utilizzare il navigatore a 5 direzioni per selezionarne una.

Riassegnazione dei pulsanti

Le impostazioni dei pulsanti consentono di selezionare le applicazioni associate alla maggior parte dei pulsanti e delle combinazioni di tasti sullo smartphone.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Pulsanti** .
3. Nella scheda **Pulsanti di programma**, evidenziare il pulsante o la combinazione di tasti che si desidera modificare nell'elenco Pulsanti. I tasti hardware sono collegati ai seguenti pulsanti:
   - **Start** = Menu Start.
   - **OK** = OK/Chiudi.
   - **Opzione + Telefono/Invia** = Messaggistica.
   - **Opzione + Start** = Calendario.
   - **Opzione + OK** = Task Manager.
   - **Tenere premuto il pulsante laterale** = Windows Media Player.
4. Selezionare l'elenco **Assegnare un programma** e selezionare l'applicazione che si desidera assegnare al pulsante o la combinazione di tasti selezionata al passaggio 3.
5. Premere **OK** .

Impostazione delle opzioni di immissione

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Immissione** .
3. Selezionare la scheda **Completamento parola** e impostare una o più delle seguenti opzioni:

   Suggerisci parole durante immissione: indica se visualizzare i suggerimenti di parole durante l'immissione del testo. È inoltre possibile specificare quante lettere

immettere prima della visualizzazione di un suggerimento, quanti suggerimenti si desidera visualizzare e se far comparire uno spazio dopo aver inserito la parola suggerita.

SUGGERIMENTO Per inserire una parola suggerita, premere **Giù** per evidenziare il suggerimento, quindi premere **Al centro** per accettarlo.

Sostituisci il testo durante la digitazione: indica se il testo digitato si aggiunge o si sostituisce al testo esistente. Questa funzione è analoga al tasto Ins sulla tastiera di un computer.

4 Selezionare la scheda **Opzioni** e impostare una o più delle seguenti opzioni:

Formato registrazione vocale: imposta il formato in cui salvare le note vocali.

Zoom predef. per scrittura: imposta la dimensione iniziale del testo immesso tramite i metodi di scrittura su schermo.

Zoom predef. per digitazione: imposta la dimensione iniziale del testo immesso tramite tastiera.

Inserisci maiuscola solo a inizio frase: rende automaticamente maiuscola la prima lettera di una frase, senza dover premere uno dei tasti Maiusc.

Scorri quando raggiungi ultima riga: imposta lo scorrimento automatico dello schermo quando viene selezionata l'ultima riga dei dati visibili.

5 Premere **OK** .

Blocco dello smartphone e dei dati

Lo smartphone offre svariate funzioni che consentono di proteggere lo smartphone da un utilizzo accidentale e di mantenere riservati i propri dati. Il software di protezione incorporato consente l'utilizzo dello smartphone per le chiamate di emergenza, come ad esempio la composizione del 113, anche se bloccato.

- **Blocco tasti:** disabilita manualmente tutti i pulsanti e lo schermo tattile, per evitare pressioni accidentali nella borsa o in tasca.
- **Blocco tasti automatico e Disattiva schermo tattile:** abilita automaticamente il Blocco tasti dopo un periodo di inattività e consente di disabilitare lo schermo tattile durante una chiamata attiva.
- **Blocco telefono:** richiede un PIN per effettuare e ricevere le chiamate.
- **Blocco password di sistema:** per visualizzare le informazioni contenute sullo smartphone, è necessario immettere una password.

SUGGERIMENTO Per evitare di premere accidentalmente i pulsanti su schermo mentre lo smartphone si trova vicino all'orecchio durante una conversazione, è possibile disattivare lo schermo tattile durante le chiamate attive. Quando lo schermo tattile è disattivato, è necessario utilizzare il navigatore a 5 direzioni per accedere agli elementi sullo schermo.

Blocco della tastiera (Blocco tasti)

Per impostazione predefinita, la tastiera si blocca per evitare che i pulsanti vengano premuti accidentalmente o che gli elementi sullo schermo vengano attivati quando lo smartphone è in una tasca o nella borsa.

- Per disabilitare la funzione Blocco tasti, premere **Al centro**.
- Per attivare manualmente il blocco tasti quando lo schermo dello smartphone è acceso, premere **Opzione** e **Accensione/Fine chiamata**.

SUGGERIMENTO Se si utilizza un auricolare o un dispositivo vivavoce e lo smartphone è in una tasca o nella borsa, è possibile attivare manualmente il Blocco tasti durante una chiamata, per impedire le pressioni accidentali dei tasti.

Blocco tasti automatico consente di configurare la funzione Blocco tasti.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Blocco tasti**.
3. Selezionare l'elenco **Blocco tasti automatico** e disabilitare tale funzione oppure impostare l'intervallo di inattività dopo il quale la tastiera viene bloccata automaticamente.

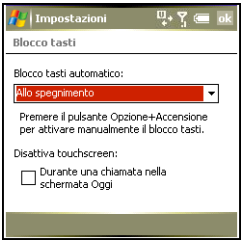

4. Premere **OK**.

Blocco dello schermo

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Blocco tasti**.
3. Selezionare o deselezionare la casella **Disattiva touchscreen** per indicare se la funzione di schermo tattile è abilitata durante una chiamata.
4. Premere **OK**.

Blocco della scheda SIM

È possibile bloccare la scheda SIM (Subscriber Identity Module) per impedire l'uso non autorizzato dell'account del

telefono cellulare. Quando la SIM è bloccata, è necessario immettere il PIN per accendere il telefono in modo da poter effettuare o ricevere chiamate, tranne nel caso di chiamate di emergenza. La scheda SIM rimane bloccata anche se viene spostata su un altro telefono.

Se la scheda SIM è bloccata, è possibile sboccarla tentando di accendere il telefono. Viene visualizzata una tastiera numerica per l'inserimento del PIN.

OPERAZIONI PRELIMINARI Effettuare le operazioni seguenti:

- Assicurarsi che il telefono sia acceso e di trovarsi all'interno dell'area di copertura (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).
- Richiedere il PIN predefinito all'operatore di rete.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

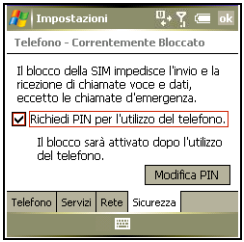
Impostazioni
ok
Telefono - Correntemente Bloccato
Il blocco della SIM impedisce l'invio e la ricezione di chiamate voce e dati, eccetto le chiamate d'emergenza.
Richiedi PIN per l'utilizzo del telefono.
Il blocco sarà attivato dopo l'utilizzo del telefono.
Modifica PIN
Telefono
Servizi
Rete
Sicurezza

2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Telefono**.

3 Selezionare la scheda **Sicurezza**.

4 Selezionare la casella **Richiedi PIN per l'utilizzo del telefono**.

5 Immettere il PIN e premere **Fine** (tasto azione sinistro).

6 Premere **OK** per terminare l'operazione.

7 Spegnere il telefono per attivare la funzione di blocco del telefono.

La scheda SIM si blocca quando si spegne e si riaccende il telefono. Se la scheda SIM è bloccata, è possibile sboccarla inserendo il PIN.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile sbloccare in maniera definitiva la scheda SIM. Selezionare **Menu**, **Preferenze**, quindi **Impostazioni telefono**. Selezionare la scheda **Sicurezza** e deselezionare la casella **Richiedi PIN per usare il telefono**.

NOTA È necessario conoscere il codice PIN per modificarlo o rimuovere la funzione di blocco. Se viene immesso un PIN errato più volte di quanto stabilito dall'operatore di rete, la scheda SIM si blocca. Per sbloccare la scheda SIM, è necessario il codice PUK (PIN Unlock Key). Per ulteriori informazioni e per conoscere il codice PUK, rivolgersi all'operatore di rete.

Blocco dello smartphone

Per proteggere le informazioni personali, è possibile bloccare il sistema in modo che sia necessario immettere la password per accedere ai propri dati o per utilizzare altre funzioni dello smartphone.

IMPORTANTE Se si blocca il sistema, per sbloccarlo sarà necessario immettere la password corretta. Se viene immessa la password errata, sarà possibile digitarla un'altra volta. Ogni volta che viene immessa una password errata, il tempo a disposizione per immetterne un'altra aumenta progressivamente. Se si dimentica la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa dello smartphone per poterlo riutilizzare. La reimpostazione completa comporta l'eliminazione di tutte le voci memorizzate nello smartphone. Tuttavia, sarà possibile ripristinare tutti i dati precedentemente sincronizzati alla successiva sincronizzazione (vedere Definizione dei pulsanti di selezione rapida).

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Nella scheda **Personale**, selezionare **Blocca**.
3. Nella scheda **Password**, per attivare la funzione della password selezionare la casella **Avviso se non utilizzato per**.
4. Selezionare il primo elenco, quindi il tempo di inattività che deve trascorrere prima di poter immettere una password per sbloccare il sistema.
5. Selezionare l'elenco **Tipo password**, quindi un formato per la password.

6 Selezionare **Password**, toccare l'icona della **tastiera sullo schermo** e immettere la password. Quindi, toccare nuovamente l'icona della **tastiera sullo schermo**.

7 Selezionare **Conferma**, toccare l'**icona della tastiera sullo schermo** e immettere nuovamente la password. Quindi, toccare nuovamente l'icona della **tastiera sullo schermo**.

8 (Facoltativo) Selezionare la scheda **Suggerimento** e immettere un suggerimento per consentire il recupero della password.

9 Premere **OK**.

Immissione delle informazioni sull'utente

È possibile immettere le informazioni personali da associare allo smartphone, quali il nome, il nome della società e il numero di telefono. È inoltre possibile impostare la visualizzazione di tali informazioni all'accensione dello smartphone. Se lo smartphone viene smarrito, questa funzione permette a chi lo trova di restituirlo al legittimo proprietario.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Nella scheda **Personale**, selezionare **Informazioni utente**.

3 Nella scheda **Identificazione**, immettere le informazioni di contatto che si desidera includere.

4 Selezionare la scheda **Note** e immettere il testo aggiuntivo che si desidera includere.

5 Selezionare la scheda **Opzioni** e quindi le caselle per indicare le informazioni (se presenti) da visualizzare sullo schermo al momento dell'accensione dello smartphone.

6 Premere **OK**.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le Informazioni utente anche sulla schermata Oggi. Per informazioni dettagliate, vedere Selezione degli elementi visualizzati sulla schermata Oggi.

Impostazioni del sistema

Impostazione della data e dell'ora

L'opzione Impostazioni - Orologio e avvisi consente di impostare il fuso orario, l'ora e la data in base al paese di residenza e al luogo che si sta visitando.

Per impostare il formato di visualizzazione della data e dell'ora, vedere Impostazione dei formati di visualizzazione.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Orologio e avvisi**.
3. Nella scheda **Ora**, selezionare **Home**.
4. Selezionare il primo elenco e quindi il fuso orario del paese di residenza.

5. Selezionare l'ora e quindi premere **Su** ▲ o **Giù** ▼ per aumentare o diminuire l'ora. Ripetere questo processo per i minuti, i secondi e le impostazioni AM/PM.
6. (Facoltativo) Selezionare **Secondario** e impostare le informazioni sul luogo che viene visitato più di frequente.
7. Premere **OK**.
8. Se richiesto, selezionare **Sì** per accettare le modifiche apportate.

Sincronizzazione della data, dell'ora e del fuso orario con la rete

Per impostazione predefinita, lo smartphone sincronizza la data, l'ora e il fuso orario con la rete del proprio operatore

di rete quando il telefono è acceso e ci si trova all'interno di un'area di copertura.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Orologio e avvisi**.
3. Selezionare la scheda **Altro**.
4. Per disabilitare questa opzione, deselezionare la casella **Abilita orario locale della rete**.
5. Per mantenere la data e l'ora dello smartphone impostate per la località selezionata, deselezionare la casella **Usa fuso orario di rete**.

Impostazione degli avvisi di sistema

Gli avvisi di sistema consentono di impostare avvisi non associati a un impegno o a un appuntamento. Ad esempio, è possibile utilizzare lo smartphone come avviso quando si viaggia, o impostare gli avvisi per ricordare quando è ora di prendere una medicina o di andare a prendere i bambini.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Orologio e avvisi**.
3. Selezionare la scheda **Avvisi**.
4. Selezionare una casella per attivare quel tipo di avviso.
5. Selezionare la descrizione accanto alla casella spuntata e immettere una descrizione per l'avviso.
6. Selezionare i giorni della settimana in cui si desidera che sia attivato l'avviso. È possibile selezionare più giorni per ciascun avviso.
7. Selezionare l'ora in cui si desidera che l'avviso venga attivato e premere **OK**.

8 Selezionare e quindi le caselle per scegliere la modalità di attivazione dell'avviso, quindi premere **OK**.

SUGGERIMENTO Per modificare il suono dell'avviso, selezionare l'icona del suono dell'avviso, l'elenco **Riproduci suono** e quindi il suono che si desidera utilizzare.

9 Premere **OK** per terminare l'operazione.

10 Se richiesto, selezionare Sì per accettare le modifiche apportate.

Gestione dei certificati di identità

Lo smartphone potrebbe comprendere certificati preinstallati. I certificati sono documenti in formato digitale, utilizzati per autenticare e scambiare e informazioni sulle reti. I certificati possono essere emessi per un utente, un dispositivo o un servizio.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Certificati**.

3 Selezionare una o più opzioni tra le seguenti:

Personale: visualizza i certificati che stabiliscono l'identità dell'utente durante l'accesso a una rete protetta, come ad esempio una rete aziendale.

Cartella principale: visualizza i certificati che identificano i computer, ad esempio i server, verso i quali si effettua una connessione. Questi certificati impediscono l'accesso allo smartphone e alle informazioni personali da parte di utenti non autorizzati.

4 Premere **OK** per terminare l'operazione.

SUGGERIMENTO Per eliminare un certificato, toccare e tenere premuto il certificato nell'elenco, quindi selezionare **Elimina** dal menu di scelta rapida.

Attivazione segnalazione degli errori

La Segnalazione errori invia le informazioni che facilitano la diagnosi degli errori di applicazione per i dispositivi dotati del software Windows Mobile. Quando viene rilevato un errore, viene creato un file di testo. È possibile esaminare il file e scegliere se consegnarlo al supporto tecnico. Le informazioni sono gestite da

programmatori Microsoft per un controllo sulla qualità e non sono utilizzate per identificare utenti individuali o le installazioni a scopo di marketing. Le informazioni raccolte sono dati tecnici sullo stato del sistema quando si verifica un errore. Con il rapporto non sarà inviato intenzionalmente alcun documento (o qualsiasi altra informazione in esso contenuta). Per garantire una maggiore sicurezza, il rapporto viene trasmesso attraverso una connessione protetta ed è conservato in modo confidenziale e anonimo all'interno di un database ad accesso limitato.

NON TUTTI SANNO CHE Questo metodo di segnalazione degli errori rispetta le normative sulla privacy dell'Unione Europea (UE) nonché i Fair Information Practice Principles della Federal Trade Commission. Per consultare i Fair Information Practice Principles, visitare il sito Web della Federal Trade Commission all'indirizzo www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.htm.

È necessario che lo smartphone sia collegato al computer durante l'invio del rapporto sugli errori, a condizione che il computer sia collegato a Internet.

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Segnalazione errori**.
3. Selezionare l'attivazione o la disattivazione del rapporto sugli errori.
4. Premere **OK** per terminare l'operazione.

Quanto spazio è ancora disponibile per l'archiviazione?

1. Tenere premuto **OK**.
2. Selezionare una delle seguenti schede:

   Principale: visualizza la quantità di memoria assegnata alle applicazioni e alle informazioni e la quantità di memoria in uso rapportata alla memoria disponibile.

Scheda di memoria: visualizza la quantità di memoria disponibile su una scheda di espansione inserita nello slot di espansione sullo smartphone.

Programmi in esecuzione: elenca le applicazioni in uso sullo smartphone. Per passare a un'applicazione, evidenziarla e selezionare **Attiva**. Per chiudere un'applicazione, evidenziarla e selezionare **Stop**. Per chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare **Termina tutti**.

3 Premere **OK** per terminare l'operazione.

Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione

SUGGERIMENTO Per controllare il livello della batteria, è sufficiente toccare l'icona **Batteria** sulla barra del titolo.

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Alimentazione**.

3 Nella scheda **Batteria**, visualizzare la carica rimasta nella batteria.

4 Selezionare la scheda **Avanzate** e specificare se disattivare automaticamente lo schermo dello smartphone dopo un periodo di inattività prestabilito. È possibile assegnare intervalli diversi per l'alimentazione della batteria e per l'alimentazione esterna.

5 Premere **OK** per terminare l'operazione.

SUGGERIMENTO Per ridurre il consumo della batteria, regolare le impostazioni di retroilluminazione dello schermo. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**. Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Retroilluminazione**. Nella scheda **Alimentazione batteria**, impostare la disattivazione automatica della retroilluminazione dello schermo dopo un periodo di inattività.

Attivazione e disattivazione dei servizi wireless

1 Dallo schermata Oggi, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Gestore wireless**.

SUGGERIMENTO Per modificare le impostazioni di una delle funzioni wireless visualizzate, selezionare Menu e la funzione wireless che si desidera modificare.

2 Attivazione e disattivazione delle funzioni wireless dello smartphone. Selezionare **Tutti** per attivare o disattivare tutte le funzioni wireless.

3 Premere **OK** per terminare l'operazione.

È inoltre possibile attivare o disattivare i servizi wireless toccando l'**icona della potenza del segnale** nella parte superiore dello schermo e selezionando quindi **Gestore wireless**.

Impostazioni di connessione

Gestione delle impostazioni ISP

Lo smartphone è già impostato per eseguire la connessione a Internet utilizzando una connessione dati ad alta velocità sulla rete del proprio operatore di rete. Per eseguire la connessione a Internet, è sufficiente avviare Internet Explorer Mobile.

In situazioni particolari, come la connessione al proprio ISP (Internet Service Provider) o a un server di accesso remoto (RAS), è possibile impostare un'altra connessione.

OPERAZIONI PRELIMINARI Ottenere le seguenti informazioni dal proprio ISP o amministratore del sistema:

- Punto di accesso o numero di telefono del server ISP
- Nome utente
- Password

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Connessioni**.
3 Nella scheda **Attività**, selezionare **Gestisci le connessioni esistenti**.
4 Selezionare la scheda **Modem**.
5 Evidenziare la connessione che si desidera visualizzare o modificare, quindi selezionare **Modifica** o **Nuovo** per creare una nuova connessione.
6 Seguire le istruzioni sullo schermo per modificare o creare la connessione.

Connessione a una rete privata virtuale (VPN)

Se si desidera utilizzare lo smartphone per accedere all'account e-mail aziendale o ad altri file presenti nel server aziendale, potrebbe essere necessario impostare una rete privata virtuale (VPN). La VPN consente di accedere al server aziendale attraverso il firewall della società (livello di protezione).

Rivolgersi all'amministratore del sistema aziendale per verificare se è necessario configurare una rete VPN per accedere alla rete aziendale. Se è necessaria una rete VPN, è possibile utilizzare questa funzione acquistando e installando un client VPN di terze parti.

Prima di iniziare la configurazione di un VPN, chiedere al proprio amministratore del sistema le seguenti informazioni:

- Il proprio nome utente e la password
- Il nome di dominio del server
- Le impostazioni TCP/IP del server
- Il nome host e l'indirizzo IP del server

1 Installazione del client VPN (vedere Installazione delle applicazioni).
2 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
3 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Connessioni**.
4 Nella scheda **Attività**, selezionare **Aggiungi una connessione server VPN**.
5 Per immettere le impostazioni fornite dall'amministratore del sistema aziendale, seguire le istruzioni sullo schermo.

SUGGERIMENTO Per avviare manualmente una connessione dati sulla rete del proprio operatore di rete o su un'altra rete, andare su **Impostazioni di connessione** e selezionare **Gestisci le connessioni esistenti** nella scheda Attività. Toccare e tenere premuta la connessione che si desidera avviare e selezionare **Connetti** dal menu di scelta rapida.

Configurazione di un server proxy

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Connessioni**.
3. Nella scheda **Attività**, selezionare **Imposta il server proxy**.
4. Selezionare entrambe le caselle nella parte superiore dello schermo.
5. Selezionare **Server proxy** e immettere il nome del server proxy.
6. Premere **OK**.

SUGGERIMENTO Per modificare le impostazioni come il numero di porta, il tipo di server proxy o le credenziali, selezionare Avanzate.

Interruzione della connessione dati

Se il piano di servizi comprende le tariffe al minuto per le connessioni dati, è possibile ridurre i costi interrompendo la connessione dati una volta terminata la navigazione nel Web.

1. Utilizzare lo stilo per toccare le icone delle connessioni dati o sulla barra del titolo.
2. Selezionare **Disconnetti** dal menu di scelta rapida.

CAPITOLO
13

Domande frequenti

Trasferimento delle informazioni da un altro dispositivo

Per istruzioni sul trasferimento delle informazioni da un dispositivo Windows Mobile® precedente o da un dispositivo Palm OS® al nuovo smartphone Palm® Treo™ 750v , visitare il sito www.palm.com/treo750v-support.

NON TUTTI SANNO CHE È possibile acquistare un'applicazione di terze parti che consente di eseguire applicazioni Palm OS® sullo smartphone Treo 750v.

NON TUTTI SANNO CHE Per domande su Windows Mobile, è possibile andare sul sito Web di Microsoft Windows Mobile. Per informazioni, cercare i dispositivi Palm o i Pocket PC.

IMPORTANTE Non utilizzare un'utilità di backup per trasferire le informazioni da un altro dispositivo al nuovo smartphone. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento dello smartphone.

Reinstallazione del software desktop

In caso di problemi con la sincronizzazione durante l'uso del software desktop ActiveSync®, potrebbe essere necessario reinstallare il software.

OPERAZIONI PRELIMINARI Accertarsi che il proprio profilo per il computer disponga dei diritti di amministratore per l'installazione del software. In aziende di grandi dimensioni, tali diritti sono generalmente forniti dall' amministratore del sistema.

1. Spegnere e riaccendere il computer.
2. Sul computer, fare clic su **Start** > **Pannello di controllo** > **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere Microsoft ActiveSync, se installato sul computer.
4. Chiudere le applicazioni attive, inclusi eventuali programmi di scansione virus e applicazioni di protezione Internet.
5. Inserire il *CD introduttivo di Windows Mobile* nella relativa unità sul computer e attenersi alle istruzioni visualizzate.

   È necessario installare la versione del software desktop ActiveSync fornito con lo smartphone sul *CD introduttivo di Windows Mobile*. Le altre versioni potrebbero non funzionare con questo smartphone.

NON TUTTI SANNO CHE Il *CD introduttivo di Windows Mobile* installa il software e i driver che consentono la sincronizzazione con Microsoft Office Outlook®. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con un PIM (Personal Information Manager) diverso, è necessario installare una soluzione di terze parti. Per sapere se il software per lo smartphone Treo 750v è disponibile, contattare il fornitore del PIM.

Reimpostazione dello smartphone

Esecuzione di una reimpostazione parziale

La reimpostazione parziale è un'operazione simile a quella del riavvio del computer. Se lo smartphone non risponde ai comandi o si verificano problemi durante la sincronizzazione con il computer, è possibile eseguire una reimpostazione parziale.

1. Aprire lo sportello dell'alloggiamento delle schede di espansione sul lato dello smartphone.
2. Utilizzare la punta dello stilo per esercitare una leggera pressione sul pulsante di reimpostazione accanto all'alloggiamento delle schede di espansione.

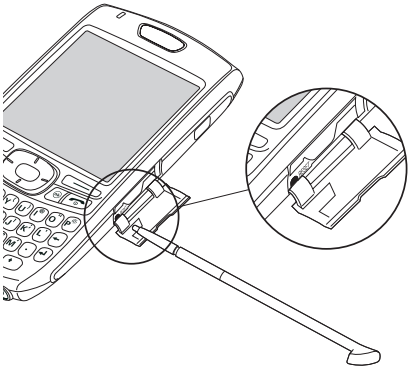

3. Attendere che la barra di avanzamento sulla schermata di Treo sia completata, prima di continuare a utilizzare lo smartphone.

SUGGERIMENTO È inoltre possibile effettuare una reimpostazione parziale rimuovendo e reinserendo la batteria.

NON TUTTI SANNO CHE Se prima di una reimpostazione il telefono o la tecnologia wireless Bluetooth® era attiva, viene automaticamente riattivata dopo aver eseguito tale operazione.

Esecuzione di una reimpostazione completa

Una reimpostazione completa cancella tutte le informazioni personali, come gli appuntamenti, i contatti, le attività e i programmi aggiunti dall'utente, come il software di terze parti sullo smartphone. Non effettuare mai una reimpostazione completa senza aver prima provato a effettuare una reimpostazione parziale. Le informazioni sincronizzate in precedenza possono essere ripristinate alla successiva sincronizzazione.

IMPORTANTE Eseguire la sincronizzazione dei dati Outlook, come la posta elettronica di Outlook, il Calendario, i Contatti, gli Appunti e le Attività. È possibile utilizzare una soluzione di backup e ripristino (verificare che sia un'applicazione autorizzata da Palm, quale quella inclusa nel *CD introduttivo di Windows Mobile*) per ripristinare le configurazioni e le preferenze, ad esempio le selezioni rapide, le voci SMS, le informazioni del registro chiamate e le impostazioni personali.

SUGGERIMENTO Alcune applicazioni di terze parti non creano una copia di backup sul computer durante la sincronizzazione. Se si esegue una reimpostazione a freddo, è possibile che i dati di queste applicazioni vadano persi e che sia necessario reinstallare l'applicazione sullo smartphone. Per sapere se viene eseguito un backup dei dati durante la sincronizzazione, rivolgersi all produttore dell'applicazione.

NON TUTTI SANNO CHE Quando si procede alla sincronizzazione dopo una reimpostazione completa, la cartella di origine in Documenti cambia da Documenti di Treo a WM_ *nome utente*.

La reimpostazione completa può indicare se il problema ha avuto origine nello smartphone o in un'applicazione installata. Se in seguito alla reimpostazione completa il problema non si verifica più, è possibile che sia relativo al software installato. Per suggerimenti sull'individuazione di problemi del software di terze parti, vedere Applicazioni di terze parti.

1. Aprire lo sportello dell'alloggiamento delle schede di espansione sul lato dello smartphone.

2 Se lo schermo è spento, premere **Accensione/Fine chiamata** per attivarlo.

3 Tenendo premuto il tasto **Accensione/Fine chiamata**, utilizzare la punta dello stilo per esercitare una leggera pressione sul pulsante di reimpostazione accanto all'alloggiamento della scheda di espansione.

4 Continuare a tenere premuti entrambi i pulsanti fino a quando non compare la richiesta "Erase all data?" ("Cancellare tutti i dati?").

5 Premere **Su** ▲ per confermare la reimpostazione a freddo.

6 Attendere che la barra di avanzamento sulla schermata di Treo sia completata, prima di continuare a utilizzare lo smartphone.

7 (Facoltativo) Eseguire la sincronizzazione per ripristinare le informazioni sincronizzate in precedenza. Se si utilizza un'utilità di backup, potrebbe essere inoltre necessario ripristinare una copia di backup per recuperare le informazioni e le impostazioni aggiuntive.

Sostituzione della batteria

Lo smartphone dispone di una batteria sostituibile. Accertarsi di utilizzare una batteria sostitutiva di Palm compatibile con gli smartphone Palm Treo 750v. Non utilizzare una batteria di un modello precedente dello smartphone Treo.

SUGGERIMENTO Verificare di aver smaltito la vecchia batteria in modo responsabile e legale dal punto di vista ambientale. In alcune zone è proibito lo smaltimento fra i rifiuti domestici o aziendali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.palm.com/environment.

NON TUTTI SANNO CHE Lo smartphone mantiene tutte le informazioni, anche quando la batteria viene rimossa.

1 Premere il pulsante **Accensione/Fine chiamata** per spegnere lo schermo.

2 Premere il tasto di apertura dello sportello della batteria con una mano e con l'altra fare scorrere lo sportello verso il basso per rimuoverlo dallo smartphone.

3 Inserire un dito nell'incavo fra lo stilo e la batteria e sollevare quest'ultima con un'angolazione di 45 gradi.

4 Allineare i contatti della batteria con i contatti del telefono all'interno del vano batteria.

5 Inserire la batteria nell'apposito scomparto con un'angolazione di 45 gradi, quindi spingerla fino a farla scattare in posizione. Far scivolare lo sportello della batteria sul retro dello smartphone fino a farlo scattare in posizione.

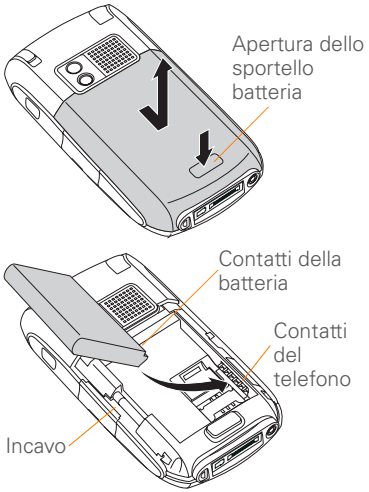

6 Attendere che lo schermo si accenda.

Prestazioni

Le applicazioni in esecuzione sono più lente del normale

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Sistema**, quindi **Memoria**.
3. Selezionare **Programmi in esecuzione**.
4. Selezionare **Termina tutti** per chiudere tutte le applicazioni aperte.
5. Premere **OK**.

Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, provare a eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

SUGGERIMENTO Verificare che le applicazioni di terze parti siano compatibili con la versione 5 o successiva di Windows Mobile. Le applicazioni progettate per le versioni precedenti possono presentare problemi nelle prestazioni.

Installare solo le applicazioni che utilizzano il software Microsoft Windows Mobile 5.0 per Pocket PC Phone Edition. Se è possibile provare la versione gratuita del software prima di acquistarlo, verificare che funzioni correttamente.

La batteria si scarica rapidamente

Se si dispone di un account di trasmissione e-mail (quale quello fornito dall'operatore) o se è stata impostata una pianificazione della sincronizzazione wireless, rivolgersi al provider del servizio e-mail o all'amministratore del sistema per verificare se il server è stato impostato correttamente per funzionare con lo smartphone. Un'impostazione errata del server può causare un eccessivo consumo della batteria.

Per ulteriori suggerimenti sulla durata della batteria, vedere Prolungamento della durata della batteria).

Schermo

Lo schermo è vuoto

1. Se si è impegnati in una chiamata, quando l'intervallo di tempo specificato nelle impostazioni di retroilluminazione termina, lo schermo si oscura e si spegne automaticamente dopo un minuto. Per riaccenderlo premere un pulsante qualsiasi, ad eccezione del

tasto Accensione/Fine chiamata. Premendo il tasto Accensione/Fine chiamata la chiamata termina.

2 Osservare attentamente lo schermo. Se l'immagine è scura, provare a regolare la luminosità dello schermo (vedere Regolazione della luminosità).

3 Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

4 Se questa operazione non risolve il problema, collegare lo smartphone a un caricabatteria c.a. (vedere Ricarica della batteria) ed eseguire di nuovo una reimpostazione parziale.

5 Se questa operazione non risolve il problema, eseguire una reimpostazione completa (vedere Esecuzione di una reimpostazione completa).

SUGGERIMENTO Se si utilizza un'applicazione di terze parti, verificare che l'applicazione supporti una risoluzione dello schermo di 240x240. Alcune applicazioni meno aggiornate hanno limitazioni sulle dimensioni dello schermo.

Lo schermo non risponde appropriatamente al tocco oppure vengono attivate funzioni non richieste

1 Verificare che non ci sia dello sporco sotto i bordi dello schermo.

2 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

3 Selezionare la scheda **Sistema**, quindi **Schermo**.

4 Nella scheda **Generale**, selezionare **Allinea schermo**.

5 Seguire le istruzioni visualizzate per allineare lo schermo.

6 Premere **OK**.

Connessione alla rete

L'intensità del segnale è debole

1 Se si è in piedi, spostarsi di circa 3 metri in una direzione qualsiasi.

2 Se ci si trova in un edificio, spostarsi vicino a una finestra. Aprire eventuali tende metalliche.

3 Se ci si trova in un edificio, spostarsi all'esterno oppure verso un'area più ampia.

4 Se ci si trova all'esterno, allontanarsi da edifici di grandi dimensioni, alberi o fili elettrici.

5 Se ci si trova in un veicolo, portare lo smartphone al livello del finestrino.

SUGGERIMENTO Se si acquista familiarità con le zone a scarsa copertura dove si vive, si lavora e si passa il tempo libero, sarà possibile prevedere i problemi relativi alla potenza del segnale.

Lo smartphone non si connette alla rete mobile

1 Provare a seguire i suggerimenti indicati in precedenza per i segnali deboli.

2 Spegnere e riaccendere il telefono (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).

3 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Il telefono sembra disattivarsi autonomamente

Se si verifica un errore di sistema o una reimpostazione, il telefono si attiva automaticamente se era attivo prima della reimpostazione. Tuttavia, nel caso in cui lo smartphone non riesca a determinare se il telefono era attivo prima della reimpostazione, non lo attiva automaticamente (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).

Non è possibile stabilire sei servizi dati sono disponibili

Le seguenti icone vengono visualizzate sulla barra del titolo per indicare se i servizi dati sono disponibili:

Il telefono è connesso a una rete UMTS, ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso e una connessione dati UMTS è attiva. È possibile effettuare e ricevere chiamate e trasmettere dati contemporaneamente.

Il telefono è connesso a una rete GPRS (EDGE se disponibile), ma non è in corso alcuna trasmissione dati. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate.

Il telefono è acceso e una connessione dati GPRS (EDGE se disponibile) è attiva. È comunque possibile effettuare o ricevere chiamate, ma la trasmissione dei dati viene automaticamente interrotta durante una chiamata.

TERMINE CHIAVE **UMTS** (Universal Mobile Telecommunications System) Tecnologia wireless di terza generazione (3G) specificatamente ideata per il trasferimento di dati a elevata velocità, con velocità che raggiungono i 384 Kbps.

TERMINE CHIAVE **EDGE** (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Tecnologia wireless che offre il trasferimento di dati a elevata velocità e l'accesso a Internet con velocità che raggiungono i 236,8 Kbps.

Lo smartphone non si connette a Internet

Lo smartphone supporta le reti di dati wireless GPRS o UMTS. Per effettuare la connessione a Internet, è necessario iscriversi ai servizi dati di l'operatore di rete.

- Contattare l'operatore di rete per verificare che nel contratto di abbonamento sottoscritto siano inclusi i servizi dati e che questi siano stati attivati in modo corretto. L'l'operatore di rete può inoltre segnalare l'esistenza di eventuali problemi di copertura.
- Tenere premuto il pulsante **Accensione/Fine chiamata** per spegnere il telefono. Tenere nuovamente premuto lo stesso pulsante per riaccenderlo.
- Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
- Verificare che i servizi dati siano correttamente configurati sullo smartphone effettuando le seguenti operazioni:

1 Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.

2 Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Connessioni** .

3 Nella scheda **Attività**, selezionare **Gestisci le connessioni esistenti**.

4 Se nell'elenco appare l'operatore di rete, premere **OK** . In caso contrario, contattare l'operatore di rete per assistenza.

Non è possibile inviare o ricevere messaggi di testo o multimediali

- Verificare che il telefono sia acceso (vedere Accensione e spegnimento dello smartphone).
- Contattare l'l'operatore di rete per verificare che i servizi di messaggistica siano inclusi nell'abbonamento sottoscritto, che siano stati attivati correttamente e che siano disponibili nella zona (l'operatore di rete potrà dirvi se si sono verificati ritardi di trasmissione per i servizi di messaggistica).
- Se possibile, contattare il destinatario o il mittente del messaggio e accertarsi che la periferica ricevente possa gestire il tipo di messaggio che si intende inviare.
- Se arriva un messaggio di testo ma non viene visualizzata la notifica, eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

Non è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il vivavoce con tecnologia wireless Bluetooth®

Verificare quanto segue:

- La casella **Attiva Bluetooth** è selezionata in Bluetooth Settings (Impostazioni Bluetooth).
- La periferica Bluetooth è carica e accesa.
- Lo smartphone è nel raggio d'azione del vivavoce. Il raggio d'azione della tecnologia Bluetooth arriva fino a 10 metri in condizioni ambientali ottimali, che comprendono l'assenza di ostacoli, interferenze radio da parte di dispositivi elettrici nelle vicinanze e altri fattori.
- La schermata Bluetooth Settings (Impostazioni Bluetooth) è chiusa.

- Non ci si trova nelle vicinanze di dispositivi che utilizzano frequenze radio di 2,4 GHz, come i telefoni cordless, i forni a microonde e i dispositivi Wi-Fi. Se possibile, spostare il telefono vicino al vivavoce.
- Le specifiche del dispositivo sono compatibili con lo smartphone.

La connessione tra lo smartphone e l'auricolare Bluetooth si è interrotta

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Connessioni**, quindi **Bluetooth**.
3. Selezionare la scheda **Dispositivi**.
4. Selezionare il nome dell'auricolare dall'elenco.
5. In **Impostaz. relazione**, verificare che sia selezionata la casella di opzione **Mani libere**.
6. Selezionare **Salva**.
7. Evidenziare il nome dell'auricolare.
8. Tenere premuto **Al centro** per aprire il menu di scelta rapida, quindi selezionare **Imposta come auricolare**.
9. Eseguire un test dell'auricolare effettuando o ricevendo una chiamata.

Se l'auricolare continua a non funzionare, eliminare la relazione esistente e crearne un'altra. Per eliminare la relazione:

1. Premere **Start** e selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare la scheda **Connessioni** e scegliere **Bluetooth**.
3. Evidenziare il nome dell'auricolare.
4. Tenere premuto **Al centro** per aprire il menu di scelta rapida e selezionare **Elimina**.
5. Creare una nuova relazione (vedere Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®.)

Sincronizzazione

La sincronizzazione consente di effettuare il backup delle informazioni dello smartphone nel computer o sul server. Se dovesse essere necessario eseguire una reimpostazione completa o eliminare tutti i dati presenti nello smartphone, è possibile

sincronizzare lo smartphone con il computer per ripristinare le informazioni. Per essere sicuri di avere sempre a disposizione un backup dei dati aggiornato, eseguire frequenti sincronizzazioni.

È possibile eseguire la sincronizzazione dei messaggi e-mail e di altre informazioni direttamente con Microsoft Exchange Server 2003 con Service Pack 2 utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync® oppure è possibile sincronizzare lo smartphone con il computer utilizzando il software di sincronizzazione desktop ActiveSync dal *CD introduttivo di Windows Mobile*.

NON TUTTI SANNO CHE Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Web di Windows all'indirizzo www.windowsmobile.com.

NON TUTTI SANNO CHE Una causa frequente dei problemi di sincronizzazione è la presenza di software di protezione, come ad esempio le VPN o i firewall, sul computer o sulla rete.

Exchange ActiveSync (sincronizzazione wireless)

In questa sezione vengono illustrati problemi relativi alla sincronizzazione wireless diretta con un server di Exchange.

Per informazioni su come eseguire la sincronizzazione utilizzando il software desktop ActiveSync, vedere Software desktop ActiveSync.

SUGGERIMENTO Se si sta effettuando la sincronizzazione con un server di Exchange e non è possibile modificare le impostazioni di blocco, rivolgersi all'amministratore del sistema per verificare che sia presente una politica di protezione del sistema.

Un avviso segnala che è impossibile raggiungere il server

Lo smartphone ha dovuto attendere troppo a lungo per connettersi al server di Exchange. La connessione potrebbe essere stata interrotta, il server potrebbe essere temporaneamente sovraccarico o aver rilevato un errore interno. Controllare il nome di Exchange Server e le impostazioni del server proxy (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless), e riprovare in seguito.

Un avviso segnala che è impossibile rilevare le informazioni dell'account

Quando sono state impostate le opzioni di sincronizzazione di Exchange Server, la pagina delle credenziali non è stata completata. Correggere le credenziali (vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless), o configurare lo smartphone in modo da effettuare la sincronizzazione solo con un computer e riprovare.

Un avviso segnala che il dispositivo ha esaurito il tempo di attesa delle credenziali

La schermata delle credenziali Exchange Server è stata lasciata aperta troppo a lungo. Immettere nuovamente le credenziali Exchange Server ed effettuare nuovamente la sincronizzazione.

Software desktop ActiveSync

In questa sezione vengono illustrati i problemi relativi alla sincronizzazione con l'uso del software desktop ActiveSync. Per informazioni su come eseguire la sincronizzazione wireless con un server Exchange, vedere Exchange ActiveSync (sincronizzazione wireless).

Il software desktop ActiveSync non risponde al tentativo di sincronizzazione

Dopo aver completato ciascuno dei seguenti passaggi, eseguire una sincronizzazione. Se la sincronizzazione viene eseguita correttamente, non è necessario completare i passaggi rimanenti.

1. Verificare che il cavo USB di sincronizzazione sia ben collegato a tutti i punti (vedere Configurazione del computer per la sincronizzazione).
2. Individuare l'icona di ActiveSync nella parte superiore dello schermo dello smartphone e l'icona di ActiveSync presente sulla barra delle applicazioni del computer per verificare che il software desktop ActiveSync sia in esecuzione sul computer. Se una o entrambe le icone non sono visualizzate, effettuare le seguenti operazioni:

   Smartphone: Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **ActiveSync**. Selezionare **Menu**

(tasto azione destro), quindi scegliere **Connessioni**. Verificare che sia selezionata la casella **Sincronizza tutti i PC con questa conness.** e che **USB** sia selezionato dall'elenco.

Computer: Fare clic su **Start**, accedere a **Programmi**, quindi selezionare **Microsoft ActiveSync**.

3 Fare doppio clic sull'**icona di ActiveSync** sulla barra delle applicazioni. Dal menu File, selezionare **Impostazioni di connessione**. Verificare che sia selezionata la casella **Consenti connessioni USB**, quindi fare clic su **Connetti**.

4 Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).

5 Riavviare il computer e verificare che il software desktop ActiveSync sia in esecuzione.

6 Se il problema persiste e si sta eseguendo la sincronizzazione mediante un hub USB, provare a collegare il cavo di sincronizzazione a una porta USB diversa oppure direttamente alla porta USB integrata del computer.

7 Se si sta già eseguendo la sincronizzazione mediante la porta USB integrata sulla parte anteriore del computer, spostare il cavo di sincronizzazione a un USB sul retro del computer (se il computer dispone di porte USB su entrambi i lati).

8 Disinstallare il software desktop fornito insieme allo smartphone, quindi inserire il *CD introduttivo di Windows Mobile* incluso con lo smartphone e ripetere la procedura di installazione (vedere Reinstallazione del software desktop).

9 Eliminare la relazione esistente tra lo smartphone e il computer e crearne una nuova effettuando le seguenti operazioni:

- Scollegare lo smartphone e il computer dal cavo di sincronizzazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'**icona ActiveSync** di colore grigio presente sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer, quindi selezionare **Apri Microsoft ActiveSync**.

- Fare clic su **File**, quindi su **Delete Mobile Device** (Elimina dispositivo portatile). Alla richiesta di conferma fare clic su **Sì**.
- Collegare lo smartphone e il computer al cavo di sincronizzazione.
- Quando viene visualizzata Synchronization Setup Wizard (Configurazione guidata sincronizzazione), seguire i passaggi per stabilire una relazione di sincronizzazione tra lo smartphone e il computer.

10 Se la società utilizza un firewall o una connessione VPN, la sincronizzazione con ActiveSync potrebbe non funzionare. Visitare il sito www.microsoft.com e ricercare i seguenti argomenti che possono essere di aiuto in caso di scenari specifici che prevedono la configurazione del firewall:

- ActiveSync USB Connection Troubleshooting Guide
- ActiveSync with Sygate Personal Firewall
- ActiveSync with TrendMicro PC-cillin Internet Security
- ActiveSync with Norton Personal Firewall
- ActiveSync with Zone Alarm Security Suite
- ActiveSync with McAfee Personal Firewall
- ActiveSync with Windows Firewall

11 Verificare presso il fornitore dell'hardware del computer che il sistema operativo supporti il controller USB interno.

La sincronizzazione viene eseguita, ma le informazioni non vengono visualizzate come previsto

- Con il software incluso, lo smartphone può eseguire la sincronizzazione con le cartelle principali di Contatti, Calendario, Attività e Appunti. Se si desidera eseguire la sincronizzazione con una rubrica di Exchange globale, è necessario copiare gli indirizzi nell'elenco Contatti locale di Microsoft Office Outlook (fare clic con il pulsante destro del mouse sugli indirizzi e selezionare Aggiungi alla Rubrica personale).

- Non è possibile accedere alle sottocartelle di Microsoft Office Outlook e alle cartelle pubbliche con il software incluso. È possibile utilizzare una soluzione di terze parti.
- Se si sta tentando di eseguire una sincronizzazione non in linea, accertarsi di impostare in modalità disponibile non in linea il Calendario, i Contatti, gli Appunti e le Attività di Microsoft Office Outlook.
- Se i problemi dovessero persistere, provare a effettuare le seguenti operazioni:

1. Accertarsi che la sincronizzazione venga eseguita con il corretto PIM (Personal Information Manager) desktop. Il *CD introduttivo di Windows Mobile* consente di effettuare la sincronizzazione con Microsoft Office Outlook per Windows. Se si utilizza un PIM diverso, è necessario installare software di terze parti per eseguire la sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, consultare l'azienda produttrice del PIM.
2. Aprire il software desktop ActiveSync sul computer e accertarsi che siano configurate le impostazioni di sincronizzazione necessarie per la sincronizzazione dei file.
3. Disinstallare il software desktop ActiveSync, riavviare il computer, quindi inserire il *CD introduttivo di Windows Mobile* fornito con lo smartphone e ripetere la procedura di installazione (vedere Reinstallazione del software desktop).

La sincronizzazione inizia ma non viene conclusa

Accertarsi di avere installato il software desktop fornito con lo smartphone. Se non si è certi che il software sia stato installato, reinstallarlo (vedere Reinstallazione del software desktop).

I file audio e video non vengono sincronizzati

1. Verificare di aver installato Windows Media Player 10 sul computer.
2. Reinstallare il software di sincronizzazione dal *CD introduttivo di Windows Mobile* fornito con lo smartphone (vedere Reinstallazione del software desktop). La sincronizzazione

dei file multimediali non viene effettuata se il software di sincronizzazione è stato installato prima di Windows Media Player 10.

Dopo la sincronizzazione, gli appuntamenti vengono visualizzati in una fascia oraria non corretta

1. Accertarsi di avere installato il software desktop fornito con lo smartphone. Se non si è certi che il software sia stato installato, reinstallarlo (vedere Reinstallazione del software desktop).
2. Aprire Microsoft Office Outlook e correggere le voci errate.
3. Immettere manualmente le informazioni aggiunte allo smartphone dopo l'ultima sincronizzazione.
4. Sincronizzare il telefono e il computer.

Dovrebbe ora essere possibile assegnare fusi orari agli eventi senza che il problema si verifichi.

La sincronizzazione pianificata non funziona

Per impostazione predefinita, la sincronizzazione pianificata non è in funzione quando il roaming è in corso. Ciò evita che vengano addebitati costi di roaming. Se i costi di roaming non sono un problema, seguire questi passaggi per continuare la sincronizzazione pianificata durante il roaming:

1. Premere **Start** e selezionare **Programmi**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Pianifica**.
4. Selezionare la casella **Utilizza impostazioni precedenti durante il roaming**.
5. Premere **OK**.

Un avviso segnala che ActiveSync ha rilevato un problema sul server

Si è verificato un problema temporaneo con il server oppure il server potrebbe essere temporaneamente sovraccarico. Riprovare più tardi e se il problema persiste, contattare l'amministratore del sistema.

Un avviso segnala che non è presente memoria sufficiente per effettuare la sincronizzazione delle informazioni

ActiveSync ha esaurito lo spazio di memorizzazione. Provare a effettuare le seguenti operazioni:

1. Andare su Impostazioni memoria e chiudere tutti i programmi in esecuzione. Per informazioni dettagliate, vedere Chiusura delle applicazioni.
2. Se il problema persiste, vedere Come liberare spazio sullo smartphone per suggerimenti su altri modi di liberare spazio sullo smartphone.

Un avviso segnala che ActiveSync ha rilevato un problema con [tipo elemento] [nome elemento]

Si è verificato un errore durante la sincronizzazione di un singolo elemento. Questo errore può di solito essere corretto solo rimuovendo l'elemento che l'ha causato. Se si effettua nuovamente una sincronizzazione per verificare che l'errore non sia ancora presente, ricordare che gli elementi che hanno causato questo tipo di errore vengono ignorati e non vengono più visualizzati.

Le impostazioni della schermata Oggi non sono state ripristinate dopo una reimpostazione completa

Durante la sincronizzazione, non viene effettuato il backup di impostazioni come l'immagine di sfondo e i plug-in e non è quindi possibile ripristinarle dopo una reimpostazione completa. Se si utilizza un'utilità di backup, potrebbe essere possibile ripristinare una copia di backup per recuperare le impostazioni della schermata Oggi e le altre informazioni.

E-mail

Si riscontrano problemi di utilizzo dell'account

Occasionalmente possono verificarsi problemi di utilizzo di un account di posta elettronica dopo averlo impostato.
Se si verificano dei problemi nonostante sia stata seguita la procedura di impostazione dell'account, verificare che questo rispetti i requisiti richiesti dal provider e-mail effettuando le seguenti operazioni:

- Verificare la password e il nome utente per l'account di posta elettronica.
- Alcuni provider di servizi e-mail richiedono che l'utente utilizzi la loro rete per servirsi dell'account e-mail. In tal caso, accertarsi di utilizzare la rete del provider come tipo di connessione per l'account.
- Alcuni provider di servizi e-mail impongono altri requisiti specifici per il loro servizio. Ad esempio, Yahoo! richiede di impostare l'inoltro di posta tramite protocollo POP dell'account di Yahoo! per scaricare messaggi e-mail sullo smartphone. Rivolgersi al provider di servizi per verificare se adotta requisiti specifici.
- Le impostazioni dei provider di servizi cambiano con frequenza. Se l'account e-mail prima funzionava e attualmente si verificano dei problemi, rivolgersi al provider di servizi per verificare se siano state modificate le impostazioni dell'account.

Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione di messaggi e-mail

Brevi periodi di mancata disponibilità della posta elettronica sono frequenti, a causa di problemi dei server o di una scarsa copertura wireless. Se si riscontrano problemi di invio o ricezione di messaggi e-mail per un periodo di tempo protratto, rivolgersi all'ISP o al provider del servizio e-mail per verificarne il corretto funzionamento.

La sincronizzazione e-mail pianificata non viene eseguita correttamente

Se è in corso la sincronizzazione e-mail e si spegne lo smartphone o la connessione al provider del servizio e-mail si interrompe, la sincronizzazione non ha esito positivo.

- Controllare la pianificazione della sincronizzazione per accertarsi che la sincronizzazione e-mail sia impostata per essere eseguita nel giorno e nell'orario previsti. Per informazioni dettagliate, vedere Impostazione della sincronizzazione pianificata.
- Premere **Start**, selezionare Programmi, quindi **ActiveSync**. Premere **Menu** (tasto azione

destro) e selezionare **Configura server**. Accertarsi che l'impostazione di verifica della password sia attiva. Ciò è necessario per la sincronizzazione wireless.

Si riscontrano problemi di invio di messaggi e-mail

Se si ricevono messaggi e-mail ma è non è possibile inviarli, provare a eseguire la seguente procedura:

- Verificare che l'ISP o il provider del servizio e-mail consenta di accedere alla posta elettronica su uno smartphone. Alcuni provider non offrono questa possibilità, mentre altri richiedono un aggiornamento per l'accesso al sistema e-mail su uno smartphone.
- Attivare l'autenticazione ESMTP. Molti servizi richiedono l'accesso autenticato, o ESMTP, per poter utilizzare i loro server SMTP.
- Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **ActiveSync**. Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Configura server**. Verificare che la casella **SSL** sia selezionata.
- Immettere il nome di un server di posta in uscita diverso per l'invio della posta. Molti ISP, ad esempio le società di servizi via cavo, richiedono una connessione Internet alla propria rete per poter inviare posta tramite i loro server. In tal caso, è quasi sempre possibile ricevere e-mail da questi account ma se si desidera inviarne è necessario farlo da un altro server.

L'allegato e-mail in formato vCard o vCal non viene inoltrato correttamente

Microsoft Office Outlook dispone di varie funzioni utilizzabili con il software del client di posta elettronica di un computer Windows. Perché queste funzioni possano operare correttamente, il software del client di posta elettronica deve essere correttamente impostato. Svolgere i passaggi seguenti per controllare le impostazioni:

1. Fare clic su **Start** sul computer, quindi selezionare **Impostazioni**.
2. Selezionare **Pannello di controllo**.
3. Selezionare **Opzioni Internet**, quindi fare clic sulla scheda **Programmi**.

4 Verificare che nel campo relativo all'e-mail sia impostato il software del client di posta elettronica corretto.

5 Fare clic su **OK**.

6 Avviare il software del client di posta elettronica e verificare che sia configurato come client MAPI predefinito. Per ulteriori informazioni consultare la documentazione dell'applicazione di posta elettronica per desktop.

Durante la sincronizzazione con Exchange Server le informazioni non vengono scaricate sullo smartphone

Rivolgersi all'amministratore del sistema per informazioni sul nome del server di posta che consente l'accesso wireless al sistema di posta aziendale. Se non è possibile reperire il nome del server (alcune società non lo rivelano per impedire l'accesso wireless ai loro server), Exchange ActiveSync non può essere utilizzato per effettuare la sincronizzazione con il server di Exchange. È inoltre possibile verificare le seguenti impostazioni:

1 Premere **Start** e selezionare **Programmi**.

2 Selezionare **ActiveSync**.

3 Premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Configura server**.

4 Verificare che la casella **SSL** sia selezionata.

Web

Non è possibile accedere a una pagina

In primo luogo, accertarsi di disporre di un accesso a Internet: avviare Internet Explorer Mobile e provare a visualizzare una pagina Web caricata in precedenza. Per verificare che la pagina sia visualizzata direttamente da Internet, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**. Dopo aver verificato se la connessione Internet è attiva, provare a visualizzare nuovamente la pagina in questione. Se viene visualizzata vuota, premere **Menu** (tasto azione destro) e selezionare **Aggiorna**.

Se i problemi dovessero persistere, la pagina potrebbe contenere elementi non supportati da Internet Explorer Mobile,

come ad esempio Flash, Shockwave, VBScript, WML script e altri plug-in.

Alcuni siti Web utilizzano un'utilità di reindirizzamento alla pagina iniziale effettiva del sito (ad esempio, se si immette l'indirizzo http://www.palm.com/support, questo potrebbe convertirsi in http://www.palm.com/us/support). Se Internet Explorer Mobile non riesce ad eseguire il reindirizzamento, provare a utilizzare un browser desktop per visualizzare la pagina di destinazione del reindirizzamento, quindi immettere tale indirizzo in Internet Explorer Mobile.

SUGGERIMENTO Lo smartphone è in grado di aprire l'applicazione di posta elettronica quando si seleziona un indirizzo e-mail su una pagina Web. Se questo non si verifica quando il collegamento viene selezionato, provare in primo luogo a impostare l'applicazione di posta utilizzata.

Le dimensioni di un'immagine o di una mappa sono troppo piccole sullo schermo dello smartphone

Internet Explorer Mobile dispone di diverse modalità di visualizzazione: Una colonna, Predefinito, Desktop e Schermo intero. Per visualizzare l'immagine ingrandita, passare alla modalità Desktop (vedere Visualizzazione di una pagina Web).

Un sito protetto rifiuta di consentire una transazione

Alcuni siti Web non supportano determinati browser per le transazioni. Contattare il webmaster del sito per accertarsi che il sito consenta di effettuare transazioni tramite Internet Explorer Mobile.

Fotocamera

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per ottenere fotografie di buona qualità con la fotocamera incorporata:

NON TUTTI SANNO CHE Le immagini hanno colori a 16 bit. L'intervallo delle impostazioni della risoluzione è compreso tra 1280 x 1024 e 160 x 120 pixel (1,3 megapixel a VGA). La risoluzione dei video va da 352 x 288 a 176 x 144 pixel. È possibile modificare le impostazioni della risoluzione premendo **Menu** (tasto azione destro) e selezionando **Risoluzione** (acquisizione immagini) o Qualità (video).

- Pulire l'obiettivo della fotocamera con un panno morbido e che non lascia pelucchi.
- Scattare le fotografie in buone condizioni di luce. Le fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità potrebbero essere sgranate a causa della sensibilità della fotocamera.
- Mantenere la fotocamera il più stabile possibile. Cercare di sostenere con il corpo o con un oggetto fisso (ad esempio una parete) il braccio con il quale si regge la fotocamera.
- Cercare di far restare immobile il soggetto della fotografia. In caso di scarsa illuminazione occorre un tempo di esposizione più lungo e l'immagine potrebbe risultare mossa.
- Per ottenere risultati ottimali, verificare che la fonte luminosa più intensa si trovi alle spalle della fotocamera e di fronte al viso del soggetto. Si consiglia di evitare di scattare fotografie in interni con il soggetto posto di fronte a una finestra o altra fonte luminosa.
- Per assicurare una buona messa a fuoco, accertarsi che il soggetto si trovi ad almeno mezzo metro di distanza dalla fotocamera.

Ricordare che quando si effettua la sincronizzazione, le immagini della fotocamera sono memorizzate sul disco rigido nella cartella C:\Documents and Settings\<nome utente>\Documenti\Documenti di Treo (vedere Fotocamera).

L'anteprima dell'immagine sulla fotocamera ha un aspetto inconsueto

Alcune applicazioni di terze parti sovrascrivono le impostazioni dei colori dello smartphone con le proprie impostazioni a 8 bit. Ciò può influire sulla modalità di anteprima della fotocamera.

Eliminare le applicazioni di terze parti una alla volta, finché l'anteprima dell'immagine non migliora.

Applicazioni di terze parti

A volte, le applicazioni di terze parti possono causare conflitti nello smartphone. Le applicazioni di terze parti che modificano le funzioni wireless potrebbero influire sulle prestazioni dello smartphone e richiedere la risoluzione di ulteriori problemi. Fare attenzione quando si installano i seguenti tipi di applicazioni:

- Gestori di suonerie
- Applicazioni ID chiamante
- Messaggistica immediata
- Applicazioni che si modificano quando il telefono o le connessioni dati si attivano o si disattivano e a seconda del funzionamento del telefono

Se è stata di recente installata un'applicazione e lo smartphone sembra bloccato, provare a eseguire le seguenti operazioni:

1. Eseguire una reimpostazione parziale (vedere Esecuzione di una reimpostazione parziale).
2. Verificare che l'applicazione di terze parti sia compatibile con la versione 5.2 del sistema operativo Windows Mobile sullo smartphone.
3. Eliminare dallo smartphone le ultime applicazioni installate (vedere Rimozione delle applicazioni).
4. Se il problema persiste, eseguire di nuovo una reimpostazione parziale.
5. Se possibile, sincronizzare o utilizzare un'utilità di backup per effettuare una copia di backup delle informazioni più recenti.
6. Eseguire una reimpostazione completa (vedere Esecuzione di una reimpostazione completa).
7. Sincronizzare o ripristinare la copia di backup per ristabilire le informazioni nelle applicazioni integrate.
8. Se il problema è risolto, reinstallare le applicazioni di terze parti una alla volta.
9. Se il problema si verifica nuovamente, eliminare l'ultima applicazione installata

e comunicare il problema al produttore dell'applicazione.

Per ottenere ulteriore assistenza

Per ricevere ulteriore assistenza, contattare il fornitore del software di terze parti in uso.

SUGGERIMENTO Ricordare che non tutte le applicazioni di terze parti sono state progettate tenendo conto della tastiera o del navigatore a 5 direzioni dello smartphone Treo 750v. Se si utilizza la tastiera e il navigatore a 5 direzioni, è possibile che si verifichino comportamenti anomali o errori in tali applicazioni.

Come liberare spazio sullo smartphone

Se è stato memorizzato un numero elevato di record o sono state installate molte applicazioni di terze parti, la memoria interna dello smartphone potrebbe essere piena. Di seguito sono riportati alcuni metodi per liberare spazio sullo smartphone:

- **Fotocamera:** le immagini o i video di grandi dimensioni occupano molta memoria. Spostare le immagini su una scheda di espansione o eliminarle dallo smartphone (vedere Foto e filmati).
- **Messaggistica:** i contenuti multimediali e gli allegati di posta elettronica possono occupare molta memoria. Spostare i contenuti multimediali e gli allegati su una scheda di espansione o eliminare i file di grandi dimensioni dallo smartphone (vedere Icone di stato dei messaggi). È inoltre possibile svuotare la cartella di posta eliminata.
- **Internet:** se i collegamenti alle pagine visitate su Internet Explorer Mobile vengono salvati, è possibile rimuovere le pagine recenti (vedere Personalizzazione delle impostazioni Internet Explorer Mobile).
- **Applicazioni di terze parti:** è possibile eliminare le applicazioni meno utilizzate o spostarle su una scheda di espansione (vedere Copia o spostamento delle applicazioni e dei file tra lo smartphone e una scheda di espansione).

Ricordare inoltre che lo smartphone include uno slot di espansione e che è possibile

memorizzare applicazioni e dati su schede di espansione. Per avviare le applicazioni da una scheda di espansione è tuttavia necessario dello spazio libero nella memoria dello smartphone.

Qualità della voce

L'interlocutore avverte un'eco?

- Provare ad abbassare il volume dello smartphone per evitare la sovrapposizione o di ricevere un ritorno dall'interlocutore. Ciò vale sia per il vivavoce che per l'auricolare.
- Posizionare lo smartphone più vicino all'orecchio per evitare che la voce si disperda verso il microfono. Tenere la mano distante dal foro del microfono, che si trova nella parte inferiore dello smartphone.
- Se si utilizza la modalità Vivavoce con lo smartphone appoggiato a una superficie piana, provare a girare lo smartphone con la parte frontale rivolta in basso (schermo rivolto verso la superficie d'appoggio).

Si sente l'eco della propria voce?

Chiedere all'interlocutore di abbassare il volume o di tenere lo smartphone più vicino all'orecchio.

L'interlocutore sente la voce troppo bassa?

Tenere la parte inferiore dello smartphone o il microfono del vivavoce vicino alla bocca.

Controllare l'indicatore di intensità del segnale. Se il segnale è debole, cercare un'area con una migliore copertura.

Dove trovare ulteriori informazioni

Per visualizzare una breve introduzione

- **Demo introduttiva:** la Demo introduttiva presenta molte delle funzioni dellosmartphone Palm® Treo™ 750v. La demo è già installata sullo smartphone ed è possibile avviarla in qualsiasi momento. Premere **Start**, selezionare **Programmi**, quindi **Demo introduttiva**.

Per registrare lo smartphone

- **Registrazione online:** visitare il sito www.palm.com/register per registrare lo smartphone e ottenere vantaggi quali sconti su software e accessori, assistenza tecnica più rapida e promozioni, nonché importanti aggiornamenti dei prodotti, comprese le notifiche sugli aggiornamenti software, le soluzioni relative ai bug e altro.

Durante l'uso dello smartphone Treo 750v

- **Guida dell'utente sul dispositivo:** una copia di questa Guida è inclusa sullo smartphone. La Guida inclusa sul dispositivo è formattata specificatamente per lo schermo dello smartphone. Per visualizzare la Guida sul dispositivo, premere **Start** e selezionare **?**.
- **Supporto on-line Palm:** per i download degli aggiornamenti, la risoluzione dei problemi, e le informazioni sull'assistenza, visitare l'indirizzo www.palm.com/treo750v-support.

Per ulteriori informazioni

- **Forum online:** consultare i gruppi di discussione online degli utenti del dispositivo Treo 750v per condividere informazioni e per venire a conoscenza di argomenti che non è possibile trovare altrove. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.palm.com/treo750v-support.
- Assistenza clienti dell'operatore di rete: per domande riguardanti l'account mobile o le funzioni disponibili, contattare l'assistenza clienti o il supporto tecnico dell'operatore di rete.

Glossario dei termini

ActiveSync®

Tecnologia per lo scambio e l'aggiornamento delle informazioni tra lo smartphone e il computer. Per accedere ad ActiveSync sul computer, fare doppio clic sull'icona di ActiveSync sulla barra delle applicazioni nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se l'icona non è presente, fare clic su Start, scegliere Tutti i programmi (o accedere al gruppo Programmi) e selezionare Microsoft ActiveSync. Vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop.

Alt (alternativo) Alt

Tasto utilizzato per l'immissione di caratteri accentati e simboli non presenti sulla tastiera. Premere Alt Alt e quindi un tasto per visualizzare i caratteri alternativi disponibili per tale tasto. Vedere Immissione di caratteri accentati e di altri simboli.

Dispositivo portatile

Componente del computer con sistema operativo Windows che consente di installare applicazioni e altre informazioni sullo smartphone. Per accedere a tale dispositivo, aprire Esplora risorse o Risorse del computer e ricercare la voce relativa al dispositivo portatile . Vedere Installazione di applicazioni dal computer.

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)

Versione avanzata di GPRS in grado di fornire velocità di trasmissione dei dati fino a tre volte superiori rispetto a quella delle normali connessioni GPRS, con velocità che raggiungono i 236,8 Kbps. (può comportare costi aggiuntivi). Vedere Cosa significano tutte queste icone?

Finestra di dialogo

Gruppo di opzioni e pulsanti racchiuso da un bordo che consente di eseguire una specifica attività.

GPRS (General Packet Radio Service)

Tecnologia di connettività Internet per dispositivi portatili che consente connessioni dati permanenti (può comportare costi aggiuntivi). Vedere Cosa significano tutte queste icone?

Infrarossi (IR)

Modalità di trasmissione di informazioni tramite le onde luminose. La porta a infrarossi dello smartphone consente il trasferimento di dati con altri dispositivi IR su brevi distanze. Vedere Trasmissione delle informazioni via IR.

Intervallo di spegnimento automatico

Periodo di inattività che precede lo spegnimento dello schermo dello smartphone. Questa impostazione non influisce sulle funzionalità wireless dello smartphone. Vedere Ottimizzazione delle impostazioni dell'alimentazione.

Litio-ione (Li-Ion)

Tecnologia delle batterie ricaricabili utilizzata negli smartphone Treo 750v. Vedere Ricarica della batteria.

Microsoft Exchange ActiveSync®

Tecnologia che consente allo smartphone di sincronizzare in modalità wireless messaggi e-mail, contatti, eventi di calendario e attività con Microsoft Exchange Server 2003. Vedere Impostazione della sincronizzazione in modalità wireless.

MMS (Multimedia Messaging System)

Sistema di messaggistica avanzato che consente di inviare immagini, animazioni e suonerie in modo pressoché istantaneo. Vedere Creazione e invio di un messaggio multimediale.

Nome utente

Nome associato allo smartphone che consente di distinguerlo da altri dispositivi Windows Mobile®. Se si installa il software desktop ActiveSync®, viene richiesto di assegnare un nome utente allo smartphone. Se si esegue la sincronizzazione in modalità wireless

Opzione

Premere questo tasto e quindi un altro tasto per inserire il carattere o accedere alla funzione visualizzata al di sopra della lettera presente sul secondo tasto. Vedere Immissione di numeri, punteggiatura e simboli.

PIM (Personal Information Manager)

Tipo di software che include applicazioni quali Microsoft Outlook, software Palm® Desktop, Lotus Notes e ACT!. Il software PIM in genere memorizza i contatti, le pianificazioni, le attività e i memo.

PIN (Personal Identification Number)

Password assegnata alla scheda SIM dall'operatore di rete. L'attivazione del blocco PIN consente di proteggere il proprio account wireless. Vedere anche PUK. Vedere Blocco della scheda SIM.

PIN2 (Personal Identification Number 2)

Codice che protegge alcune impostazioni di rete, ad esempio la composizione di numeri fissi.

PUK (PIN Unlock Key)

Password speciale estesa assegnata alla scheda SIM. Se si inserisce il codice PIN errato per un numero di volte maggiore di quello consentito, la SIM verrà bloccata e sarà necessario contattare l'operatore di rete per ricevere il codice PUK. Vedere Blocco della scheda SIM.

Relazione

Connessione stabilita tra due dispositivi per mezzo della tecnologia wireless Bluetooth. I dispositivi si riconoscono a vicenda poiché ogni dispositivo trova la stessa chiave d'accesso presente sull'altro dispositivo. Una volta creata una relazione tra i dispositivi, non è più necessario immettere la chiave d'accesso. Su alcuni dispositivi, la relazione viene definita anche relazione associata, associazione, dispositivo di fiducia e associazione di fiducia. Vedere Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®.

Scheda SIM (Subscriber Identity Module)

Smart card inserita nello smartphone, che contiene le informazioni relative all'account del telefono cellulare, ad esempio i servizi per i quali si sottoscrive l'abbonamento. Nella scheda SIM è possibile memorizzare anche gli indirizzi, i numeri di telefono e i messaggi SMS. Vedere Inserimento della scheda SIM e della batteria.

Sincronizzazione

Processo durante il quale le informazioni inserite o aggiornate sullo smartphone, sul computer o su un server vengono aggiornate istantaneamente in un'altra posizione in modalità wireless o tramite cavo. Vedere Sincronizzazione delle informazioni.

SMS (Short Messaging Service)

Servizio che consente di scambiare brevi messaggi di testo tra un dispositivo portatile e un altro quasi istantaneamente.

Gli smartphone Treo 750v possono inviare e ricevere messaggi SMS mentre si è impegnati in una chiamata vocale. Vedere Creazione e invio di un messaggio di testo.

Software desktop

Applicazione PIM per computer, ad esempio Microsoft Outlook®, che consente di gestire le informazioni personali e mantenerle sincronizzate con lo smartphone. Vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop.

Start

Menu dello smartphone da cui è possibile aprire tutte le applicazioni. Vedere Apertura delle applicazioni.

Streaming

Tecnologia che consente di accedere ai contenuti multimediali (ad esempio, video o programmi audio) direttamente da Internet sullo smartphone, senza la necessità di eseguire il download di un file e di salvarlo sullo smartphone. Vedere Visualizzazione di un video.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Tecnologia che consente ai dispositivi, quali smartphone, cellulari e computer, di connettersi tra loro in modalità wireless in modo che possano scambiarsi le informazioni. I dispositivi devono trovarsi vicini tra loro. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bluetooth.com. Vedere Collegamento a periferiche con tecnologia wireless Bluetooth®.

Telefono/Invia

Pulsante sullo smartphone che offre l'accesso rapido alla schermata Oggi e consente di effettuare chiamate previo inserimento di un numero di telefono. Vedere Effettuazione di chiamate dalla schermata Oggi.

Telef. spento

Indicazione visualizzata nella schermata Oggi, che informa che lo smartphone non è collegato a una rete e che non è possibile effettuare chiamate, ad eccezione di quelle di emergenza. È tuttavia possibile utilizzare le funzioni dell'organizer. Per accendere o spegnere il telefono, utilizzare Gestore wireless. Vedere Accensione del telefono.

Trasmissione via IR

Processo di invio o ricezione di un elemento o di un'applicazione utilizzando la porta a infrarossi dello smartphone o la

tecnologia wireless Bluetooth®. Vedere Trasmissione delle informazioni via IR.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Tecnologia di telefonia mobile di terza generazione (3G) specificatamente ideata per il trasferimento di dati a elevata velocità, con velocità che raggiungono i 384 Kbps. Utilizza W-CDMA come tecnologia sottostante. Vedere Cosa significano tutte queste icone?

utilizzando Microsoft Exchange ActiveSync, non è necessario assegnare alcun nome utente allo smartphone. Vedere Installazione del software di sincronizzazione del desktop.

Windows Mobile

Sistema operativo dello smartphone Treo 750v. Lo smartphone utilizza Windows Mobile® 5.2. Quando si installano applicazioni di terze parti sullo smartphone, accertarsi di installare solo applicazioni che utilizzano il software Microsoft Windows Mobile 5.0 per Pocket PC Phone Edition. Il software Microsoft Windows Mobile 5.0 per Smartphone non è compatibile con lo smartphone Treo 750v. Vedere Installazione di applicazioni di terze parti.

Informazioni sulle normative

Dichiarazione FCC

Questa periferica è stata sottoposta a test e trovata conforme ai limiti delle periferiche digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Tali requisiti sono stati stabiliti al fine di garantire una protezione da qualsiasi interferenza dannosa nell'ambito di un'installazione domestica. Questa periferica genera, utilizza e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nelle comunicazioni radio. Non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino tali interferenze. In caso di interferenze nella ricezione di segnali radio o televisivi, conseguenti all'accensione e allo spegnimento della periferica, è possibile provare a ovviare a tali inconvenienti adottando i seguenti provvedimenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra la periferica e il ricevitore.
- Collegare la periferica alla presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

Questa periferica è conforme alla Parte 15 delle normative FCC (Federal Communications Commission). Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti condizioni: (1) non deve provocare interferenze dannose e (2) deve essere in grado di accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero provocare anomalie nel funzionamento.

Sicurezza dell'esposizione alle radiofrequenze (SAR)

Le periferiche che impiegano trasmissioni radio irradiano energia in radiofrequenza (RF) quando sono in funzionamento. L'energia RF può essere assorbita dal corpo umano e risulta potenzialmente dannosa per la salute se assorbita a livelli eccessivi. L'unità di misura dell'esposizione del corpo umano all'energia RF è espressa in SAR (Specific Absorption Rate).

La Federal Communications Commission (FCC), Industrie Canada (IC) e altre agenzie nel mondo hanno stabilito soglie di sicurezza sostanziale che garantiscono l'incolumità degli utenti di tali apparecchiature.

Per ottenere l'autorizzazione alla vendita negli Stati Uniti, in Canada e in Europa, questa unità è stata sottoposta a test di conformità ai limiti di esposizione RF presso un laboratorio qualificato ed è stata trovata conforme alla normativa vigente sull'esposizione all'energia RF.

I livelli SAR sono stati misurati durante la trasmissione alla massima potenza RF certificata per l'unità. Tuttavia, durante il normale funzionamento l'unità trasmette ad una potenza decisamente inferiore a quella massima certificata. La potenza di trasmissione è controllata in modo automatico e, in generale, si riduce in prossimità di una stazione base. La riduzione della potenza di trasmissione limita l'esposizione all'energia RF e, di conseguenza, riduce il relativo valore SAR.

Normativa di sicurezza RF FCC

In conformità alle norme RF FCC per la sicurezza dalle esposizioni alle radiofrequenze, gli utenti DEVONO utilizzare accessori protettivi con le caratteristiche descritte di seguito.

- Si auspica l'utilizzo di accessori protettivi Palm®, in quanto esplicitamente testati per la conformità SAR.
- L'accessorio NON deve contenere parti in metallo (fermi, ganci, ecc.) e deve essere garantita una distanza di ALMENO 1,5 cm tra il corpo dell'utente e l'unità.

NON utilizzare la periferica in modo che entri a diretto contatto con il corpo (ad es. evitare di tenerlo nella tasca dei pantaloni o della giacca). Questo tipo di utilizzo potrebbe superare i limiti di esposizione alle radiofrequenze stabiliti dalle norme FCC. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in materia di esposizione alle radiofrequenze, visitare il sito www.fcc.gov/oet/rfsafety/ (informazioni in inglese).

Soggetto responsabile

(Nord America)
950 W. Maude Ave.
Sunnyvale, CA 94085
USA
www.palm.com

(Europa)Palm Inc.Roy Bedlow
Buckhurst Court
London Road
Wokingham, Berkshire RG40 1PA,
UK

Antenna/Modifiche non autorizzate

Utilizzare esclusivamente l'antenna integrale fornita con l'unità. Le modifiche non autorizzate all'antenna o ai relativi componenti possono danneggiare l'unità e causare la violazione della normativa FCC. Inoltre, qualunque modifica non autorizzata espressamente dal responsabile della suddetta conformità, annulla il diritto dell'utente di utilizzare la periferica.

Aree potenzialmente non sicure

Atmosfere potenzialmente esplosive: spegnere lo smartphone quando ci si trova in aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gas o benzina) o magazzini di carburanti o sostanze chimiche.

Dichiarazione di conformità

Treo 750v

Palm dichiara che il modello di smartphone Treo 750v menzionato sopra è conforme alle norme indicate di seguito. La dichiarazione riguarda smartphone e i relativi accessori (alimentatore, auricolari, cavo USB), ove richiesta.

Valori SAR in scala massimi misurati (W/kg) FCC				
Banda	GSM 850	GSM 1900	WCDMA 850	WCDMA 1900
SAR testa (accanto all'orecchio)	(W/Kg) 0,866	(W/Kg) 0,588	(W/Kg) 0,569	(W/Kg) 1,16
SAR corpo (indossato)	(W/Kg) 0,532	(W/Kg) 0,155	(W/Kg) 0,231	(W/Kg) 0,164

Valori SAR massimi misurati (W/kg) CE			
Banda	GSM 900	PCS 1800	WCDMA 2100
SAR testa	0,741	0,244	0,447

FCC OET Bolletino 65 Supplemento C

Sicurezza: EN 60950:2000 (Gen-2000)

Emissioni irradiate: EN 55022

FCC ID: 08F-KITT

IC ID: 3905A-KITT

Uso di TTY

Un TTY (detto anche TDD o telefono testuale) è una periferica per telecomunicazioni che consente alle persone non udenti o con capacità uditive ridotte, nonché con disabilità che interessano la parola o il linguaggio, di comunicare telefonicamente.

Lo smartphone Palm Treo 750v è compatibile con periferiche TTY selezionate. È possibile collegare un apparecchio TTY/TDD al smartphone mediante il jack dell'auricolare, ma non è possibile utilizzare il jack con un auricolare o un kit vivavoce mentre è attivata questa modalità. Per informazioni relative alla connettività e per accertarsi che la periferica TTY posseduta supporti la trasmissione digitale wireless rivolgersi al produttore di tale periferica.

Per utilizzare una periferica TTY, potrebbe essere necessario prendere ulteriori accordi con operatore di rete. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti operatore di rete.

1 Premere il pulsante Inizio e selezionare Impostazioni.

2 Selezionare Personale, quindi Telefono.

3 Selezionare Telefono.

4 Selezionare l'elenco TTY/TDD, quindi una tra le modalità Predefinita, VCO o HCO.

5 Premere OK. Quando il TTY è abilitato, nella parte superiore della schermata Oggi, viene visualizzata l'icona di una tastiera.

Per disabilitare il TTY, ripetere i passaggi 1 e 2.

Precauzioni d'uso

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER UN UTILIZZO SICURO ED EFFICACE Leggere le presenti informazioni prima di utilizzare il dispositivo radio portatile multi-servizio integrato.

Per un funzionamento sicuro ed efficace del dispositivo radio, attenersi alle seguenti linee guida:

Aree potenzialmente non sicure/Atmosfere potenzialmente esplosive Seguire le indicazioni e le istruzioni fornite per lo spegnimento dello smartphone. In particolare, spegnere lo smartphone quando ci si trova in aree caratterizzate da un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in presenza di carburanti (distributori di gas o benzina, sotto-coperta di navi) magazzini di carburanti o sostanze chimiche, aree di abbattimento con esplosivi, aree contigue a cartocci a detonazione mediante scarica elettrica e aree in cui siano presenti sostanze chimiche o particelle volatili quali polvere e polveri o grani metallici.

Interferenza con periferiche elettroniche personali e apparecchiature elettromedicali La maggior parte delle periferiche elettroniche è schermata contro i segnali a RF; esistono, tuttavia, apparecchiature elettroniche che potrebbero non disporre di schermatura contro le irradiazioni emesse dallo smartphone.

Pacemaker La Health Industry Manufacturers Association raccomanda di mantenere una distanza di almeno quindici centimetri tra uno smartphone e un pacemaker, al fine di evitare potenziali interferenze. Tali raccomandazioni sono coerenti con quanto emerso dalle ricerche indipendenti eseguite secondo le linee guida della Wireless Technology Research.

Gli individui portatori di pacemaker devono:

- Mantenere SEMPRE lo smartphone ad una distanza superiore a quindici centimetri dal pacemaker, quando lo smartphone è ACCESO.
- Non portare lo smartphone in una tracolla all'altezza del petto.
- Usare l'orecchio opposto al pacemaker per ridurre al mimino le possibilità di interferenze.
- SPEGNERE immediatamente lo smartphone in caso di fondato sospetto di interferenza.

Protezione audio L'efficacia di alcuni supporti per l'udito potrebbe essere compromessa da smartphone digitali. In caso di interferenze con simili supporti durante l'uso di uno smartphone, consultare il proprio medico. Quando si usa la funzione vivavoce, si consiglia di posizionare lo smartphone a una distanza di sicurezza dalle orecchie.

Altri dispositivi medicali Se si fa uso di altri dispositivi medicali personali, consultare il produttore del dispositivo per stabilire se esso sia dotato di adeguata schermatura dall'energia in radiofrequenza. Per un aiuto nell'ottenimento di tali informazioni, consultare il proprio medico.

SPEGNERE lo smartphone all'interno di strutture medico-ospedaliere, ove ciò sia espressamente richiesto. In tali strutture, potrebbero infatti essere presenti apparecchiature sensibili all'energia in radiofrequenza.

Interferenza con altre periferiche elettroniche L'energia in radiofrequenza può compromettere l'efficacia di sistemi operativi e di intrattenimento non adeguatamente schermati o impropriamente installati all'interno di motoveicoli. Contattare il produttore o un suo rappresentante per stabilire se tali sistemi siano dotati di adeguata schermatura dall'energia in RF. Controllare le indicazioni del produttore anche per verificare la schermatura di periferiche accessorie eventualmente aggiunte al veicolo.

Disturbi causati da movimenti ripetuti Durante l'uso della tastiera o dei videogiochi installati sul proprio smartphone, si potrebbero avvertire disturbi a carico del collo, delle spalle, delle braccia, delle mani o di altre parti del corpo. Per evitare disturbi, quali tendiniti, sindrome del tunnel carpale e altri problemi a carico dell'apparato muscoloscheletrico, intervallare l'uso della periferica con opportune pause, anche di alcune ore, al primo manifestarsi di tali sintomi o qualora si avverta un generale senso di affaticamento; consultare il proprio medico se i disturbi persistono.

Perdita temporanea di conoscenza o colpi apoplettici Le luci ad intermittenza, come quelle usate in televisione o nei videogiochi, potrebbero provocare in particolari soggetti perdita temporanea della coscienza o colpi apoplettici, anche se tali disturbi non si sono mai manifestati prima. Nel caso in cui un utente dello smartphone avverta senso di disorientamento, perdita di coscienza, convulsioni, contrazioni spasmodiche involontarie a carico dei muscoli o degli occhi o altri movimenti involontari, sospendere immediatamente l'uso e consultare un medico. Gli individui che abbiano già avuto esperienza personale di tali fenomeni o nella cui famiglia si siano verificati casi simili dovrebbero consultare un medico prima di usare la periferica. Per ridurre il rischio di insorgenza di tali sintomi durante l'uso della periferica, fare una pausa di almeno 15 minuti ogni ora, scegliere una zona ben illuminata, guardare lo schermo alla distanza massima possibile ed evitare l'esposizione a luci intermittenti se si avverte già stanchezza.

Aeroplani In aereo, attenersi alle istruzioni fornite sull'uso dello smartphone. L'uso dello smartphone a bordo di aerei deve avvenire in conformità alle istruzioni e al regolamento della società aerea.

Veicoli con airbag Lo smartphone non deve essere collocato in una posizione che potrebbe compromettere il funzionamento di un airbag o in una posizione tale che, in caso di gonfiamento dell'airbag, lo smartphone venga spinto in avanti. Considerando il forte impatto del gonfiamento di un airbag, adottare misure di sicurezza opportune nei veicoli che ne sono dotati.

Batteria Lo smartphone incorpora una batteria interna a ioni di litio. L'uso di determinate applicazioni di dati può richiedere un notevole consumo, con conseguente necessità di frequenti ricariche. Lo smaltimento dello smartphone deve essere effettuato nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti relativi alle batterie agli ioni di litio.

Consigli generali per la sicurezza durante la guida

Attenersi sempre alle normative e ai regolamenti vigenti per l'uso di smartphone nell'area di guida.

La telefonata più importante: quella per la vostra sicurezza. La Wireless Industry raccomanda di usare lo smartphone durante la guida solo rispettando le norme di sicurezza.

1 A tale proposito, è importante conoscere bene il funzionamento del proprio smartphone e delle sue funzioni, come la selezione rapida e la ricomposizione automatica.

2 Se disponibile, usate un auricolare.

3 Collocate lo smartphone in modo che sia facilmente raggiungibile.

4 Informate la persona con cui state parlando al telefono che siete alla guida e sospendete la chiamata in caso di notevole traffico o di condizioni atmosferiche pericolose.

5 Non prendete appunti e non guardate numeri telefonici mentre siete alla guida.

6 Effettuate chiamate solo se necessario e valutando le condizioni del traffico; se possibile, rimandate la telefonata quando siete fermi o prima di immettervi nel traffico.

7 Non iniziate conversazioni particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero distrarre l'attenzione dalla strada.

8 Componete il 113 in caso di gravi emergenze: dallo smartphone è gratuito!

9 Usate lo smartphone per aiutare altri in caso di emergenza.

10 All'occorrenza, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari per i casi di non emergenza.

Consigli specifici per la sicurezza durante la guida

1 Informatevi bene sul funzionamento del vostro smartphone e delle sue funzioni, come la selezione rapida e la ricomposizione automatica. Leggete attentamente le istruzioni del manuale e imparate a utilizzare nel modo più opportuno e conveniente le preziose funzioni offerte dalla maggior parte degli smartphone, come la ricomposizione automatica e la composizione di numeri memorizzati: gli smartphone possono memorizzare fino a 99 numeri. Provate anche a memorizzare la tastiera dello smartphone in modo che possiate avvalervi della funzione di selezione rapida senza distogliere l'attenzione dalla strada.

2 Se disponibile, usate un auricolare. Oggi è disponibile una vasta gamma di auricolari per smartphone. Se disponibile, usate la funzione di vivavoce o di altoparlante del vostro smartphone.

3 Collocate lo smartphone in modo che sia facilmente raggiungibile. Abbiate cura di collocare lo smartphone a portata di mano, in modo da poterlo afferrare senza distogliere lo sguardo dalla strada. Se arriva una telefonata in un momento inopportuno, lasciate che si attivi la segreteria telefonica.

4 Interrompete la conversazione in caso di condizioni o situazioni di guida rischiose. Informate la persona con cui state parlando al telefono che siete alla guida e sospendete la chiamata in caso di notevole traffico o di condizioni atmosferiche pericolose. È una condizione pericolosa la guida in caso di pioggia, nevischio, neve, ghiaccio, ma anche di traffico intenso. Ogni conducente deve dare la massima priorità all'attenzione durante la guida.

5 Non prendete appunti e non guardate numeri telefonici mentre siete alla guida. Ogni volta che consultate una rubrica, un bigliettino da visita o l'agenda, distogliete l'attenzione dalla strada. Occorre avere buon senso. Non è ragionevole mettersi in una situazione di rischio per leggere o scrivere, senza prestare attenzione alla strada e ai veicoli vicini.

6 Effettuate chiamate solo se necessario e valutando le condizioni del traffico; se possibile, rimandate la telefonata quando siete fermi o prima di immettervi nel traffico. Cercate di programmare le vostre telefonate prima di iniziare un viaggio o di far coincidere le chiamate con i momenti di sosta ad uno stop, al semaforo rosso o situazioni simili. In caso di telefonate strettamente necessarie, seguite questo suggerimento: componete solo i primi numeri, controllate nel frattempo la strada e gli specchietti, poi proseguite.

7 Non iniziate conversazioni particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti che potrebbero distrarre la vostra attenzione dalla strada. Telefonate particolarmente stressanti o emotivamente coinvolgenti durante la guida possono essere addirittura pericolose quando si è al volante. Informate il vostro interlocutore che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarre la vostra attenzione dalla strada.

8 Usate lo smartphone per chiamate di soccorso. Lo smartphone è uno degli strumenti più utili per proteggere voi stessi e i vostri cari in situazioni di pericolo: con uno smartphone al proprio fianco, bastano tre numeri per ottenere aiuto. Componete il 1-3-3 in caso di incendio, incidente, pericolo per la sicurezza stradale o emergenza medica. Ricordate: il numero 113 è gratuito dal vostro smartphone!

9 Usate lo smartphone per aiutare altri in caso di emergenza. Lo smartphone vi dà l'opportunità di mettervi al servizio del prossimo. Se siete testimoni di un incidente stradale, di un crimine o di altre gravi emergenze dove siano in pericolo delle vite umane, chiamate il 113, così come vorreste che gli altri facessero per voi.

10 Se necessario, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari in tutti i casi diversi dalle emergenze. Durante la guida, possono infatti verificarsi situazioni che necessitano attenzione ma non di urgenza tale da richiedere la chiamata al 113. Anche in questi casi, potete usare il vostro smartphone per dare una mano a qualcuno. Per esempio, se incontrate un veicolo in panne che non sembra presentare particolari pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente stradale non grave dove non sembrano esserci feriti o un veicolo che sapete essere stato rubato, contattate l'assistenza stradale o il numero speciale per telefoni cellulari per i casi non urgenti.

AVVISO PER GLI UTENTI CON DIFFICOLTÀ UDITIVE

Compatibilità dei telefoni digitali wireless con i supporti uditivi Il 10 luglio 2003, la Federal Communications Commission (FCC) ha modificato la clausola di esenzione per i telefoni wireless ai sensi del Hearing Aid Compatibility Act del 1988. Ciò comporta l'obbligo per i produttori di telefoni wireless e i fornitori di servizi di rendere tali periferiche accessibili ai portatori di supporti uditivi.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l'avviso della FCC rivolto ai consumatori riguardo all'accessibilità dei telefoni digitali wireless pubblicato sul Web alla pagina http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/accessiblewireless.html.

I telefoni wireless sono telefoni portatili con antenna incorporata spesso chiamati cellulari, portatili o PCS. Tali telefoni sono diventati estremamente diffusi perché possono essere facilmente portati da un posto all'altro.

I telefoni wireless sono dispositivi radio per comunicazioni bidirezionali. Durante una conversazione con un telefono wireless, la voce viene acquisita dalla periferica e il suono convertito in energia a radio frequenza o onde radio. Le onde radio vengono trasmesse nell'etere finché raggiungono il ricevitore di una stazione base vicina. La stazione base invia quindi la chiamata attraverso una rete telefonica fino a raggiungere l'interlocutore.

Quando, invece, si riceve una chiamata su un telefono wireless, il messaggio viaggia attraverso la rete telefonica fino a raggiungere una stazione base situata in prossimità del proprio telefono. La stazione base invia quindi le onde radiorilevate dal ricevitore del proprio telefono, dove i segnali vengono trasformati in suoni vocali.

La Federal Communications Commission (FCC) e la Food and Drug Administration (FDA) sono commissioni preposte alla regolamentazione della produzione e dell'uso dei telefoni wireless. La FCC garantisce che tutti i telefoni cellulari venduti negli Stati Uniti siano conformi alle direttive in materia di emissione di energia in radio frequenza (RF). La FDA controlla, invece, gli effetti dei telefoni wireless sulla salute. Ogni ente ha la facoltà di intraprendere provvedimenti nel caso in cui un modello di telefono wireless generi livelli di energia FR pericolosi.

La FDA deriva la sua autorità dalle disposizioni in materia di controllo delle emissioni di radiazioni (Radiation Control) del Federal Food, Drug and Cosmetic Act (originariamente emanato come Radiation Control for Health and Safety Act nel 1968). [http://www.fda.gov/cdrh/comp/eprc.html].

FCC deriva la sua autorità dal National Environmental Policy Act del 1969 (NEPA) e dal Telecommunications Act del 1996 http://www.fcc.gov/telecom.html]. Aggiornato al 16/07/03

Disponibilità di auricolari Tutti i prodotti portatili certificati CTIA forniscono ai consumatori un numero gratuito per l'acquisto di una periferica auricolare compatibile. 1-800-881-7256

ELETTRICITÀ STATICA, SCARICHE ELETTROSTATICHE E DISPOSITIVO PALMARE

Le scariche elettrostatiche (ESD) possono causare danni alle periferiche elettroniche, se l'elettricità viene scaricata verso la periferica, ed è quindi necessario evitare che ciò si verifichi.

Descrizione delle scariche elettrostatiche L'elettricità statica è una carica elettrica che viene generata dall'accumulo di elettroni in eccesso sulla superficie di un materiale. Per la maggior parte di noi, l'elettricità statica e le sue scariche non rappresentano altro che un piccolo fastidio. Ad esempio, quando si cammina su un tappeto e poi si tocca la maniglia in metallo della porta, gli elettroni accumulati dal corpo si scaricano e si avverte una leggera scossa. Questa piccola scossa scarica l'accumulo di elettricità statica.

Apparecchiature sensibili alle cariche elettrostatiche I circuiti elettrici possono danneggiarsi anche a seguito di piccole scariche elettrostatiche e quindi, quando si utilizzano periferiche elettroniche come la periferica **Palm®**, è necessario adottare misure che le proteggano dall'elettricità statica. Nonostante Palm sia dotato di

dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche, tali scariche rappresentano un potenziale pericolo e, se non vengono neutralizzate, possono accumularsi fino a raggiungere livelli tali che potrebbero danneggiare gli apparecchi**.** Tutte le periferiche elettroniche dotate di una presa esterna per il collegamento di cavi e docking station sono sensibili alle scariche elettrostatiche. Le periferiche portatili, come ad esempio questa periferica Palm, accumulano le cariche elettrostatiche in misura molto elevata, poiché l'elettricità statica che potenzialmente si accumula sul corpo viene automaticamente trasmessa alla periferica**.** Quindi, quando detta periferica viene collegata a un'altra, ad esempio a una docking station, è possibile che l'elettricità venga scaricata.

Precauzioni contro la ESD Accertarsi di scaricare l'eventuale elettricità statica accumulata dal corpo e dalle periferiche elettroniche *prima* di toccare un altro dispositivo elettronico o collegare una periferica a un'altra. Palm consiglia di adottare questa precauzione prima di connettere la periferica Palm al computer, posizionarla nella relativa base o collegarla ad altre periferiche. È possibile procedere in vari modi, fra i quali:

- Tenere in mano la periferica e collegarsi a terra toccando una superficie di metallo con messa a terra. Se il computer è ad esempio dotato di una custodia di metallo ed è collegato a una presa standard a tre poli, toccando la custodia stessa si scarica l'energia elettrostatica del corpo
- Aumentare l'umidità relativa dell'ambiente
- Utilizzare periferiche antistatiche, come ad esempio tappetini collegati a terra

Condizioni che aumentano le scariche elettrostatiche Le condizioni che possono contribuire all'accumulo di elettricità statica nell'ambiente sono:

- Bassa umidità relativa
- Alcuni materiali (materiali che accumulano le cariche, ad esempio i tessuti sintetici accumulano più facilmente l'energia elettrostatica rispetto alle fibre naturali come il cotone)
- Contatto, connessione e disconnessione rapidi di periferiche elettroniche

Per scaricare l'elettricità elettrostatica è necessario adottare sempre precauzioni appropriate, ma se si opera in ambienti dove si osservano fenomeni elettrostatici, è necessario adottare misure supplementari per proteggere gli apparecchi elettronici.

Precauzioni contro i danni all'udito Proteggere l'udito. L'ascolto di questa periferica al massimo volume per periodi prolungati può danneggiare l'udito.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Consultez notre site web www.palm.com/fr pour plus d'informations.

Proteggere l'udito Proteggere l'udito. Per istruzioni su un'adeguata procedura di riciclaggio e dismissione, visitare: www.palm.com/environment.

Specifiche tecniche

Radio	• Telefono GSM/UMTS a doppia banda • GSM 850/900/1800/1900 a quattro bande • UMTS 850/1900/2100 a tre bande • Alloggiamento multiplo GPRS, classe 10, classe B • EDGE fino a 59 kbps per fascia oraria • Dati PS UMTS fino a 384 kbps DL
Funzionalità del telefono	• Vivavoce • Jack per auricolare vivavoce (connettore 2,5 mm, 3-barrel) • Opzione di disattivazione microfono • Compatibile con TTY
Tecnologia del processore	• Processore Samsung a 300 MHz
Espansione	• Alloggiamento per la scheda miniSD
Batteria	• Ricaricabile al litio-ione • Alimentazione 1200 mAh • Rimovibile per la sostituzione • Tempo di ricarica completa 3 ore
Sistema operativo	• Windows Mobile Edition 5.2. (Phone Edition)

Fotocamera	• Acquisizione immagini risoluzione:1280 x 1024, 1,3 megapixel • Zoom digitale 2x
Dimensione	• 112,9 mm x 59,3 mm x 21,3 mm
Peso	• 154 grammi
Connettività	• Infrarossi (compatibile 1.0) • Tecnologia wireless Bluetooth® (compatibile 1.2)
Display	• Touchscreen LCD (stilo incluso) • 65.536 colori (colori a 16 bit) • Risoluzione: 240 x 240 • Luminosità regolabile dall'utente
Tastiera	• Tastiera incorporata QWERTY con navigatore a 5 direzioni • Retroilluminazione per condizioni di scarsa illuminazione

Software incluso	• Oggi/Telefono (include Selezione rapida e Tastiera numerica) • Messaggistica (testo, messaggi multimediali e messaggi e-mail) • Internet Explorer Mobile (browser Web) • Fotocamera • Foto e filmati • Windows Media Player Mobile • Esplora file • Cenni preliminari sui Contatti • Calendario • Attività	• Note • Calcolatrice • ActiveSync® • Excel Mobile • Word Mobile • PowerPoint Mobile • Demo introduttiva • Ricerca • Servizi terminale • Visualizzatore PDF Picsel • Plug-in Bluetooth
Requisiti di sistema	• Windows 2000 o XP (possono essere supportate anche le versioni successive) • 32 MB di memoria disponibile (RAM) • 170 MB di spazio libero su disco • Porta USB disponibile	

Intervallo di temperatura di funzionamento e immagazzinaggio	• Da 0 °C a 40 °C Dal 5% al 90% di umidità relativa

Indice analitico

SIMBOLI

! sull'icona della batteria 11

NUMERI

1° giorno settimana, opzione 177
113, chiamate 39, 238
3GP, file 159

A

Abilita ClearType, casella di controllo 233
Abilita composizione numeri fissi, casella di controllo 70
accensione dello schermo 38, 48
accensione o spegnimento smartphone 37, 290
accesso
  ActiveSync 87
  applicazione Attività 178
  applicazione Calendario 172
  applicazione Contatti 169
applicazione di messaggistica 115
applicazione Foto e filmati 154
applicazione Note 181
applicazione Streaming Media 162
applicazioni 31, 235
barra di immissione Attività 180
calcolatrice 225
caratteri alternativi 29
cartelle di Outlook 269
Demo introduttiva 281
documentazione sul dispositivo 281
Esplora file 212
file remoti 250
forum online 281
Gestore wireless 37
informazioni 32, 245
Internet 249, 262
Internet Explorer 132
modelli del foglio di calcolo 198
opzioni negli elenchi 25
pagine Web 131, 134, 136, 274
  pulsanti di selezione rapida 40
  reti 245
  rubriche online 107
  schermata Impostazioni del telefono 14
  schermata Oggi 13, 32
  supporto Palm in linea 281
  Tastiera numerica 43
  Visualizzatore PDF 187
  voci di menu 23, 25
accesso a
  server aziendali 250
account
  assistenza clienti per 281
  chiamate in conferenza 51
  impedimento dell'utilizzo non autorizzato di 238, 245
  impostazione e-mail 99
  numeri di telefono mancanti e 15
  rimozione e-mail 101
  risoluzione dei problemi 266, 271
account di trasmissione e-mail 99, 103
account e-mail
  configurazione 99

eliminazione 101
modifica 101
Account IMAP 99, 105
account mobili. *Vedere* account
Account POP 99
Account, scheda 100, 105, 108
acquisizione di fotografie 149–151, 275
ActiveSync
apertura 87
definito 283
installazione 77, 85
ricezione e-mail e 104
risoluzione dei problemi 254, 266–271
sincronizzazione con 75, 77, 86, 254, 266
ActiveSync, icona 87, 90, 283
After calls from numbers… (Dopo le chiamate da numeri...), opzione 65
Aggiorna, comando 133
aggiornamenti 253
aggiornamento delle informazioni 73
aggiornamento delle pagine Web 133, 274
Aggiungi a Contatti, comando 122
Aggiungi a Preferiti, finestra di dialogo 134
Aggiungi alla Rubrica personale 268
Aggiungi alla Rubrica personale, comando 268
Aggiungi destinatario, comando 115
Aggiungi foto, comando 118
Aggiungi media, comando 119
Aggiungi suono, comando 118
Aggiungi una connessione server VPN, opzione 250
aggiunta
allegati a e-mail 102, 111, 213
applicazioni 235
appuntamenti 172, 174
appunti 170, 181, 182
attività 178
cartelle 193
chiavi di accesso 60, 140, 141
connessioni 250
contatti 49, 65, 169
elenchi puntati o numerati 191
eventi senza orario 173, 174
file a sequenze brani 163
firme 108, 126
fogli di calcolo 195
immagini ID chiamante 169
modelli del documento 189
pulsanti di selezione rapida 54
rubrica online 106–107
schede di espansione 220
segnalibri 134
una seconda chiamata 50
album 155
album fotografici 155
album video 155
Alimentazione batteria, scheda 28
Alimentazione esterna, scheda 28
Alimentazione, icona 247
Alimentazione, schermata 247

allegati
aggiunta 102, 111, 213
apertura 104
download 104, 105
memoria interna e 278
memorizzazione 105, 110
oggetti allegati a 106
risoluzione dei problemi 273
allegati vCal 273
allegati vCard 119, 273
allineamento dello schermo 234
Alt 27, 283
altoparlante 6, 159
Altri orari, opzioni 84
Anche in roaming, casella di controllo 125
animazione 158, 193, 195
anniversari 174
Annulla, comando 158
antenna 290
anteprima
fotografie 150, 276
messaggi multimediali 119
suoni 63, 232
video 152
Anteprima messaggio, comando 119
apertura
ActiveSync 87
allegati 104
applicazioni 31, 222, 235
applicazioni e-mail 275
calcolatrice 225
cartelle di Outlook 269
Demo introduttiva 281
documentazione sul dispositivo 281
documenti 189
elementi nelle cartelle 213
elenco dei caratteri alternativi 29
Esplora file 212
Gestore wireless 37
menu 23, 25
messaggi di testo 121
messaggi multimediali 121
modelli 198
pagine Web 131, 134, 136
schermata Impostazioni del telefono 14
schermata Oggi 13, 32
Tastiera numerica 43
Visualizzatore PDF Picsel 187
apertura dello sportello batteria 6
applicazione
selezione 31
applicazione Calcolatrice 225
applicazione Calendario
aggiunta dei contatti e 169
avvio 172
eventi senza orario nell' 173
gestione delle pianificazioni con 172–177
personalizzazione 177–178
selezione visualizzazioni 172
applicazione di messaggistica
Vedere anche messaggi di testo; messaggi multimediali
aggiunta dei contatti e 169
avvio 115
opzioni di messaggistica 119
opzioni di notifica 120
opzioni di riproduzione 121

panoramica 115
personalizzazione 125–128
sessioni chat e 122
applicazione Excel Mobile
avvio 197
panoramica 195
personalizzazione 207
ricerca 205
visualizzazione impostazioni per 198
applicazione Foto e filmati 152
applicazione PowerPoint Mobile 193–195
applicazione Word
Vedere anche documenti
applicazione Word Mobile 20, 187–193
applicazioni
Vedere anche applicazioni di terze parti
apertura 31, 222, 235
associazione con pulsanti 236
attivazione e disattivazione dei suoni per 231
chiamate telefoniche e 48
chiusura 31, 247
copia 223
download 213, 215
durata della batteria e 12
eliminazione 216, 278
esecuzione da schede di espansione 222, 279
incluse nello smartphone 299
installazione 213–215, 277, 278
memorizzazione 279
perdita delle informazioni nelle 256
personalizzazione 235–238
più esecuzioni 31
precauzioni per le reimpostazioni complete e 256
reinstallazione 254, 256
risoluzione dei problemi 256, 259
scelta delle voci di menu nelle 23, 24
segnalazione errori per 245
sincronizzazione delle informazioni nelle 77, 92
spostamento alle schede di espansione 223
spostamento tra 20, 21
visualizzazione 31, 247
visualizzazione utilizzo di memoria per 246
applicazioni di messaggistica 277
icone di stato 123
applicazioni di messaggistica immediata 277
applicazioni di terze parti
accesso cartelle di Outlook e 269
anteprima delle immagini e 276
compatibilità con 213
eliminazione 278
guida per 278
installazione 214, 277, 278
navigatore e 19, 278
precauzioni per le reimpostazioni complete e 256
reinstallazione 254, 256
risoluzione dei problemi 215, 259, 277–278

risoluzione dello schermo e 260
sincronizzazione con 85, 256
applicazioni e-mail 275
applicazioni ID chiamante 277
applicazioni incorporate 216, 299
applicazioni installate in fabbrica 216, 299
applicazioni Palm 215
applicazioni PIM 284, 286
applicazioni preinstallate 216, 299
appuntamenti
aggiunta 172
contrassegnazione come privato 175
eliminazione 177
nascondere 175
pianificazione ripetitiva 174
promemoria per 173
visualizzazione 172
visualizzazione in fasce orarie non corrette 270
appuntamenti provvisori 173
appuntamenti ricorrenti. *Vedere* appuntamenti ripetitivi
appuntamenti ripetitivi 174
Appuntamenti, scheda 177
Appuntamento, scheda 173
appunti
creazione 181, 182
rimozione 183
salvataggio 183, 184
appunti vocali 181, 237
Apri URL, comando 162
area di copertura 12, 37, 261
Area, scheda 233
aree non protette 290
argomenti della Guida 31
ascolto dei
messaggi della segreteria 47
ascolto di
file multimediali 159
ASF, file 155
Aspetto, scheda 229, 234
assegnazione di nomi
pulsanti di selezione rapida 55
assistenza clienti 281
associazione. *Vedere* relazioni
associazioni di fiducia. *Vedere* relazioni
attivazione degli elementi sullo schermo 22
attivazione o disattivazione
avvisi 231, 244
Blocco maiuscole 28
Blocco opzione 29
Blocco tasti 239
ID chiamante 67
promemoria 231
retroilluminazione tastiera 27
schermate 37, 38, 248
suoni evento 232
attivazione/disattivazione
interruttore suoneria 230
attività
aggiunta delle note a 179
completamento 179
contrassegnazione come riservate 179
creazione 178
eliminazione 180
filtraggio 180
filtraggio e ordinamento 180

impostazione dei promemoria per 179, 180
impostazione delle date di scadenza per 179
personalizzazione 180
visualizzazione 180
attività completate 179
attività in ritardo 180
attività ripetitive 179
Attività, applicazione 178–180
Attività, scheda 179
Attività, scheda (Connessioni) 250, 251
audio 44, 154, 159, 291
auricolare 5, 279
collegamento 57–58, 141
configurazione come periferica di fiducia 139
disabilitazione del Blocco tasti e 239
risoluzione dei problemi 264
auricolare del telefono 57–58
Vedere anche auricolare
avanzamento delle diapositive 194, 195
Avanzate, scheda (Impostazioni alimentazione) 248
avvio
connessioni dati 251
Excel Mobile 197
Internet Explorer Mobile 132
Media Player Mobile 160, 164
PowerPoint Mobile 194
Word Mobile 188
avvisi 231, 291
aggiunta 173, 179
attivazione e disattivazione 231
impostazione 232, 244
avvisi di sistema 231, 244
Avvisi, scheda 244
avviso a vibrazione 230, 232
avviso di chiamata 50
Avviso se non utilizzato per, casella di controllo 241
avviso silenzioso 230, 232
azioni 22, 232

B

backup delle informazioni 73, 253, 256
backup e ripristino, applicazione 90
backup, ripristino 257, 271
barra degli strumenti della presentazione 155
barra degli strumenti Formattazione 192
barra del titolo (schermata Oggi) 33
barra di divisione 199
barra di immissione Attività 178, 180
barra di scorrimento 21
barra registrazione 182
Barrato, opzione 191
batteria
acquisto 10
connessioni Bluetooth e 142
inserimento 9
prolungamento della durata della 11–13
ricarica 10–11
riduzione del consumo della 248
rimozione 255, 257
smaltimento della 257, 292
sostituzione 257–258

specifiche per 297
visualizzazione carica residua per 247
visualizzazione dello stato della 72
batteria agli ioni di litio 284
Vedere anche batteria
Batteria litio-ione 284
batteria litio-ione
Vedere anche batteria
batteria ricaricabile. *Vedere* batteria
batteria scarica 11
Batteria, scheda 247
Blocca chiamate in arrivo, elenco 66
Blocca chiamate in uscita, elenco 66
Blocca riquadri, opzione 199
blocchi di sistema 238, 241
blocco
la tastiera 238
righe e colonne del foglio di calcolo 199
schermo 239
smart card SIM 239, 240
smartphone Treo 241
blocco dell'ID chiamante 49
blocco delle chiamate telefoniche 65
blocco dello schermo 241
Blocco maiuscole, icona 28
Blocco maiuscole, modalità 28
Blocco opzione, icona 29
Blocco opzione, modalità 29
Blocco tasti 238, 239
Blocco tasti automatico, elenco 239
Blocco tasti, icona 239
Bluetooth Settings (Impostazioni Bluetooth), schermata 139–142
bordi 196
bozze 181
brani
Vedere musica
brani musicali 116
browser Web. *Vedere* Internet Explorer Mobile
Burst (Sequenza), modalità. 151

C

CAB, file 215
calcoli 199, 225
calendario
aggiunta di elementi al 173, 175
fasce orarie non disponibili 175
impostazione degli avvisi per 173
impostazione delle opzioni per 177
rimozione degli eventi 177
visualizzazione 172
Camera Preview Mode (Modalità di anteprima della fotocamera) 276
campi di immissione
apertura degli elenchi a discesa nei 25
eliminazione del testo nei 22
evidenziazione nei 20, 22
scorrimento tra 20
spostamento nei 20
campi di testo
apertura degli elenchi a discesa nei 25
rimozione del testo nei 22
scorrimento tra 20
spostamento nei 20
campi multiriga 20

campi. *Vedere* campi di immissione
Cancella cookie, pulsante 138
Cancella registro, pulsante 137
cancellazione. *Vedere* eliminazione
carattere evidenziato 22
Carattere, opzione 191
caratteri 188, 191, 196, 233
  chiamate telefoniche e 56
  immissione 27, 28, 200, 236
  immissione dei caratteri alternativi 29
  maiuscola 28, 237
  messaggi di testo e 115, 116
  scorrimento 20
caratteri accentati 29, 30
caratteri alternativi 29, 30
caratteri dello schermo 233
caratteri speciali 30
caratteri speciali. *Vedere* caratteri alternativi; simboli
carica completa (batteria) 10
caricabatteria c.a. 9, 10
cartella del dispositivo portatile 87, 216
cartella Dispositivo 212
cartella Documenti 211, 212, 256
cartella Immagini 149, 151
cartella Posta inviata 109, 123
cartelle
  accesso Outlook 269
  aggiunta documenti a 190
  apertura elementi nelle 213
  creazione 135, 193
  disposizione foto e filmati nelle 156
  navigazione 212, 224
  ordinamento contenuto 193, 206, 213
  organizzazione dei siti preferiti nelle 134, 135
  sincronizzazione dei messaggi nelle 104
  spostamento elementi nelle 192, 206, 213
  visualizzazione contenuto 193, 206
cartelle di lavoro
  creazione 197
  denominazione 206
  eliminazione 207
  esplorazione delle 199
  impostazione modello predefinito per 207
  organizzazione 206
  ricerca 205
  salvataggio 195, 197, 207
  sostituzione informazioni nelle 205
  Vedere anche applicazione Excel Mobile
  visualizzazione 198–199
fogli di calcolo
casella di controllo Attiva Bluetooth 59, 139
casella di controllo Attiva ora rete locale 244
casella di controllo Consenti connessioni USB 267
casella di controllo Customize the playlists… (Personalizza le sequenze brani...) 160
casella di controllo Disattiva schermo tattile 239
casella di controllo Eventi 231
casella di controllo Mani libere 61, 141, 264

casella di controllo Mostra messaggio sullo schermo 232
casella di controllo Notifiche 231
casella di controllo Programmi 231
casella di controllo Ricevi tutti i segnali in arrivo 220
casella di controllo Ripeti 232
casella di controllo Riproduci suono 232
casella di controllo Salva password 81, 100
casella di controllo Selezione sullo schermo 231
casella di controllo Solo parole intere 189, 205
casella di testo Altre cifre 56
casella Maiuscole/minuscole 189, 205
caselle di controllo 22
caselle di controllo Vibrate when… (Vibra quando...) 63, 232
cataloghi (multimediali) 162
cataloghi multimediali 162
catalogo multimediale Dispositivo 162
catalogo multimediale My Storage Card (Scheda di memoria) 162
Catalogo, scheda 165
categoria Elenchi di riproduzione 163
categorie
attività 179, 180
contatti 170
eventi 176
sequenze di brani 163
categorie attività 179, 180
categorie di contatti 170
categorie di eventi 176
cavo caricabatterie 10
cavo di sincronizzazione 85, 88, 89
cavo di sincronizzazione USB 88
CD introduttivo di Windows Mobile 2, 214
certificati 131, 245
certificati di sicurezza 131, 245
certificati digitali 131, 245
certificati Mobile to Market 214
Certificati, icona 245
Certificati, schermata 245
Chat, scheda 126
Chiama mittente, comando 122
Chiamante conosciuto, opzione 62
Chiamante sconosciuto, opzione 63
Chiamata senza risposta, opzione 62
chiamate attive. *Vedere* chiamate telefoniche
chiamate d'emergenza 39, 238
chiamate in conferenza 51
chiamate telefoniche
Vedere anche telefono; numeri di telefono
aggiunta di una seconda 50
blocco 65
configurazione delle chiamate in conferenza 51
dispositivi vivavoce e 58, 62
esecuzione 13, 38, 43, 47, 122
fine 13, 48
inoltro 53

inoltro alla segreteria 45
limitazione 69
messa in attesa 47
ricezione 44, 47
ricezione delle notifiche per 67
risoluzione dei problemi 263, 279
chiavi di accesso 60, 140, 141
chiusura
applicazioni 31, 247
menu 24
messaggi di notifica 120
schermate 21
chiusura delle applicazioni 31, 247
chiusura manuale delle applicazioni 32
navigatore a 5 direzioni 5, 19, 21, 278
ClearType, scheda 233
client VPN 250, 265
Clock & Alarms Settings (Impostazioni orologio e avvisi), icona 243, 244
Clock & Alarms Settings (Impostazioni orologio e avvisi), schermata 243, 244
Col. carattere, opzione 191
collegamenti 22
eliminazione Web 137
file multimediali e 162
memoria interna e 278
messaggi e 123, 133
risoluzione dei problemi 275
selezione 22, 133
collegamenti ipertestuali. *Vedere* collegamenti
collegamenti Web
eliminazione 137
memoria interna e 278
messaggi e 123, 133
risoluzione dei problemi 275
selezione 22, 133
supporto Palm in linea 281
collegamento
a siti Web 131, 143
a un kit auto vivavoce 59, 141
auricolare 57
cavo caricabatterie 10
Colonna intera, opzione 207
comandi 23
comando Aggiorna catalogo multimediale 162
comando Aggiungi a Preferiti 134
comando Aggiungi origine server 81
comando Annulla Bluetooth 61
comando Annulla disatt.suono 48
comando Cancella elenco Informazioni di esecuzione 164
comando Carattere 191
comando Catalogo multimediale 161
comando Configura server 274
comando Connetti 251
comando Connetti tramite Bluetooth 91
comando Connetti tramite IR 92
comando Controllo ortografia 103, 192
comando Copia 136, 156, 190, 223
comando Correzione automatica 158

comando Cronologia 136, 162
comando Disattiva suono 48
comando Disconnect Bluetooth (Disconnetti Bluetooth) 91
comando Disconnetti 251
comando Durata chiamate 54
comando Elimina 124, 193, 207
comando Elimina appuntamento 177
comando Elimina attività 180
comando Elimina celle 206
comando Elimina contatto 171
comando Esegui presentazione 155
comando Filtro automatico 204
comando Fine presentazione 194
comando Grafico 204, 205
comando Ignora con messaggio di testo 45
comando Imposta come sfondo di Oggi 157
comando Incolla 156, 190
comando Invia suono 232
comando Modalità Video 151
comando Modifica 157, 170
comando Modifica fogli 203, 207
comando Modifica selezione rapida 57
comando Mostra opzioni 195
comando Nuova selezione rapida 55
comando Nuovo evento 173, 174
comando Nuovo suono 232
comando Ordina 124, 203
comando Paragrafo 191
comando Pianifica 83
comando Preferiti 134
comando Qualità 152
comando Ricerca/sostituzione 189, 205
comando Rinomina 225
comando Rinomina/Sposta 189, 192, 206, 223
comando Ripeti 161
comando Riproduzione casuale 161
comando Risoluzione 150, 276
comando Salva con nome 135, 190
comando Salva in Suoneria contatto... 156
comando Save to Template (Salva in modello) 122
comando Simbolo 200
comando Speed Dial Options (Opzioni selezione rapida) 57
comando Stop 161
comando Taglia 156, 190
comando Testo 102
comando Trasmetti via IR… 219
comando Vai a diapositiva 194
comando Visualizza barra registrazione 182
comando Vivavoce 48
comando Zoom 133, 189
comando Zoom avanti 194
commenti 118
commenti testuali 118
commenti vocali 118
compleanni 174
Completamento parola, scheda 236

componenti (smartphone Treo) 1
composizione 13, 38–42, 43, 56
composizione in memoria 293
composizione numeri fissi 69
computer
  abilitazione della connessione di rete remota per 144
  connessione a 88
  connessione al 88
  installazione dal 215, 216
  reinstallazione del software desktop sul 254
  requisiti di sistema 85
  sincronizzazione con 92, 93
  visualizzazione di video e immagini sul 158
condivisione delle informazioni 217
condizioni di scarsa illuminazione 27
Conferma eliminazione messaggio, casella di controllo 125
Confidenziale, opzione 176
configurazione
  periferiche TTY 64
  server di posta 274
  servizi dati 262
configurazioni
  ripristino 256
  risoluzione dei problemi 262
conflitti di sincronizzazione 82
confronti 204
connessione
  a Internet 144, 249, 262
  a periferiche Bluetooth 58–61, 138–141, 142
  a periferiche TTY 64
  a provider di servizi 249
  a reti mobili 261
  a un auricolare 141
  ai VPN 250
  risoluzione dei problemi 260–264, 274
  smartphone a PC 88
  visualizzazione 250
connessione di rete remota 143, 144
connessioni
  aggiunta 250
  avvio manuale 251
  configurazione 249–251
  fine 251
  impostazione wireless 143–145
  modifica 250
  perdita 264, 265
  periferiche di fiducia e 142
  precauzioni per 295
  rimozione Bluetooth 142
  timeout 265, 266
connessioni Bluetooth
  comunicazione tramite 59
  dispositivi vivavoce e 59, 61
  durata della batteria e 12
  livello della batteria e 142
  panoramica 138
  sincronizzazione tramite 90
  verifica dello stato delle 61
connessioni DUN 143–145
  Vedere anche connessione di rete remota
connessioni IR 219
connessioni RAS 249
connessioni USB 143

connessioni VPN 99, 105, 250
connessioni wireless 129, 138, 143–145
Connessioni, icona 250
Connessioni, scheda 220, 250
Connessioni, schermata 250, 263, 264
connettore multiplo 5
Consenti cookie, casella di controllo 137
consigli per la sicurezza durante la guida 292
contatti
  aggiunta 49, 65, 169
  assegnazione suonerie ai 55, 64, 156, 170
  collegamento dei pulsanti di selezione rapida ai 55
  effettuazione di chiamate verso 40
  indirizzamento dei messaggi ai 102, 109, 115, 117
  invio dei massaggi ai 116, 174
  modifica 170
  personalizzazione 64
  ricerca 33, 40, 171
  rimozione 171
  salvataggio delle informazioni dei 49
  selezione del metodo di comunicazione per 41
  visualizzazione 170
  visualizzazione dell'elenco dettagli dei 41
Contatti, applicazione 169–171
contratti di servizio 1
Contratto di licenza per l'utente finale 2
controller USB 268
controllo ortografico 103, 192
cookie 131
copertura wireless 2, 12, 37
copia
  applicazioni 223
  elementi nelle cartelle 213
  foto e filmati 156
  indirizzi 268
  numeri di telefono 42, 44, 136
  testo 136, 190
corrispondenza parole 189, 205
Corsivo, opzione 191
Crea chat da messaggi, opzione 126
creazione
  appuntamenti 172, 174
  appunti 181, 182
  attività 178
  cartelle 193
  cartelle di lavoro 197
  chiavi di accesso 60, 140, 141
  connessioni 250
  contatti 49, 65, 169
  documenti 187, 188, 189
  elenchi puntati o numerati 191
  eventi senza orario 173, 174
  firme 108, 126
  fogli di calcolo 195
  immagini ID chiamante 169
  messaggi di testo 115
  messaggi e-mail 101
  messaggi multimediali 116
  modelli 122, 189, 198
  pulsanti di selezione rapida 54

relazioni 141
rubrica online 106–107
segnalibri 134
sequenze di brani 163
suonerie video 156
credenziali 251, 266
credenziali di Exchange Server, schermata 266
crittografia 131
cuffie stereo 159

D

Data, scheda 234
date 201, 234, 243
Vedere anche calendario
dati 256
Vedere anche informazioni
Demo introduttiva 281
Demo introduttiva, icona 281
denominazione
cartelle 193
cartelle di lavoro 206
file documenti 190, 192
fogli di lavoro 202, 203
gruppi di immagini 153
modelli 189, 198
schede di espansione 224
Desktop, opzione 132
destinatari, invio a più 116
Dettagli messaggio, comando 121
Device Setup Wizard (Installazione guidata della periferica) 160
diapositive 118, 122
dichiarazione di conformità 290
Dichiarazione FCC 289
Dimensione testo, scheda 233
Dimensione, opzione 191
Direct Push Technology 80
disattivazione dei suoni di sistema 7, 230
disattivazione della suoneria 45
disattivazione dello schermo tattile 238, 239
discussione, gruppi 281
disegno 181
dispositivi
conformità dei 291
disabilità fisiche 64
durata della batteria e 12
emissioni di radiofrequenza e 289, 292
risoluzione dei problemi 263, 264
trasferimento delle informazioni dai 253
trasmissione via IR a 218
periferiche
Vedere anche dispositivi Bluetooth; smartphone
dispositivi Palm 253
dispositivi per telecomunicazioni per utenti con disabilità.
Vedere periferiche TTY
dispositivi portatili 218, 253
dispositivi vivavoce
acquisto 294
attivazione/disattivazione del Blocco tasti per 239
collegamento ai 58
configurazione 57
risoluzione dei problemi 263, 264
suggerimenti per 62, 292
Dispositivi, scheda 141, 264
dispositivo di scorrimento 21
Dispositivo di Windows Mobile, icona 216
dispositivo mobile, icona 216

Dispositivo portatile, componente (Windows) 283
Dispositivo portatile, icona 283
DOC, file 187
documentazione 2
documenti
Vedere anche applicazione Word Mobile
apertura 189
controllo ortografico 192
creazione 187, 188, 189
eliminazione 193
funzioni non supportate per 187, 188
impostazione margini per 191
invio 95
organizzazione 192
ricerca e sostituzione del testo nei 189
salvataggio 187, 188, 190, 193
spostamento o copia del testo nei 190
documenti Microsoft Word. *Vedere* documenti
documenti Office Word. *Vedere* documenti
DOT, file 187
download
allegati 104, 105
applicazioni 213, 215
e-mail 82, 103, 104
file 135
immagini 135, 154, 158
informazioni e aggiornamenti specifici di Palm 281
messaggi multimediali 120, 125
suonerie 62
video 158, 159
driver 254

E

echi 279
EDGE, connessioni 283
effetti di transizione (diapositive) 195
elementi protetti da copyright 155
Elementi, scheda 229
elenchi
accesso 25
creazione 188, 191
evidenziazione nei 20, 26
formattazione 191
navigazione nelle pagine Web 133
scorrimento tra 20
selezione degli elementi negli 22, 26
uscita 26
visualizzazione dei caratteri alternativi e 29
elenchi a discesa
accesso 25
evidenziazione negli 20, 26
scorrimento tra 20
selezione degli elementi negli 22, 26
uscita 26
elenchi delle società 37
elenchi di selezione
accesso 25
evidenziazione negli 20, 26
scorrimento tra 20
selezione degli elementi negli 22, 26
uscita 26
elenchi numerati 191
elenchi puntati 191

elenchi rientrati 188
elenco Appunti 182, 183
elenco Assegnare un programma 236
elenco Attività 180
elenco Catalogo multimediale 160
elenco Cerca 212
elenco Contatti 41, 50, 115, 122, 171
elenco Cronologia 136, 137
elenco cronologico delle chiamate 43
elenco degli ultimi numeri composti 42
elenco dei caratteri alternativi 29, 30
elenco dei documenti 193
elenco dei messaggi 122, 124
elenco dei risultati della ricerca 211, 212
elenco della cartella di lavoro 207
elenco delle periferiche di fiducia 139
elenco foglio 199
elenco indirizzi globale 106, 107, 171
elenco Livello trasparenza 157
elenco Mostra 155, 222
elenco Ordina per 203, 213
elenco Priorità 103
elenco Ricerca numero 13
elenco Riproduci suono 245
elenco Salva in 223
elettricità statica 294
Elimina file, pulsante 137
Elimina, comando 124
Elimina, schermata 124
eliminazione
account e-mail 101
applicazioni 216, 278
appunti 183
attività 180
cartelle di lavoro 207
certificati 245
connessioni Bluetooth 142
contatti 171
documenti 193
elementi da sequenze brani 164
elementi dalle librerie 162
elementi nelle cartelle 213
eventi 177
file 213, 278
file Web 137
fogli di lavoro 207
immagini 158
messaggi 109, 124, 125
preferiti 134
pulsanti di selezione rapida 57
relazioni 142, 264
servizi di elenchi in linea 106
testo 22
eliminazione collegamenti Web 137
e-mail
acquisizione dai server aziendali 250, 274
acquisizione dai server Exchange 103
aggiunta degli allegati a 102, 111, 213
aggiunta della rubrica per 106–107
composizione dall' 43
creazione 101
download 82, 103, 104
eliminazione 109, 110
immissione di contatti e 169, 174

impostazioni priorità per 103
indirizzi 102, 110
inoltro 108
invio 103, 104, 111, 133, 272
memoria interna e 278
opzioni di risposta per 109
requisiti per 1
ricezione allegati con 104
risoluzione dei problemi 271–274
selezione indirizzi 22
sincronizzazione 12, 104, 265, 272, 274
e-mail account
risoluzione dei problemi 271
E-mail, pulsante 104
emissioni di radiofrequenza 289, 292
emissioni RF 289, 292
emoticon... 116
errori 245, 261, 271
errori di sistema 261
ESD (electrostatic discharge) 294
esecuzione di più applicazioni 31
ESMTP, opzione 273
espansione degli elenchi nei campi 26
Esplora file 211, 212–213, 224
esplorazione dello schermo 19–21
estensioni (telefono) 56
Estrai, comando 52
eventi
contrassegnazione come riservato 175
creazione 173, 174, 175
eliminazione 177
filtraggio 176
impostazione delle preferenze di notifica per 232
nascondere 175
promemoria per 173
selezione dei suoni per 232
eventi confidenziali 176
eventi personali 175
eventi privati 175
eventi senza orario 173, 174
Evento, elenco 232
Evidenziato, opzione 191
evidenziazione 21
applicazioni 31
elementi nelle cartelle 213
elementi sullo schermo 20, 21–22
opzioni negli elenchi 20, 26
testo 22, 191
voci di menu 24, 25
evidenziazione bordo 22
Excel Mobile
funzioni non supportate 197
Excel Mobile, applicazione
funzioni supportate 195
Excel, file 185
Exchange ActiveSync 274, 284, 287

F

fasce orarie non disponibili 175
Federal Trade Commission, sito Web 246
file
accesso dagli account aziendali 250
decompressione 213
download 135
eliminazione 213, 278

navigazione 212
ricerca 211, 213
salvataggio 222
selezione multipla 213
spostamento 192, 213
trasferimento nelle schede di espansione 159, 164, 222, 223
file 3GPP 117, 155
file 3GPP2 117, 155
file AMR 116
file BMP 154
file compressi 213
file di testo 245
file Excel
Vedere anche Excel Mobile; fogli di calcolo
file fotografie 117, 158
file GIF 117, 154, 158
file immagini 117, 158, 278
file JPEG 117
file MIDI 116
file MP3 159
file MPEG4 117
file multimediali
collegamento ai 162
creazione sequenze brani per 163
formati per 159
riproduzione 160
risoluzione dei problemi 269
sincronizzazione 159
trasferimento 159, 164
file musicali 269
file Pocket Word di versioni precedenti 188
file QCELP 116
file remoti 250
file suoneria 116
file video 117, 158, 269
file WBMP 117
file Web 137
file WMA 155, 159
file WMV 155, 159
file ZIP 213
File, cartella 187
filtraggio
attività 180
eventi 176
informazioni 170, 203
filtri 176, 204
filtri dati 176, 204
Filtro, comando 170, 176
Filtro, opzione 180
fine
chiamate attive 48
connessioni dati 251
connessioni wireless 145
riproduzione 161
finestra di dialogo Cerca 211
finestra di dialogo Telefono 44
finestre di dialogo 283
firewall 265
Firma, casella 126
firme 108, 126
Firme, schermata 108, 126
cartelle di lavoro; fogli di lavoro
fogli di calcolo
accesso 185
aggiunta dei grafici ai 204
calcoli nei 199–200
creazione 195
definizione dei filtri per 204
eliminazione degli elementi nei 206
formattazione 195, 202–203
funzioni non supportate per 197
immissione dati nei 197, 200
inserimento delle opzioni per 201
invio 95

modifica ordine dei fogli di lavoro 202
ordinamento nei 203
ricerca 205
scorrimento 199
Vedere anche Excel Mobile
visualizzazione opzioni per 198–199
fogli di calcolo protetti 196
fogli di lavoro
Vedere anche fogli di calcolo; cartelle di lavoro
aggiunta 202
denominazione 202
eliminazione 207
filtraggio dei dati nei 203
formattazione delle opzioni per 202–203
immissione dei nomi definiti nei 202
immissione delle formule nei 200, 206
immissione delle funzioni nei 200
inserimento di celle, righe e colonne 201
regolazione delle dimensioni di colonne e righe 203
ridenominazione 203
rimozione di celle, righe e colonne 206
spostamento tra 199
fonti di alimentazione esterne 248
fonti di calore 13
formati dei dati 233
formati di immagine 154
formati di registrazione vocale 237
formati di visualizzazione 233
formati, perdita 187
formato pianificazione quotidiana 172
Formato registrazione vocale, elenco 237
formattazione
dati di sistema 233
fogli di calcolo 195, 202–203
grafici 204
paragrafi e elenchi 191
testo 190
formattazione paragrafo 191
formule 196, 200, 206
fornitori di terze parti 85
forum 281
forum online 281
foto
Vedere anche immagini
Vedere immagini
Foto e filmati, applicazione 154–158
fotocamera
acquisizione dei video con 151–152
acquisizione di fotografie 149–151
durata della batteria e 12
risoluzione dei problemi 275
specifiche per 298
fotocamera incorporata
Vedere fotocamera
Fotocamera, scheda 153
fotocamere digitali 154
Vedere anche fotocamera
fotografie
aggiunta a messaggi 118
anteprima 150, 276
scatto 149–151
frasi Testo 102
frecce di scorrimento 20, 21

frecce rivolte verso il basso 25
freccia 11
freccia ombreggiata 11
funzionalità wireless 129, 249, 277
funzione Aggiungi contatto 49
funzione cerca 211
funzione del blocco tasti automatico 238, 239
funzione di blocco del telefono 238
funzione schermo tattile 238
funzioni 1
funzioni (fogli di calcolo) 196, 200
funzioni dell'organizer 38, 167
funzioni di elaborazione testi 188
funzioni multimediali 113, 147
fusi orari 243, 270

G

garanzia 2
Gestione cartelle, comando 104
Gestisci le connessioni esistenti, opzione 250, 251
Gestisci, scheda 232
Gestore wireless 37, 248
Gestore wireless, comando 37
gestori di suoneria 277
giochi 12
Glossario 283
GPRS, connessioni 283
grafici 197, 204
Grassetto, opzione 191
gruppi di discussione 281
guida 253, 281
Guida dell'utente 281
guida introduttiva 2, 3, 13, 281

H

hardware 2
hub USB 267

I

icona a forma di lucchetto 132, 155, 241
icona Appunti 181
icona Attività 178
icona batteria parzialmente carica 11
icona Bluetooth 61, 72, 139
icona Calcolatrice 225
icona Cerca 211
icona Chat 123
icona del telefono spento 37
icona della batteria 11
icona della potenza del segnale 37, 249
icona della tastiera 27
icona Esplora file 212
icona Excel Mobile 197
icona Fotocamera 149
icona PowerPoint Mobile 194
icona Rimuovi programmi 217
icona Segreteria 46
icona Telefono/Invia 39
icona Word Mobile 188
icone
  applicazione 31, 235
  connessioni dati 251
  e-mail 123
  eventi 178
  navigatore 19
  potenza del segnale 37, 249

servizi di dati 261
stato batteria 11
stato del telefono 71
stato messaggi 123
icone a freccia 19
icone dei servizi dati 261
icone del messaggio e-mail 123
icone dell'applicazione 31, 235
icone dell'evento 178
icone dello stato della batteria 72
icone di connessione 251
icone di connessione dati 251
icone di riproduzione 56
icone di stato 71, 123
icone di stato dei messaggi 123
icone di stato del telefono 71
icone di zoom (presentazioni) 194
ID chiamante 67
Identificazione, scheda 242
Ignora opzioni di riprod. 195
immagine, tipi di file 154
immagini
acquisizione 275
aggiunta come screen saver 153
aggiunta come sfondo 157, 229
aggiunta dei suoni alle 118
creazione ID chiamante 169
denominazione dei gruppi di 153
download 135, 154
eliminazione 158
impostazione delle dimensioni predefinite 153
impostazione dello sfondo 157, 229
impostazioni del colore non valide e 276
impostazioni predefinite di risoluzione per 276
in grigio 260
invio 155
memorizzazione 278
modifica 157
nascondere la pagina Web 132
nascondere nelle pagine Web 132
pagina Web di risoluzione dei problemi 275
regolazione della risoluzione delle 150, 157
ricezione 106, 149
salvataggio 153
sincronizzazione 158
visualizzazione 149, 154, 158
immagini allegate 106
immagini ID chiamante 149, 169
immagini in grigio 260
immissione
caratteri alternativi 29, 30
chiavi di accesso 60, 140, 141
dati nei fogli di calcolo 197, 200
indirizzi Web 33, 132
informazioni 27, 28–29
informazioni utente 242
numeri 27, 28
numeri di telefono 13, 38, 41, 43
password 81, 100, 241, 242
PIN 240

testo 236, 237
immissione carattere 30
Immissione, icona 236
Immissione, schermata 236, 237
Imposta come auricolare, comando 264
Imposta il server proxy, opzione 251
impostazione banda wireless 68
impostazione Elenco 191
impostazione raggiungibile 142
impostazione Rendi il dispositivo raggiungibile... 142
impostazione Rientri 191
impostazione sveglia 244
impostazioni allineamento documenti 191
impostazioni del colore 276
impostazioni del formato 233
impostazioni del formato data 234
impostazioni del formato numero 233
impostazioni del formato ora 234
impostazioni del formato predefinite 233
impostazioni del suono 230, 231
impostazioni dell'ora di sistema 243
impostazioni della fotocamera 152–154
impostazioni dello zoom 196, 198, 237
impostazioni di allineamento fogli di calcolo 196
Impostazioni di connessione, comando 267
impostazioni di ISP 249
impostazioni di rete 70, 127
impostazioni di sistema 243–249, 256
impostazioni di suoni e notifiche, icona 231
impostazioni di suoni e notifiche, schermata 231, 232
impostazioni di visualizzazione 233–235
impostazioni Filtro automatico (fogli di calcolo) 196
impostazioni internazionali 233, 243
Impostazioni internazionali, icona 233
Impostazioni internazionali, schermata 233
Impostazioni memoria, schermata 32
Impostazioni Oggi, schermata 229
impostazioni predefinite 166
impostazioni pulsanti 165
impostazioni schermo
Vedere anche schermo
impostazioni. *Vedere* opzioni
inattività 150, 248
Includi allegati, casella di controllo 105
indicatore di carica 5, 11
indirizzi
accesso al Web 33, 132
accesso all'e-mail 102, 110
aggiunta 169
copia 268
più destinatari e 116
ricerca 110
ricerca aziendale 211
selezione 22, 275

sincronizzazione 268
indirizzi Web 33, 132, 275
Vedere anche collegamenti Web
Indirizzi, scheda 106, 109
individuazione
contatti 33, 40, 171
informazioni 205
individuazione delle periferiche di fiducia 139, 142
informazioni
accesso 32, 245
aggiornamento 73
backup 73, 253, 256
condivisione 217
eliminazione 264
filtro 170, 203
immissione 27, 28–29
memorizzazione 220, 278
modifica 205
ordinamento 203
perdita 187, 256
protezione 238–242
ricerca 189, 205, 211–212
rimozione della batteria e 257
ripristino 256, 257
sincronizzazione 76, 77, 265
spostamento 193, 206, 223
trasferimento 73, 253
informazioni chiamata 47
informazioni di specifiche località 233, 243
informazioni diagnostiche 245
informazioni personali 241, 242, 286
informazioni utente 242
Informazioni utente, icona 242
Informazioni utente, schermata 242
ingrandimento. *Vedere* impostazioni dello zoom
Inoltra, comando 108
inoltro
chiamate telefoniche 53
messaggi 108, 122
inoltro delle chiamate 53
inoltro delle chiamate, icona 53
inserimento delle schede di espansione 220–221
Inserisci maiuscola solo a inizio frase, casella di controllo 237
installazione
ActiveSync 77, 85
applicazioni 213–215, 277, 278
client VPN 250
driver di Windows 254
smart card SIM 8–15
software di sincronizzazione 85, 86
software gratuito 214
installazione, risoluzione dei problemi 256, 259, 277
Interfacce, scheda 165
Internet 144, 249, 262
Vedere anche navigazione del Web; siti Web
Internet Explorer Mobile
avvio 132
chiusura 134
elementi non supportati per 131, 274
installazione da 215
navigazione con 131–136
personalizzazione 136–138
scorrimento 20

Interrompi e rispondi, comando 51
interruttore suoneria 7, 230
interruzioni di pagina 188
Intervallo di spegnimento automatico 284
intervallo di spegnimento della retroilluminazione 28
intervallo di temperatura 300
intestazioni 188
Invia collegamento tramite posta elettronica, comando 134
Invia convocazioni riunione tramite, opzione 178
Invia immediatamente elementi in uscita, casella di controllo 84
Invia tramite posta elettronica, comando 217
Invia/Ricevi, comando 104
invio
  elementi protetti da copyright 155
  e-mail 103, 104, 111, 133, 272
  immagini 155
  messaggi di testo 45, 115
  messaggi multimediali 117, 119, 123
  richieste di incontro 107, 174, 175, 178
  suoni 232
  video 155
ISP (Internet Service Provider) 249, 273

J

jack dell'auricolare 5
JavaScript 131
JPG, file 154

K

kit auto vivavoce 58, 62, 141

L

LED 5, 11, 37
lettere maiuscole 28, 237
lettere minuscole 28
lettori multimediali 12
liberazione di spazio nella memoria 216, 271, 278
livelli di priorità 120, 179
Livello compressione immagine acquisita, elenco 153
livello di ricarica 11
livello di zoom predefinito, opzioni 237
luminosità, regolazione 150, 152, 233
luogo di residenza 243

M

magnete 7
maiuscola 28, 237
MAPI, client 274
mappe 275
margini 191
Media Player 269
Media Player Mobile 159–166
Media sync (Sincronizzazione supporti), opzione 159
memo. *Vedere* messaggi; appunti
memoria
  disponibile 299
  esecuzione di applicazioni e 31, 222
  insufficiente 32, 246
  liberazione di spazio 216, 271, 278
  memorizzazione dei numeri nella 226

visualizzazione della scheda di espansione 224
memoria disponibile 246
memoria interna. *Vedere* memoria
Memoria, icona 224
Memoria, scheda 137
Memoria, schermata 246
memorizzazione
allegati 105, 110
applicazioni 279
cartelle di lavoro 206
file documenti 190
immagini 278
informazioni 220, 278
password 82
smartphone 6, 7
Memorizzazione, scheda 110
menu 23–25
menu a cascata 24
menu a discesa 24
menu accessibile tramite il pulsante destro del mouse. *Vedere* menu di scelta rapida
menu di scelta rapida 24
menu popup 24
menu sensibili al contesto 24
menu Start 31, 235, 286
Menu, icona 235
Menu, schermata 235
Menu, tasto 23, 24
messaggi
Vedere anche messaggi multimediali; messaggi di testo; appunti vocali
aggiunta delle firme ai 108, 126
ascolto dei 47
caratteri non validi e 116
composizione dai 43
creazione e-mail 101
eliminazione 109, 124, 125
indirizzamento 116, 117
inoltro 108, 122
memorizzazione 278
ordinamento 124
reinvio automatico 125
ricezione di notifiche per 120, 126, 263
salvataggio 103
visualizzazione della notifica 232
visualizzazione stato dei 123
messaggi della segreteria non recuperati 46
messaggi di conferma 127
messaggi di errore 231, 271
messaggi di testo
apertura 121
chiamate e 48
collegamenti nei 123
creazione 115
eliminazione 124, 125
impostazione delle opzioni per 119
inoltro 122
invio 45, 115
numeri di telefono nei 43
ordinamento 124
panoramica 113
ricezione 120, 263
risoluzione dei problemi 263
risposta a 121
salvataggio 122
messaggi multimediali
anteprima 119
apertura 121
creazione 116
download 120, 125
eliminazione 124, 125

impostazione delle opzioni per 119
inoltro 122
invio 117, 119, 123
memoria interna e 278
numeri di telefono nei 43
ordinamento 124
panoramica 113
requisiti per 1
ricezione 120
riproduzione 121–122
risoluzione dei problemi 263
risposta a 121
salvataggio 122
visualizzazione 122
messaggi non letti 124
Messaggi, scheda 125
messaggio Ricezione di dati 220
messaggio urgente, icona 124
Messaggio, scheda 109
messaggistica
impostazioni e-mail 109
messaggistica MMS 115, 284
messaggistica SMS 115, 285
microfono 5, 48, 154, 279
Microsoft ActiveSync. *Vedere* ActiveSync
Microsoft Exchange ActiveSync. *Vedere* Exchange ActiveSync
Microsoft Office 185, 187
Microsoft Office Excel 196 *Vedere anche* fogli di calcolo
Microsoft Windows Mobile, sito Web 253
Microsoft Windows Mobile, software 214
MMS, file 162
modalità di anteprima (fotocamera) 276
modalità Digitazione 183
Modalità predef., opzione 183
modalità riservata 120, 127
modalità Scrittura 183
modalità standby 150
Modalità, scheda 139
modelli
documenti 189, 193
fogli di calcolo 195, 198, 207
messaggi di testo 122
messaggi multimediali 122
note 182, 184
modelli del foglio di calcolo 195, 198, 207
Modelli, cartella 189, 198
modello di documento predefinito 193
Modello predefinito, opzione 184
modem 143
modem wireless 143
Modem, scheda 250
ModemLink, applicazione 143
modifica
account e-mail 101
connessioni 250
contatti 170
dimensioni del testo 233
impostazioni data e ora 243
informazioni 205
numeri PIN 241
pulsanti di selezione rapida 57
risoluzione delle foto o filmati 150, 152, 276
suoni avviso 245

temi di colore 229, 234
testo 189
Vedere modifica
Modifica impostazioni server, schermata 81
modifiche, annullamento 158
Modo sonoro, pulsanti 230
moduli (Web) 133
Mostra barra di immissione attività, opzione 180
Mostra data inizio e scadenza, opzione 180
Mostra icone, opzione 178
Mostra immagini, opzione 132
Mostra indicatore orario per ciascun messaggio, opzione 126
Mostra indice alfabetico, opzione 171
Mostra numero settimana, opzione 177
Mostra solo nomi contatti, opzione 171
motivi cella (fogli di calcolo) 196
motivi nelle cartelle di lavoro 196
MP4, file 159
MPEG, file 155
Multimedia Messaging System. *Vedere* messaggistica MMS
multimediali, file 154, 278
multimediali, tipi di file 155
musica 44, 159, 161, 230
Vedere anche file multimediali

N

nascondere
appuntamenti 175
barra di immissione Attività 180
eventi 175
immagini 132
pulsanti di selezione rapida 40
navigare nel Web. *Vedere* navigazione del Web
navigatore. *Vedere* navigatore a 5 direzioni
navigatore a 5 direzioni 5, 19, 21, 278
navigazione del Web
consumo della memoria e 278
requisiti per 1
risoluzione dei problemi 274
siti protetti e 131, 132, 275
navigazione dello schermo 19–21
navigazione di file e cartelle 212, 224
navigazione nelle pagine Web 133
nomi 33, 284
nomi definiti (fogli di calcolo) 202
nomi dei file 190, 192, 211
nomi del foglio di lavoro 196
nomi della cartella 193
nomi delle società 43, 170
nomi dispositivi. *Vedere* nomi utente
nomi utente 284
normativa di sicurezza (FCC) 289
Normativa di sicurezza RF 289
note
aggiunta 170, 179
note a piè pagina 188
note di chiusura 188
Note, applicazione 181–184

Note, scheda 170, 242
Notifica, scheda 127
notifiche
  abilitazione o disabilitazione 232
  anteprima dei suoni per 63
  chiamate telefoniche e 67
  chiusura 120
  disattivazione suoni per 230
  download dei suoni per 62
  impostazione suonerie per 62
  impostazioni dei suoni del sistema per 231
  modifica dell'evento 232
  recupero dei messaggi dalla segreteria 46
  ricezione di chiamate telefoniche e 50
  ricezione di messaggi e 120, 126
  ricezione di trasmissioni e 142
  risoluzione dei problemi 263
  visualizzazione 63
notifiche dell'avviso di chiamata 67
Notifiche, scheda 62, 232
numeri
  Vedere anche numeri di telefono
  formattazione 196, 201
  immissione 27, 28
  incollare nella Calcolatrice 226
numeri di porta 251
numeri di telefoni cellulari 169
numeri di telefono
  Vedere anche telefono; chiamate telefoniche
  assegnazione ai pulsanti di selezione rapida 55
  copia 42, 44, 136
  immissione 13, 38, 41, 43
  immissione di altre cifre con 56
  individuazione dello smartphone 14
  mancata presenza nella schermata Impostazioni del telefono 15
  ricomposizione dei più recenti 42
  salvataggio 49
  selezione 22
numeri negativi 234
numero settimana 177
Numero, scheda 233
Nuova relazione, opzione 141
Nuovo account, comando 100
Nuovo MMS, comando 117

O

occasioni speciali 173
Office Outlook. *Vedere* Outlook
Office, file 187
Oggi, icona 229
opzioni
  evidenziazione 20, 22, 26
  selezione 25, 26
  visualizzazione 176
opzioni del calendario 177–178
opzioni di codifica 137
opzioni di completamento automatico 236
opzioni di immissione 27, 236
opzioni di memoria (Web) 137
opzioni di messaggistica, indirizzi 109

opzioni di notifica 120, 126, 232
opzioni di ordinamento 180
opzioni di orientamento 235
opzioni di protezione (Web) 138
opzioni di riproduzione 164, 195
opzioni di riservatezza 175, 179
opzioni di sincronizzazione di Exchange Server 82, 266
opzioni di visualizzazione (Web) 132
opzioni di zoom 150
Opzioni messaggio, comando 119
Opzioni messaggio, schermata 119
opzioni per grafici 204
opzioni video 165
Opzioni, scheda 229, 237, 242
Opzioni, schermata (ActiveSync) 93
Opzioni, schermata (Internet Explorer) 136, 137
Opzioni, schermata (messaggistica) 109, 125
ora e data di sistema 243
Ora, scheda 234, 243
Ordina per, comando 180
ordinamento 203
  attività 180
  elementi della cartella 193, 206, 213
  elenco elementi in Cronologia 136
  foto e filmati 157
  informazioni 203
  messaggi 124
ordinamento crescente 203
ordinamento decrescente 203
Ore di punta, opzioni 84
orientamento (diapositive) 195
orientamento (schermata) 235
Orientamento, scheda 195
Outlook
  accesso cartelle per 269
  copia degli indirizzi 268
  download dei messaggi da 104, 105
  installazione driver per 254
  sincronizzazione con 80, 108
  software del client e-mail e 273

P

Pagina iniziale, opzione 137
pagine Web
  accesso 131, 134, 136, 274
  aggiornamento 133, 274
  cancellazione collegamenti a 278
  composizione dalle 43, 136
  copia da 136
  disposizione sullo schermo 132
  download degli elementi da 135, 215
  impostazione come pagina iniziale 137
  impostazioni di protezione per 138
  invio di e-mail dalle 133
  nascondere le immagini nelle 132
  opzioni di visualizzazione per 132
  ricerca 131

ridimensionamento del testo nelle 133
riproduzione file multimediali da 161, 162
ritorno alle recenti 136
scorrimento 132, 133
selezione degli indirizzi nelle 275
spostamento tra 133
visualizzazione 131, 133
pagine Web visualizzate di recente 136
Palm (supporto in linea) 281
Partecipanti, opzione 175
password
account e-mail aziendali e 82
blocco chiamate e 66
blocco dello smartphone e 238, 241
dimenticata o persa 241
fogli di calcolo e 196
immissione 81, 100, 241, 242
salvataggio 100
password di blocco chiamate 66
password dimenticate 241
password non valide 241
Password, scheda 241
patch 216
PDF, file 187, 197
perdita
connessioni 264, 265
informazioni 187, 256
periferiche
configurazione TTY/TTD 64
di fiducia 139, 142
periferiche associate 144
periferiche Bluetooth
chiamate telefoniche e 61
connessione a 58–61, 138–141, 142
creazione delle relazioni per 141
impostazione rilevamento per 142
invio delle informazioni tramite 140, 142
ricezione delle informazioni tramite 140, 142
risoluzione dei problemi 263, 264
trasmissione alle 219
periferiche di fiducia 139, 142
Vedere anche relazioni
periferiche TTY 64, 291
Periodo di validità del messaggio, opzione 125
Periodo di validità, elenco 119
personal computer
abilitazione della connessione di rete remota per 144
installazione da 215, 216
reinstallazione del software desktop sul 254
sincronizzazione 92, 93
visualizzazione di video e immagini sul 158
personal identification number (PIN) 69, 240, 285
Personal Information Manager 269, 284
Vedere anche applicazioni PIM
Personale, opzione 175
Personale, scheda 62
personalizzazione
applicazione Appunti 183

applicazione Contatti 171
applicazione di messaggistica 125–128
applicazioni 235–238
attività 180
Calendario 177–178
data e ora 243
Excel Mobile 207
fotocamera 152–154
impostazioni del formato 233
impostazioni di chat 126
impostazioni di rete 127
impostazioni di sistema 243–249
impostazioni e-mail 109
Internet Explorer Mobile 136–138
Media Player Mobile 164
schermata Oggi 229
sistema di segreteria 56, 63
suoni di sistema 230
telefono 62–70
Word Mobile 193
personalizzazione dello smartphone 227
piani di chiamata 53
Pianifica, schermata 83
pianificazione della sincronizzazione 83–84
pianificazioni
aggiunta elementi alle 172, 173, 174, 175, 178
gestione 172–177
ora non disponibile sulle 175
ordinamento delle attività sulle 180
organizzazione degli eventi per 176
rimozione attività 180
rimozione degli eventi 177
visualizzazione giornaliera 172
pianificazioni di sincronizzazione 270, 272
pianificazioni giornaliere 172
Picture Speed Dial (Pulsante immagine selezione rapida), pulsante 55
piè di pagina 188
PIM 254, 269, 284
PIN 69, 240, 285
PIN predefiniti 240
PIN Unlock Key 285
più destinatari 116
plug-in 131, 230
Plug-in Bluetooth 139, 140, 144
Plug-in di ActiveSync per Bluetooth 90
porta a infrarossi. *Vedere* porta IR
Porta IR 6, 91, 218, 284
porte USB 88, 267
porte. *Vedere* porta IR; porte USB
posizioni decimali 233
Posta eliminata, cartella 110, 278
Posta in arrivo 20, 102, 104, 123
Posta in arrivo, applicazione 97, 102, 106
Posta in uscita 123
Posta Outlook, schermata 100, 102
potenza del segnale 71, 260, 279
PowerPoint, file 185
precauzioni 295
precauzioni d'uso 291
Predefinito, opzione 132
preferenze 126, 227, 256

Vedere anche personalizzazione
preferiti 134–135
Vedere anche pagine Web
preferiti di download 135
Prefisso, opzione 171
Presentazione, scheda 153
presentazioni 153, 155, 193, 194, 195
Vedere anche PowerPoint Mobile
prestazioni 259, 277
Principale, scheda 246
Priorità messaggio, elenco 120
Privato, opzione 175
problemi di copertura 262
processore 297
programmi grafici 157
Programmi in esecuzione, scheda 32, 247
Programmi, cartella 223
programmi. *Vedere* applicazioni; software
promemoria
aggiunta 173, 179
attivazione e disattivazione 231
attività e 180
avvisi di sistema e 244
eventi e 178
Promemoria per nuovi elementi, opzione 178, 180
Promemoria, opzione 173
Proprietà, comando 133
protezione 238–242
informazioni 238–242
smartphone Treo 238
Protezione, scheda 137, 240
protocolli di rete 165
provider di servizi 249, 262, 273
provider di servizi dati 249, 262, 273
PSW, file 188
PUK (PIN Unlock Key) 285
pulsante Altre cifre 46, 56
pulsante Anteprima 152
pulsante Ascolta 47
pulsante Attesa 47
pulsante Chiudi 47
pulsante Conferenza 52
pulsante di ripristino 6, 255
Pulsante Inizio. 5, 31
pulsante laterale 5
pulsante Non in attesa 47
pulsante Preferiti 135
pulsante Riproduci 160
pulsante Rispondi 44
Pulsante Telefono/Invia 5, 13, 39, 286
pulsante Text Speed Dial (Pulsante testo selezione rapida) 55
Pulsante Volume 5, 14, 64
pulsanti
apertura dei menu e 23
assegnazione ai file multimediali 166
associazione con applicazioni 236
attivazione e disattivazione dei suoni dei 231
creazione della selezione rapida 54
disattivazione 238
modifica della selezione rapida 57
riassegnazione 236
selezione o attivazione 22
visualizzazione dei messaggi della segreteria 56
pulsanti del navigatore 19, 21
pulsanti della calcolatrice 226
pulsanti della memoria 226

pulsanti della segreteria 56
pulsanti di programma, scheda 236
pulsanti di selezione rapida 39, 54–57
pulsanti di zoom (fotocamera) 150
pulsanti hardware, casella di controllo 231
pulsanti immagine di selezione rapida 40, 54
pulsanti testo di selezione rapida 40, 54
pulsanti, elenco 236
pulsanti, icona 236
pulsanti, scheda (Opzioni) 165
pulsanti, schermata 236
punti elenco 188

Q

QuickTime Player 158

R

radio 291, 297
radio portatile. *Vedere* radio
raggruppamento cifre 234
record (dati) 219
recupero dei messaggi dalla segreteria 46
Reg. chiamate 43, 54
Registra azione pulsante, opzione 184
registrazione
  appunti vocali 237
  suoni 232
  video 151–152
Registrazione, icona 182
regolazione della luminosità dello schermo 233
reimpostazioni 241, 255–257, 261
  precauzioni per 256
reimpostazioni complete 241, 256
reimpostazioni parziali 255
reindirizzamento (siti Web) 275
reinstallazione di software o di applicazioni 254, 256
relazioni 141, 264, 285
relazioni associate. *Vedere* relazioni
Rendi il dispositivo raggiungibile per gli altri dispositivi, casella di controllo 139
Request Delivery/Read Receipt (Richiesta conferma recapito/lettura), casella di controllo 119
requisiti di sistema 85, 299
Rete, scheda 70, 165
reti
  accesso a 245
  connessione a 70
  modifica 70
  risoluzione dei problemi 260–264
reti aziendali 245
reti mobili 260, 261
reti virtuali private. *Vedere* connessioni VPN
retroilluminazione (tastiera) 27, 248
retroilluminazione della tastiera 27, 248
riaggancio del telefono 13, 48
riassegnazione dei pulsanti 236
riavvio dello smartphone Treo. *Vedere* reimpostazioni
ricarica

batteria dello smartphone 10–11
smartphone 9, 11
ricerca
contatti 33, 40, 171
documenti 189
elenco contatti 41
fogli di calcolo 205
informazioni 205
pagine Web 131
testo 189
ricerca che distingue tra maiuscole e minuscole 189, 205
ricerca del segnale 12
ricerca delle informazioni 211–212
ricerca di contatti 33, 40, 171
ricerca di informazioni 189, 205
ricerca file 211, 213
Ricerca globale rubrica 211
ricerca nella rubrica 211
Ricerca numero, campo 33
Ricerca, pulsante 212
ricezione
allegati 104
e-mail 103, 104, 272
immagini 149
informazioni trasmesse via IR 219
messaggi di testo 115, 120, 263
messaggi multimediali 120, 125
richieste di incontro 106
video 149
Richiedi PIN per l'utilizzo del telefono, casella di controllo 240
richiesta Cancellare tutti i dati? 257
richieste di incontro 106, 107, 174, 178
ricomposizione dei numeri di telefono 42
ridenominazione
cartelle di lavoro 206
documenti 192
elementi nelle cartelle 213
fogli di lavoro 203
schede di espansione 224
ridimensionamento testo 133
riduzione del consumo della batteria 248
Riempimento automatico, opzione 201
riempimento serie (fogli di calcolo) 200
rientro del testo 192
Riga intera, opzione 207
rimozione
account e-mail 101
applicazioni 216, 278
appunti 183
attività 180
batteria 255, 257
cartelle di lavoro 207
certificati 245
connessioni Bluetooth 142
contatti 171
documenti 193
elementi da sequenze brani 164
elementi dalle librerie 162
elementi nelle cartelle 213
eventi 177
file 213, 278
file Web 137
fogli di lavoro 207
immagini 158
messaggi 109, 124, 125
preferiti 134
pulsanti di selezione rapida 57

relazioni 142, 264
schede di espansione 221
servizi di elenchi in linea 106
sportello batteria 8
testo 22
Rimuovi divisione, comando 199
Rimuovi programmi, elenco 217
Rimuovi programmi, schermata 217
ripetizione dei suoni 232
ripetizione del brano corrente 161
Ripristina versione salvata, comando 158
ripristino
backup 257, 271
impostazioni del suono 230
informazioni 256, 257
preferenze e impostazioni di sistema 256
ripristino riproduzione, opzione 121, 165
Riproduci suono, casella 63
riproduzione
appunti vocali 182
file multimediali 160
messaggi della segreteria 47
messaggi multimediali 121–122
presentazioni 194, 195
suoni 154
riproduzione continua (diapositive) 195
Riproduzione, scheda 164, 195
risoluzione (fotocamera) 276
risoluzione (schermo) 260, 298
risoluzione dei problemi 253, 281
risoluzione dello schermo 260, 298
risposta alla chiamata 44, 50
ritaglio delle immagini 157
ritardi 38, 263
ritardi di trasmissione 263
ritorno 279
roaming 84, 270
Roaming, opzione 63
rotazione delle immagini 152, 157
RTF, file 187
RTSP, file 155, 162
rubrica 106, 107, 110, 171, 268
Rubrica Exchange 268
rubrica online 106, 107, 110, 171

S

Salva immagine, comando 135
Salva in Contatti, comando 50
Salva in, opzione 184
salvataggio
appunti 183, 184, 237
cartelle di lavoro 195, 197, 207
documenti 187, 188, 190, 193
elementi multimediali 121
file 222
foto e filmati 153
messaggi di testo 122
messaggi e-mail 103
messaggi multimediali 122
numeri di telefono 49
password 100
salvataggio dei collegamenti, opzione 137

Saved (Posta salvata), cartella 103
Sblocca riquadri, opzione 199
sblocco
  righe e colonne del foglio di calcolo 199
  smart card SIM 240
  smartphone 241
Scala cronologica di 30 min., opzione 177
Scambia, pulsante 51, 52
Scarica automaticamente messaggi MMS, casella di controllo 125
scarica elettrostatica 294
Scheda di memoria, cartella 216, 224
Scheda di memoria, scheda 224, 247
schede 20
schede di espansione
  apertura elementi sulle 222
  come supporto di memorizzazione 278
  inserimento 220–221
  installazione delle applicazioni nelle 216
  memorizzazione degli allegati sulle 105, 110
  navigazione 224
  ricerca su 211, 213
  ridenominazione 224
  rimozione 221
  spostamento delle applicazioni nelle 223
  spostamento delle informazioni nelle 193, 206, 223
  tipi supportati 220
  trasferimento dei file nelle 159, 164, 222, 223
  visualizzazione spazio disponibile sulle 224, 247
schede di espansione SD 220
schede di memoria. *Vedere* schede di espansione
schede miniSD 220
schemi di ripetizione 174
schermata
  disposizione delle pagine Web nella 132
  durata della batteria e 12
  impostazione dei ritardi per 38
  impostazione dello sfondo per 157, 229
  modifica dei temi di colore della 229, 234
  modifica dell'orientamento 235
  regolazione dello schermo 233–235
schermata Catalogo multimediale 160, 161, 165
schermata Impostazioni del telefono 14, 15, 65, 240
schermata Informazioni di esecuzione 163
schermata Oggi
  accesso 13, 32
  accesso alla tastiera numerica dalla 43
  componenti della 33
  composizione dalla 38, 39, 42, 43
  panoramica 32
  personalizzazione 157, 229
  recupero dei messaggi dalla segreteria 46
  ripristino delle impostazioni per 271

temi di colore per 234
schermata Programmi 31
schermata Riproduzione 164, 165
schermate
attivazione o disattivazione 37, 38, 248, 284
schermate di notifica. *Vedere* notifiche
schermate vuote 259
schermate, ritorno alle precedenti 21
schermo
accensione 38, 48
allineamento 234
attivazione degli elementi sullo 22
attivazione delle funzioni sbagliate 260
blocco 239
disattivazione schermo tattile per 238
esplorazione dello 19–21
manutenzione 6
regolazione della luminosità 233
risoluzione dei problemi 234, 259
scorrimento nello 20–21, 238
selezione degli elementi sullo 22
specifiche per 298
Schermo intero, opzione 132
schermo tattile. *Vedere* schermo
Schermo, icona 233, 234
Schermo, vista 234
Scorri quando raggiungi ultima riga, casella di controllo 238
scorrimento
diapositive 194
fogli di calcolo 199
pagine Web 132, 133
schermo dello smartphone 20–21, 238
screen saver 153
SDP, file 162
segnalazione errori 245–246
Segnalazione errori, icona 246
Segnalazione errori, schermata 246
segnale, ricerca del 12
segnali deboli 260, 279
segnalibri 134
Vedere anche preferiti
segni di punteggiatura 28, 30
segni di revisione 188
segno del numero 234
segreteria
configurazione 45
inoltro delle chiamate alla 45, 50
personalizzazione 56, 63
visualizzazione della durata in minuti della 54
segreteria telefonica
recupero dei messaggi 46
ricezione delle notifiche per 46
Segreteria telefonica, opzione 63
Seleziona tutto il testo, comando 136
selezione
applicazioni 31
collegamenti Web 22, 133
elementi nelle cartelle 213
elementi sullo schermo 21, 22
opzioni negli elenchi 22, 25, 26
schede 20

voci di menu 23, 25
voci di selezione rapida 33
voci negli elenchi 26
selezione dei suoni con il tocco 231
separatori di elenco 234
sequenza brani Informazioni di esecuzione 163, 164
sequenze brani 159, 160, 163
server aziendali 250, 274
server d'accesso remoto 249
server di posta 250, 274
server Exchange
accesso 171
acquisizione e-mail dal 103
configurazione degli account per 80–83
risoluzione dei problemi 274
sincronizzazione con 12, 76, 92, 265
server proxy 251
server, risoluzione dei problemi 270, 274
Vedere anche server Exchange
servizi dati 1, 261, 262
servizi di elenchi in linea 106, 110
servizi di messaggistica 263, 284
servizi per utenti con disabilità di parola 64
servizi wireless 248
Servizi, scheda 53, 66, 67, 68, 70
sessioni chat 122, 126
set di caratteri 137
sfondi 149, 157, 165, 229
sfondo 149
Short Messaging Service. *Vedere* messaggistica SMS
sicurezza 60, 140, 245
simboli 29, 30, 56, 200
simboli decimali 233, 234
simboli di valuta 234
simbolo della scheda di memoria 213
sincronizzazione
arresto 93
backup delle informazioni e 256
con applicazioni di terze parti 85, 256
con cavo di sincronizzazione 89
con più computer 92
configurazione 80, 90, 91
data e ora 243
definita 285
durata della batteria e 12
e-mail 12, 104, 265, 272, 274
file multimediali 158, 159
file Office 187
impostazione delle opzioni di 92
impostazioni predefinite per 75
in modalità wireless 76, 79, 90, 91, 265
indirizzi 268
informazioni 76, 77, 265
manuale 84
offline 269
panoramica 75
pianificazione 83–84
porte IR 91
preparazione 85
reimpostazioni complete e 256, 257
risoluzione dei problemi 255, 264–271, 274

sequenze brani 160
sulle connessioni Bluetooth 90
tramite hub USB 267
vantaggi della 73
sincronizzazione dei file, opzione 187
sincronizzazione offline 269
sincronizzazione wireless 76, 79, 90, 91, 265
Sincronizzazione, pulsante 85
sincronizzazioni pianificate 270, 272
sistema operativo (dispositivo) 259, 287, 297
sistema operativo Windows Mobile 259, 287
sistemi di e-mail aziendale 97, 250, 274
sistemi di posta basati sul Web 97
sistemi di posta ISP 97, 99
sistemi di segreteria 45
sistemi operativi (PC) 85
siti Web
Vedere anche navigazione del Web,
accesso 129
compatibilità con 131
connessione ai 131, 143
fine delle connessioni ai 251
invio delle transazioni e 275
reindirizzamento e 275
ricerca 131
siti Web protetti 275
slot della scheda di espansione 6, 220, 297
smarrimento
password 241
smartphone Treo 90, 242
smart card SIM 8, 9, 239, 285
smart card. *Vedere* smart card SIM
smartphone
accensione o spegnimento 37, 290
aggiornamento delle informazioni 73
applicazioni di terze parti e 276, 277
avvertenze per la memorizzazione 6, 7
blocco 241
compatibilità con i fornitori di terze parti 85
componenti dello 5–7
componenti di 1
componenti necessari per 2
condizioni di scarsa illuminazione e 27
configurazione 8–15
connessione a PC 88
descrizione funzioni 1
dichiarazione di conformità per 290
disattivazione schermo tattile per 238
dispositivi vivavoce compatibili per 58
esplorazione 17
guida dello 253, 281
individuazione del numero di telefono per 14
liberazione di spazio nello 216, 278
non risponde 255, 261, 277
pericolo di reimpostazione 256
pericolo di scariche elettrostatiche e 295
personalizzazione 227

reimpostazione 241, 255–257, 261
requisiti di sistema per 299
ricarica 9, 11
risoluzione dei problemi 281
sblocco 241
smaltimento dello 292
smarrimento 90, 242
specifiche per 297
strumenti di gestione per 209
utilizzo delle linee guida per 289, 292
Smartphone Treo 770. *Vedere* smartphone
SMTP, server 273
software
Vedere anche applicazioni
acquisto 259
compatibilità con Windows Mobile 259
fornito con lo smartphone 2, 299
installazione 86, 214
precauzioni per le reimpostazioni complete e 256
reinstallazione 254, 256
software del client e-mail 273
software desktop 254, 286
Vedere anche applicazioni; software
software di protezione 238
software di sincronizzazione 77, 85, 86, 268
sospensione riproduzione, opzione 121, 165
Sostituisci il testo durante la digitazione, casella di controllo 237
Sostituisci tutto, pulsante 190, 205
Sostituisci, pulsante 190, 205
sostituzione
batteria 257–258
informazioni 205
testo 189
Sottolineato, opzione 191
sottolineatura del testo 188, 191
sottomenu 24
sovrapposizione 279
spazio di archiviazione 246, 271
spazio di archiviazione disponibile 246
spazio su disco 299
Vedere anche memoria
specchio 6, 150
specchio per autoritratti 6, 150
specifiche 297
specifiche di connettività 298
sportello batteria 8
spostamento
cartelle di lavoro 206
documenti nelle cartelle 192, 213
file nelle schede di espansione 159, 164, 222, 223
foto e filmati 156
informazioni 193, 206, 223
pulsanti di selezione rapida 57
testo 190
spostamento delle celle, opzioni 206
spostamento tra le pagine Web 133
SSL (Secure Sockets Layer) 131

Still Mode (Modalità acquisizione), comando 151
stilo 7
Streaming 136, 286
Streaming Media, applicazione 162
Streaming SDP, file 155
strumenti di gestione 209
suggerimenti 1
suggerimenti (password) 242
Suggerimento, scheda 242
Suggerisci parole durante immissione, casella di controllo 236
suoneria, disattivazione 45
suonerie
anteprima 63
assegnazione ai contatti 55, 64, 156, 170
creazione video 156
download 62
selezione 62
suonerie video 149, 156
suoni
aggiunta delle immagini 118
anteprima 63, 232
disattivazione 7, 230
disattivazione evento 232
impostazione del sistema 231
impostazione suoneria 62
invio 232
modifica avviso 245
personalizzazione 230
registrazione 232
riproduzione 154
selezione evento 232
suoni avvisi 245
suoni di sistema 7, 230, 231
Suoni e notifiche, schermata 62
Suoni, scheda 231
supporto 281
supporto in linea (Palm) 281
supporto tecnico 281
sveglia 244

T

tabelle nei documenti 188
tagliare. *Vedere* eliminazione
tasti azione 5, 22, 23
Tasti di scelta rapida 40, 55
tastiera
accesso ai caratteri alternativi sulla 29
blocco 238
composizione da 38
immissione delle informazioni da 28–29, 237
impostazione combinazioni di tasti per 236
pressione dei tasti sulla 27
risoluzione dei problemi 278
scorrimento con 20
selezione delle voci di menu da 24
specifiche per 298
Tastiera numerica 41, 43, 44
tastierino numerico 13
tasto auricolare 58
tasto azione destro 23
tasto azione sinistro 23, 172
tasto Backspace 22, 27, 29
Tasto di accensione 5, 37
tasto Invio 27
tasto Maiusc 27, 28
Tasto OK 5, 32
tasto Opzione 20, 27, 28, 284
tasto Spazio 27
TDD, dispositivi 64, 291

tecnologia per la trasmissione 80
tecnologia wireless Bluetooth 129, 218, 286
telefoni cellulari. *Vedere* telefoni wireless
telefoni PCS. *Vedere* telefoni wireless
telefoni testuali. *Vedere* periferiche TTY
telefoni wireless 294
telefono
Vedere anche chiamate telefoniche; numeri di telefono; smartphone
accensione dello schermo del 48
applicazioni in esecuzione e 48
composizione 13, 38–42, 43, 56
disattivazione della funzione schermo tattile del 238
disattivazione della suoneria 45
funzioni avanzate 47–54
impostazioni di rete per 70
personalizzazione 62–70
regolazione del volume 14, 64
riaggancio 13, 48
risposta 44, 50
selezione della banda wireless per 68
specifiche per 297
suonerie per 62, 63
visualizzazione della durata in minuti 53
Telefono spento, messaggio 38, 286
Telefono, icona 240
Telefono, scheda 65
temi 229, 234
temi di colore 229, 234
temperature di memorizzazione 300
termine della riproduzione 161
termine della sincronizzazione 93
testo
allineamento 191
controllo ortografico 103, 192
copia 136
eliminazione 22
evidenziazione 22, 191
formattazione 190
funzioni di elaborazione testi 188
immissione 27, 28, 236, 237
modifica 189
ricerca e sostituzione 189, 237
ridimensionamento 133, 233
selezione 22
spostamento o copia 190
testo sporgente 192
TIF, file 154
Timeout diapositiva, opzione 195
Timer 150
tipi di file
documenti 187
immagine 154
Media Player 159
multimediali 116
video 155
visualizzazione 193
tipi di file documenti 187, 193
Tipo password, elenco 241
tocco 19, 22, 234
toni di avviso. *Vedere* avvisi

transazioni 275
trasferimento
applicazioni 223
file 159, 164, 222, 223
informazioni 73, 253
Trasmetti file, comando 217
Trasmetti via IR, scheda 220
trasmissione IR 12, 213, 218–220, 286
trasmissioni a infrarossi 91, 284
Trova online, comando 107, 171
TTY/TDD, opzioni 65, 291
TXT, file 187

U

UMTS, servizi 287
Una colonna, opzione 132
unità di misura 234
unità di tempo 173
URL 162, 193
Vedere anche collegamenti Web
Usa fuso orario di rete, casella di controllo 244
uscita dalle applicazioni 31, 247
Use above settings while roaming (Usa impostazioni precedenti durante il roaming), casella di controllo 84
utenti con disabilità di linguaggio 64
utenti non autorizzati 238, 245
utenti non udenti 64, 291, 294
utilità di backup 253, 256, 257, 271
utilità di decompressione 213
utilizzo di memoria 246

V

Valuta, scheda 234
Velocità connessione Internet, opzione 165
velocità di trasmissione dei dati 1
video
aggiunta a messaggi 118
aggiunta suoni 154
anteprima 152
download 158, 159
impostazione della risoluzione per 276
impostazioni predefinite per 154
invio 155
limitazione lunghezza 154
modifica risoluzione 152
registrazione 151–152
ricezione 149
salvataggio 153
sincronizzazione 158
visualizzazione 149, 154, 158
Video, scheda 154, 165
video, tipi di file 155
videocamera, icona 151
vista anteriore (smartphone) 5
vista posteriore (smartphone) 6
vista superiore (smartphone) 7
Visualizza per, comando 170
Visualizza, comando 132, 172
Visualizzatore PDF 187
Visualizzatore PDF Picsel 187
visualizzazione
applicazioni in esecuzione 247

applicazioni sullo smartphone 31
appuntamenti 172
attività 180
calendario 172
caratteri alternativi 29
connessione corrente 250
contatti 41, 170
contenuto delle cartelle 212
Demo introduttiva 281
documentazione sul dispositivo 281
elementi nelle cartelle 193, 206
eventi 173, 176
file PDF 187
immagini 149, 154, 158
immagini animate 158
impostazioni alimentazione 247
impostazioni wireless 248
messaggi multimediali 122
notifiche 63, 232
pagine Web 131, 133
pianificazioni giornaliere 172
spazio sulle schede di espansione 224, 247
utilizzo di memoria 246
video 149, 154, 158
Visualizzazione Agenda (calendario) 172
Visualizzazione Anno 172
Visualizzazione Anteprima 150, 152
Visualizzazione Giornata 172, 177
Visualizzazione Mese 172
Visualizzazione Settimana 172, 177
Visualizzazione Settimana, opzione 177
visualizzazioni del calendario 172, 177, 178
vivavoce 48, 279, 291
voci di menu 23
voci di selezione rapida 33
volume
selezione dei suoni con il tocco 231
suoneria 64
telefono 14, 64
volume suoneria 64
VPN, software 250

W

Web, campo di ricerca 131
Windows Media Player 136
Windows Mobile, dispositivi 218, 253
Windows Mobile, software 214
Word, applicazione 185

Z

zero iniziali 234
zone di scarsa copertura 261